
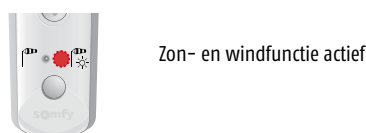


Zon- en windautomaat Soliris Sensor RTS in combinatie met de afstandsbediening Telis Soliris RTS

- Sluit alleen de motor waarmee u werkt aan op de 230 V netspanning.
- De overige motoren niet op de 230 V netspanning aansluiten.
- De zonpotentiometer staat op + (de Sensor mag geen licht meten, dek de Sensor af met een NIET lichtdoorlatende doek).
- De windpotentiometer staat op – (de Sensor mag niet in de demonstratiestand staan).
- De motor is al afgesteld.
- De motor is al geprogrammeerd op de Telis Soliris RTS.
- Soliris Sensor RTS is tijdelijk aangesloten op de 230 V netspanning.
- Het kort heen en weer bewegen van het eindproduct is een bevestiging van de commando's die met de handzender Telis Soliris RTS gegeven worden. Kijk daarom altijd naar het eindproduct.

Onderaanzicht Soliris Sensor RTS

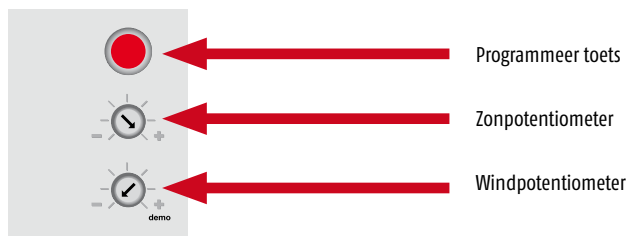


Programmeren van de Soliris Sensor RTS op de RTS motor of op de buitenontvanger, RTS ontvanger 'Universeel'



Druk op programmeer toets Telis Soliris RTS



Korte beweging → ok

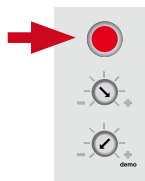

Druk op programmeer toets Soliris Sensor RTS



Korte beweging → ok

Controleer de stand van de zon/wind of windfunctie



Druk kort op keuzetoets



Linker lampje brandt: naar 1



Rechter lampje brandt: naar 2


1



5 sec.

Druk toets in en vasthouden

Laat los als rechter lampje brandt

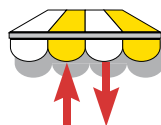

Korte beweging → 3

Alleen beweging als de motor nog niet in "zon en wind" staat


2



5 sec.

Druk toets in en vasthouden

Laat los als linker lampje brandt

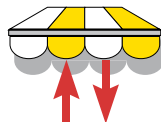

Korte beweging → ok


Alleen beweging als de motor nog niet in "wind" staat



5 sec.

Druk toets in en vasthouden


Laat los als rechter lampje brandt

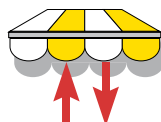


Korte beweging → 3

Controles en inregelen

3

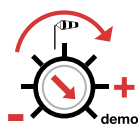


Draai naar DEMO

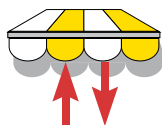


Korte beweging → ok




Stuur scherm uit ongeveer
50 cm uit




4

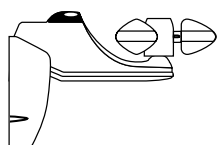

Geef zwengel aan de molen

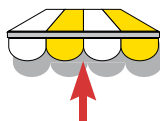


na ± 3 sec.

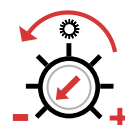


Draai zon naar -

5

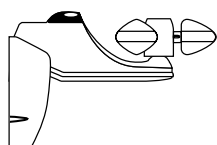


Laat de automaat voldoende "licht" zien
Haal de NIET lichtdoorlatende doek weg




na ± 10 sec.


6

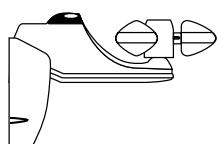

Haal de "zon" weg. Dek de Sensor weer af met de
NIET lichtdoorlatende doek


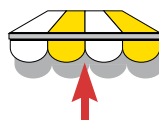


na ± 15 sec.

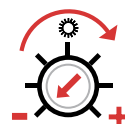

Draai zon naar + tijdens insturen

Als het scherm gesloten is, uit DEMO draaien

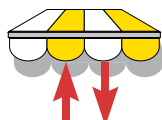

Korte beweging → ok

Soliris Sensor RTS nu inregelen op de gewenste
waarden die passend zijn voor het type
zonwering en voor de plaatselijke situatie.

Wilt u nog een motor of de buitenontvanger RTS
ontvanger 'Universeel' inregelen op de
Soliris Sensor RTS, begin dan weer op pagina 76

Indicatie zon-instelling Soliris Sensor RTS



De aangegeven waarden zijn slechts een indicatie.

Wat wenst de
eindgebruiker?



Indicatie van de zon-instelling
minimaal maximaal

Veel
zonlicht toetreding
in de woning

(de zonwering gaat niet zo snel omlaag)
(stel "zon" ongevoelig in)

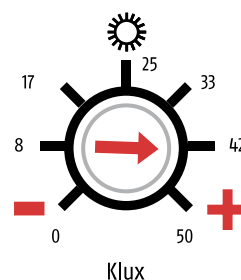
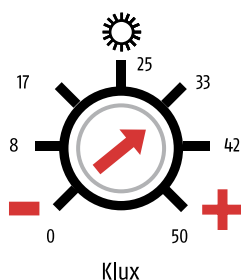


Gemiddelde
zonlicht toetreding
in de woning

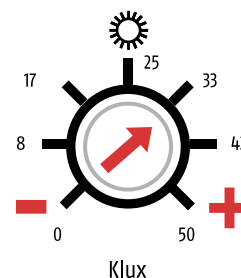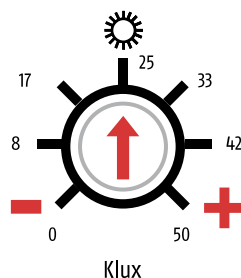

Weinig
zonlicht toetreding
in de woning

(de zonwering gaat al snel omlaag)
(stel "zon" gevoelig in)

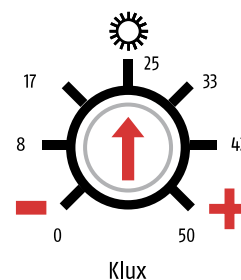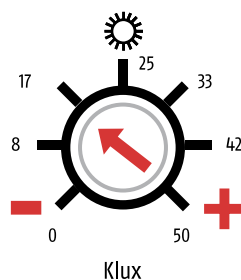

Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door het gebruik van zon- en windautomaat.

Indicatie wind-instelling Soliris Sensor RTS


De aangegeven waarden zijn slechts een indicatie.

Type eindproduct

Indicatie van de wind-instelling


Zonwering die bestand is tegen een lage windbelasting

(stel "wind" gevoelig in)

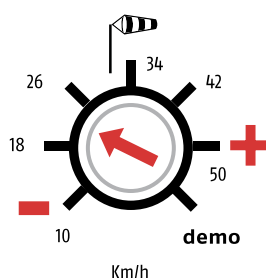


Km per uur	Beaufort
12-19	3
20-28	4
29-38	5
39-49	6
50-61	7

Zonwering die bestand is tegen een gemiddelde windbelasting

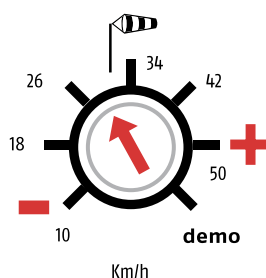

Zonwering die bestand is tegen een hogere windbelasting

(stel "wind" ongevoelig in)

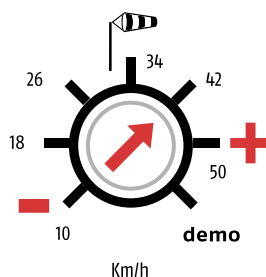

Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door het gebruik van zon- en windautomaat.