

# Tijdklok, Chronis Smart

**somfy®**

**SOMFY NEDERLAND B.V.**

Postbus 163

2130 AD Hoofddorp

T (023) 56 25 051

F (023) 56 15 823


E [info@somfy.nl](mailto:info@somfy.nl)

I [www.somfy.nl](http://www.somfy.nl)


## Uitgangspunten:

- De motoren zijn al afgesteld.
- De motoren zijn ook aangesloten / geprogrammeerd op de tijdklok Chronis Smart.
- Insteltijden voor OP en NEER.

## Toelichting display en functies van de toetsen

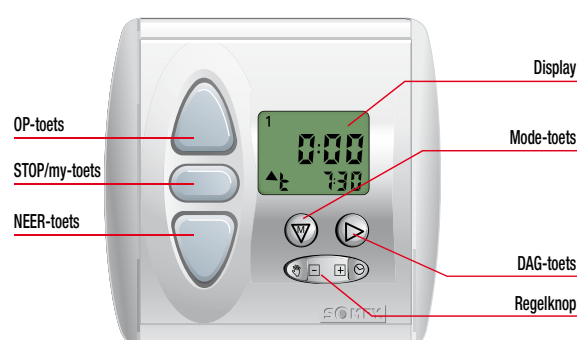


### Standaardscherm

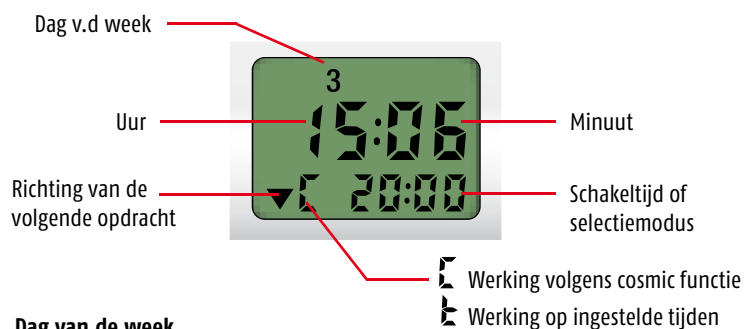

#### Dag van de week

- 1 = maandag
- 2 = dinsdag
- 3 = woensdag
- 4 = donderdag
- 5 = vrijdag
- 6 = zaterdag
- 7 = zondag

### Datumscherm

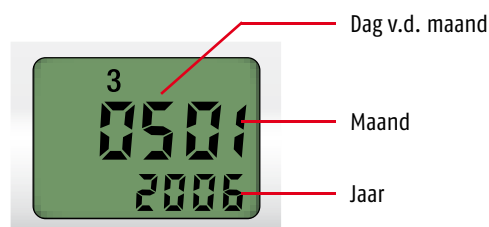

## Programmeerkeuzes



### Standaard weekprogramma

Modus waarin voor iedere dag één tijd voor OP en één tijd voor NEER is te programmeren.




### SEC (Security) functie

Functie waar de dag- en week-programmering wordt gebruikt en die de geprogrammeerde tijden met  $\pm 15$  min doet afwijken om aanwezigheid te simuleren.


- 1 Instellen huidige tijd
- 2 Instellen huidige datum
- 3 Instellen van de OP tijd
- 4 Instellen van de NEER tijd
  - Via Cosmic sturing: **4.1** Instellen verschuiving Cosmic NEER tijd
  - Via tijd sturing: **4.2** Uitschakelen van Cosmic functie
  - 4.3** Instellen van de NEER tijd
  - 4.4** Inschakelen van de Cosmic functie
- 5 (de) activeren van Sec. functie
- 6 In -en UITschakelen geprogrammeerde OP en NEER tijden
- 7 Speciale instellingen voor gebruik i.c.m. de losse RTS ontvanger (binnenzonwering 24 volt)

## Uitgangspunten

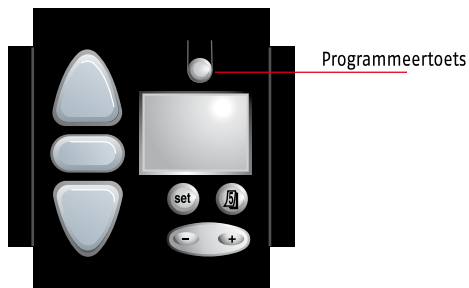

- De motoren zijn al afgesteld
- De motoren zijn al geprogrammeerd op de tijdklok Chronis RTS Smart.

## Chronis Smart RTS (draadloze tijdklok)

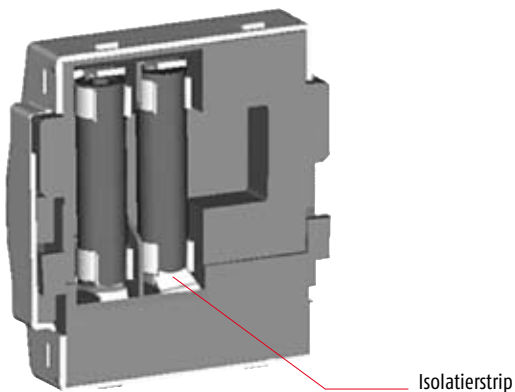

- De draadloze tijdklok wordt geleverd met de batterijen al geïnstalleerd.
- Een isolatiestrip is geplaatst tussen de batterijpool en het contact.
- Voor het in werking stellen dient deze strip verwijderd worden.

- A. Verwijder de frontplaat en schuif de draadloze tijdklok naar boven, uit de muurplaat.
- B. Verwijder nu de isolatiestrip. De tijd wordt zichtbaar op de display.

## 1 Instellen huidige tijd



Begin scherm



Vasthouden tot  
CLOC verschijnt



Druk kort op dagtoets



De tijd knippert



Pas de tijd aan



Vasthouden tot  
begin scherm verschijnt

## 2 Instellen huidige datum



Begin scherm



Vasthouden tot  
CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken



De dag knippert



Pas de dag aan



Kort indrukken



De maand knippert



Pas de maand aan



Kort indrukken



Het jaar knippert



Pas het jaar aan



Vasthouden tot  
begin scherm verschijnt

### 3 Instellen van de OP tijd



Begin scherm




Vasthouden tot  
CLOC verschijnt



Kort indrukken




Kort indrukken

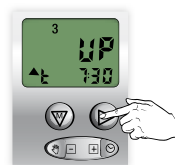

Kort indrukken



De dag en de OP tijd  
knippen

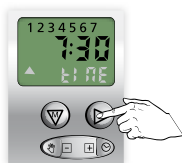

Kies een dag of alle  
dagen tegelijk



Pas de tijd voor  
OP aan



Kies een volgende dag met:  
Stel de tijd in met:

Herhaal dit voor alle  
gewenste OP tijden



Vasthouden tot begin scherm verschijnt  
De instellingen zijn nu opgeslagen

**GEEN OP tijd gewenst op een bepaalde dag: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59**

### 4 Instellen van de NEER tijd

- Standaard staat de klok op de NEER tijd van de COSMIC functie
- COSMIC is NEER sturen rond het tijdstip van ZONSONDERGANG
- Tijdstip NEER komt niet altijd overeen met het tijdstip van lokale zonsondergang
- Tijdstip NEER is aan te passen via "verschuiven" van de voorgeprogrammeerde tijden.
- De verschuiving is maximaal  $\pm 1$  uur 59 minuten.

Wilt u de NEER tijd eerder:

verschuif de tijd naar -

Wilt u de NEER tijd later:

verschuif de tijd naar +

- Instellen verschuiving Cosmic NEER tijd zie punt 4.1
- Uitschakelen van de COSMIC tijd en vervangen door een NEER tijd:
  - Uitschakelen van de Cosmic functie zie punt 4.2
  - Instellen van de NEER tijd zie punt 4.3

## 4.1 Instellen verschuiving Cosmic NEER tijd



Begin scherm



Vasthouden tot  
CLOC verschijnt




Kort indrukken




Kort indrukken




Kort indrukken

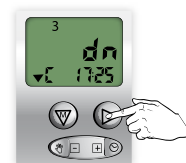

Kort indrukken

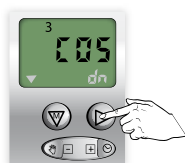


Kort indrukken

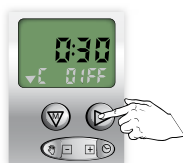


Tijd van "verschuiving"  
knippert



Stel tijd verschuiving in

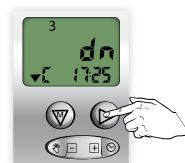

Kort indrukken

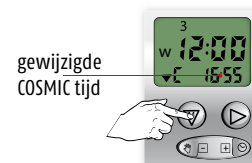

Vasthouden tot begin scherm verschijnt  
De instellingen zijn nu opgeslagen

## 4.2 Uitschakelen van de COSMIC functie



Begin scherm



Vasthouden tot  
CLOC verschijnt




Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken

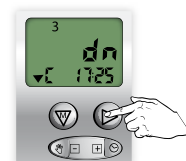


Kort indrukken



Kort indrukken



Tijd van "verschuiving"  
knippert

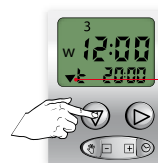

Vasthouden tot begin scherm verschijnt  
De instellingen zijn nu opgeslagen

## 4.3 Instellen van de NEER tijd

Dit is alleen mogelijk als de COSMIC functie uitgeschakeld is en de NEER sturing actief is.

|                            |                                            |                                |                                        |                        |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                            |                                            |                                |                                        |                        |
| Begin scherm               | Vasthouden tot CLOC verschijnt             | Kort indrukken                 | Kort indrukken                         | Kort indrukken         |
|                            |                                            |                                |                                        |                        |
| Kort indrukken             | Kort indrukken                             | De dag en de NEER tijd knippen | Kies een dag of alle dagen tegelijk    | Stel tijd voor NEER in |
|                            | Herhaal dit voor alle gewenste NEER tijden |                                |                                        |                        |
| Kies een volgende dag met: |                                            |                                | Vasthouden tot begin scherm verschijnt |                        |
| Stel de tijd in met:       |                                            |                                | De instellingen zijn nu opgeslagen     |                        |

**GEEN OP tijd gewenst op een bepaalde dag: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59**


## 4.4 Inschakelen van de COSMIC functie

|                |                                |                         |                                        |                |
|----------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------|
|                |                                |                         |                                        |                |
| Begin scherm   | Vasthouden tot CLOC verschijnt | Kort indrukken          | Kort indrukken                         | Kort indrukken |
|                |                                |                         |                                        |                |
| Kort indrukken | Kort indrukken                 | De COS functie knippert | Vasthouden tot begin scherm verschijnt |                |
|                |                                |                         |                                        |                |
|                |                                |                         | Gewijzigd naar COSMIC functie          |                |

## 5.1 Activeren van de SEC modus



Begin scherm

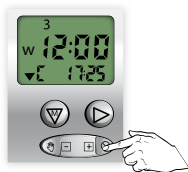

Vasthouden tot  
SEC verschijnt




SECurity functie  
actief

## 5.2 Uitschakelen van de SEC modus



Begin scherm

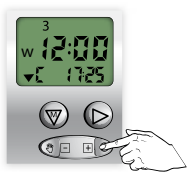

Vasthouden tot  
tijd verschijnt




Standaard functie  
actief

## 6.1 Uitschakelen van de geprogrammeerde OP en NEER tijden



Begin scherm

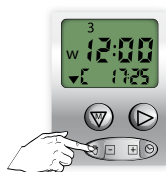

Vasthouden tot  
OFF verschijnt




Automatische sturingen  
**uitgeschakeld**

## 6.2 Inschakelen van de geprogrammeerde OP en NEER tijden



Begin scherm

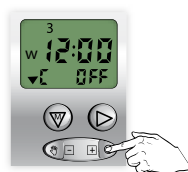

Vasthouden tot  
tijd verschijnt



Automatische sturingen  
**ingeschakeld**

## 7 Speciale instellingen voor gebruik i.c.m. de losse RTS ontvanger Module DC RTS en RTS 2,5 DC



Begin scherm



Vasthouden tot  
CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Selecteer ubUS mode



Vasthouden tot begin scherm verschijnt  
De instellingen zijn nu opgeslagen

**Standaard wordt gebruik gemaakt van de "r5"werking: deze modus is met name geschikt voor rolluiken.**