


# Toevoegen van een extra RTS-zender

**Bij de motoren: Altus RTS, Altea RTS, Orea RTS, Oximo RTS en Solus RTS**

**Bij de ontvanger: Buitenontvanger, RTS ontvanger 'Universeel'**

## 1 Begin met de reeds geprogrammeerde RTS-zender

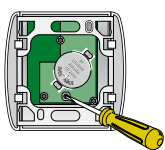

Achterkant Centralis RTS

of




Achterkant Telis RTS



Korte beweging → ok

## 2 Neem vervolgens de nieuwe RTS-zender

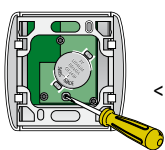

Achterkant Centralis RTS

of



Achterkant Telis RTS



Korte beweging → ok


Bij het werken met Telis 4, kies eerst het goede kanaal.

# Verwijderen van een RTS-zender

**Bij de motoren: Altus RTS, Altea RTS, Orea RTS, Oximo RTS en Solus RTS**

**Bij de ontvanger: Buitenontvanger, RTS ontvanger 'Universeel'**

## 1 Begin met de RTS-zender die NIET gewist mag worden

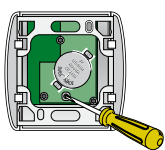

Achterkant Centralis RTS

of




Achterkant Telis RTS



Korte beweging → ok

## 2 Neem nu de zender die gewist MOET worden

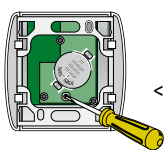

Achterkant Centralis RTS

of



Achterkant Telis RTS




Korte beweging → ok

Bij het werken met Telis 4, kies eerst het goede kanaal.

# Vervangen van een verloren RTS-zender

Bij de motoren: Altus RTS, Altea RTS, Orea RTS en Oximo RTS

## 1 Dubbele spanningsonderbreking

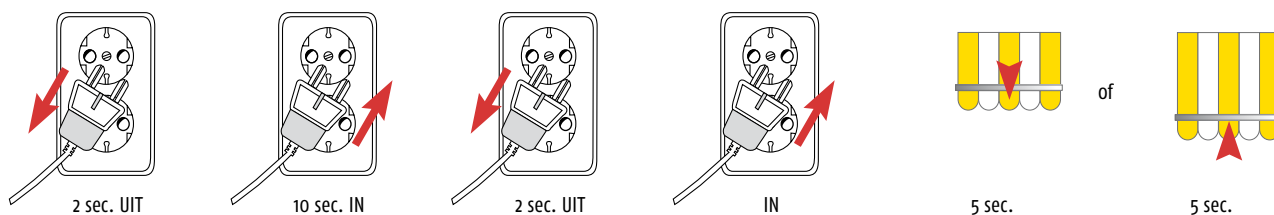

## 2 Neem een nieuwe RTS-zender

