


Chronis Easy RTS

Bij ingebruikname

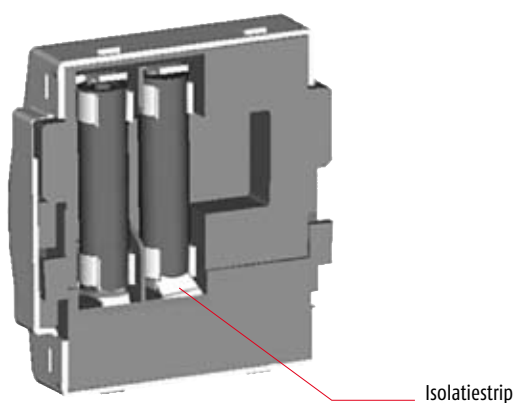

Verwijder de isolatiestrip tussen de batterijhouder, tijdsaanduiding knippert

	Pagina
Instellen huidige tijd	24
Instellen van de OP tijd	24
Instellen van de NEER tijd	24
UITschakelen van geprogrammeerde tijden	25
INschakelen van geprogrammeerde tijden	25

Instelling voor Chronis Uno Easy en Chronis Easy RTS

Instellen tijden voor **OP** en **NEER**

Instellen huidige tijd



Begin scherm



Vasthouden tot CLOC verschijnt



Stel huidige tijd in

Instellen van de OP tijd



kort indrukken,
OP tijd knippert



Stel de OP tijd in

GEEN OP tijd gewenst: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59

Instellen van de NEER tijd



kort indrukken,
NEER tijd knippert



Stel de NEER tijd in

GEEN NEER tijd gewenst: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59

Terug naar beginscherm



Vasthouden tot
beginscherm verschijnt


Instelling voor Chronis Uno Easy en Chronis Easy RTS

UITschakelen geprogrammeerde OP en NEER tijden



Vasthouden totdat OFF in display verschijnt
Geprogrammeerde tijden voor OP en NEER zijn uitgeschakeld

INSchakelen geprogrammeerde OP en NEER tijden

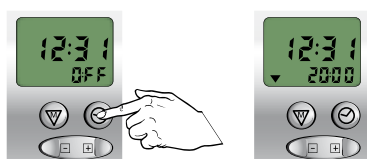

Vasthouden totdat schakeltijd in display verschijnt
Geprogrammeerde tijden voor OP en NEER zijn ingeschakeld.