


Aansluitschema tijdklok Chronis Uno Easy, Chronis Uno Smart en Chronis Uno Comfort


1

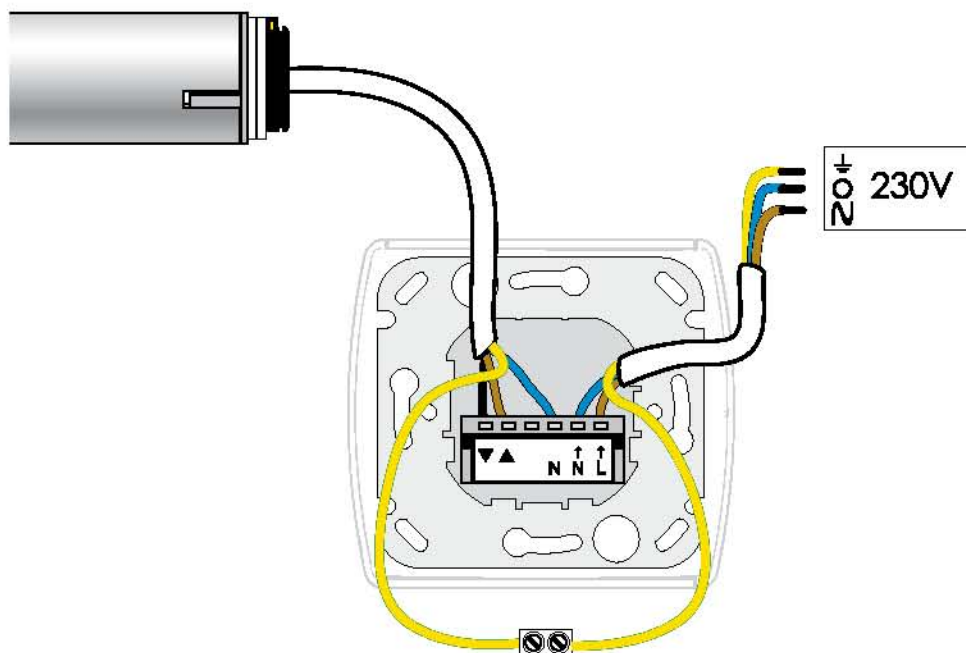

Indien foute draairichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om.


Aansluitschema relaiskast RK2 met tijdklok Chronis Uno Easy, Chronis Uno Smart en Chronis Uno Comfort

1

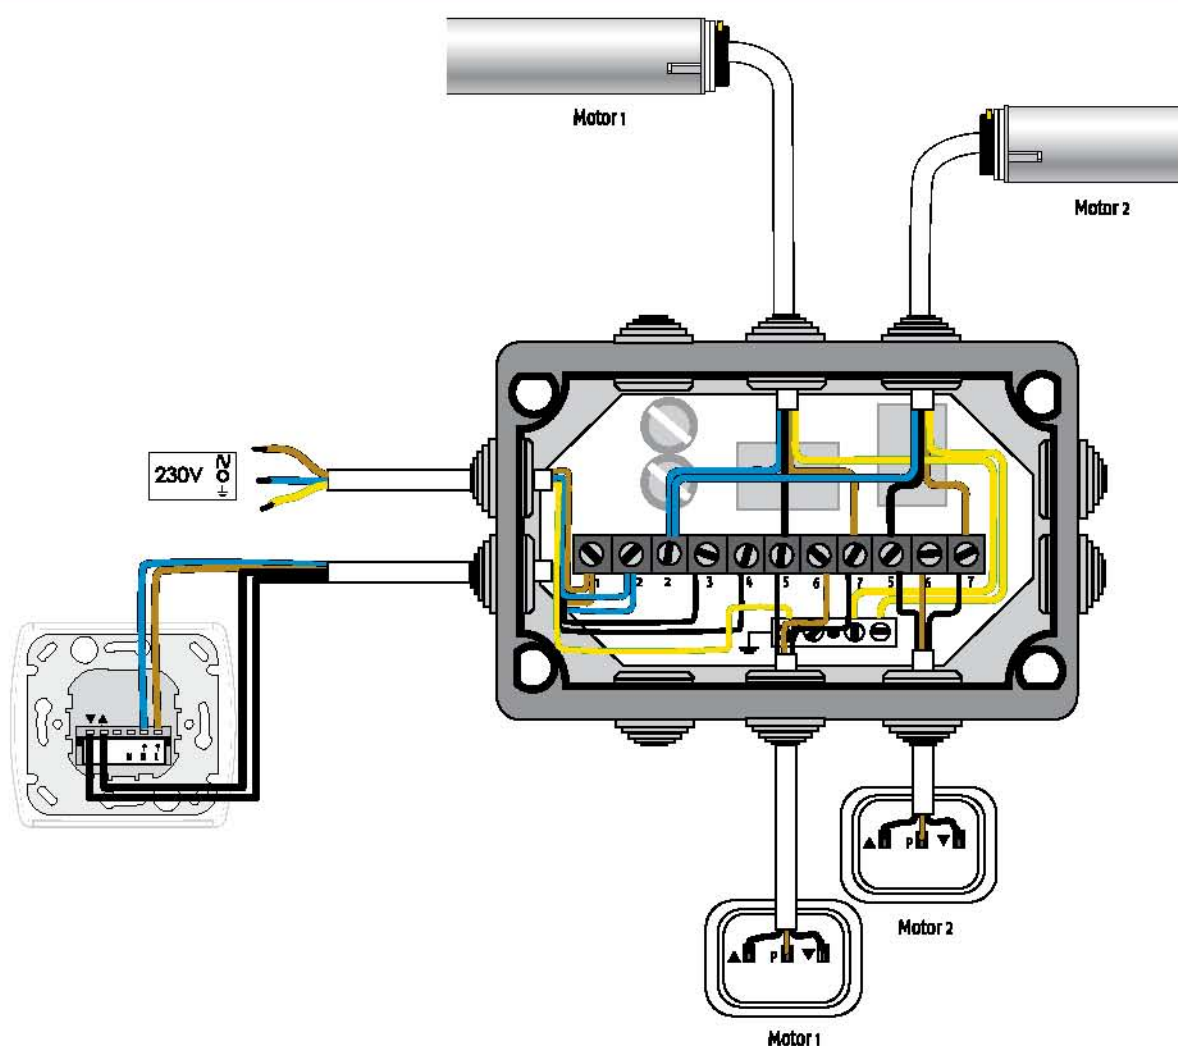

Chronis Uno Comfort en Chronis Comfort RTS

Toelichting display en functies van de toetsen

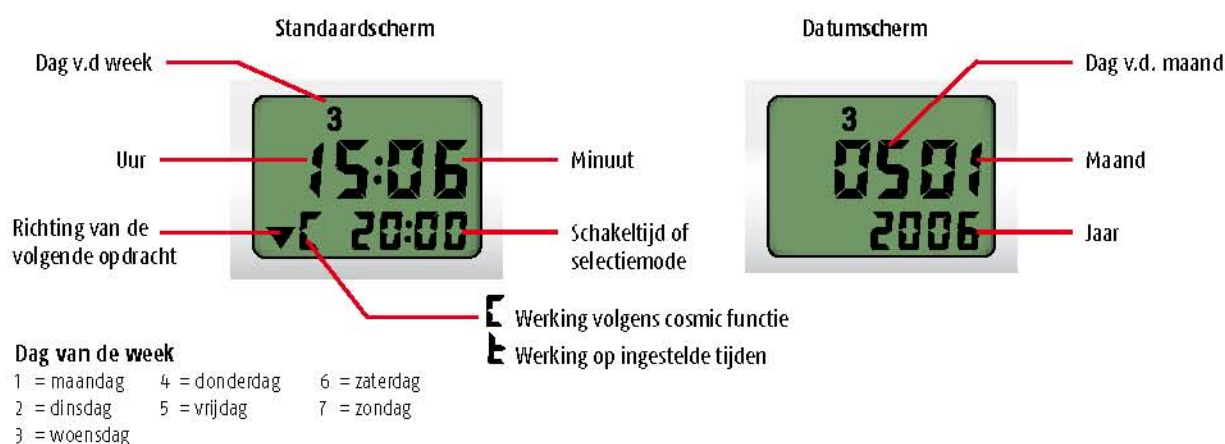

Programmeerkeuzes



Mode waarin voor iedere dag twee tijden voor OP en twee tijden voor NEER te programmeren zijn.



SEC (Security) functie

Functie waar de dag- en weekprogrammering wordt gebruikt en die de geprogrammeerde tijden met - 15 tot + 15 min. doet afwijken om aanwezigheid te simuleren.

Instellingen voor Chronis Uno Comfort en Chronis Comfort RTS

	Pagina
1 Instellen huidige tijd	37
2 Instellen huidige datum	37
3 Instellen van de OP tijd	38
3.1 Instellen 1e OP tijd	39
3.2 Instellen 2e OP tijd	39
3.3 Inschakelen Cosmic OP functie	40
3.4 Instellen verschuiving en blokkeertijd Cosmic OP tijd	40
3.5 Uitschakelen Cosmic OP functie	41
4 Instellen van de NEER tijden	42
4.1 Instellen verschuiving en blokkeertijd Cosmic NEER tijd	43
4.2 Uitschakelen van Cosmic NEER functie	43
4.3 Instellen van de 1 ^e NEER tijd op vaste tijd	44
4.4 Instellen van de tweede NEER tijd op vaste tijd	45
4.5 Inschakelen van de Cosmic NEER functie	45
5 Lichtsensor	46
5.1 Inschakelen lichtsensor	46
5.2 Uitschakelen lichtsenor	47
6 Schemerfunctie, uitsluitend voor Chronis Uno Comfort	48
6.1 Waarde van de schemerfunctie instellen	48
6.2 Uitschakelen van de schemerfunctie	49
6.3 Inschakelen van de schemerfunctie	49
7.1 Activeren van de Security functie	50
7.2 Uitschakelen van de Security functie	50
8.1 Uitschakelen van de geprogrammeerde OP en NEER tijden	50
8.2 Inschakelen van de geprogrammeerde OP en NEER tijden	50
9 Speciale instellingen voor Chronis Uno Comfort i.c.m. binnen en buiten jaloezieën	51
10 Speciale instellingen voor Chronis Comfort RTS i.c.m. de losse ontvanger (24 volt) voor binnenzonwering	52
11 Tijdsturing in combinatie met tussenposities	53

Instellingen voor Chronis Uno Comfort en Chronis Comfort RTS

1 Instellen huidige tijd



Begin scherm



Vasthouden tot
CLOC verschijnt



Druk kort op dagtoets



De tijd knippert



Pas de tijd aan



Vasthouden tot
begin scherm verschijnt

2 Instellen huidige datum



Begin scherm



Vasthouden tot
CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken



De dag knippert



Pas de dag aan



Kort indrukken



De maand knippert



Pas de maand aan



Kort indrukken



Het jaar knippert



Pas het jaar aan



Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

Instellingen voor Chronis Uno Comfort en Chronis Comfort RTS

3 Instellen van de OP tijd

De standaard sturing voor OP is via de tijdfunctie.

U kunt maximaal 2 tijdstippen voor de OP sturing invoeren

1^e OP tijd is een vast tijdstip en kan gewijzigd worden in een Cosmic functie

2^e OP tijd is altijd een sturing op een vast tijdstip (deze is standaard uitgeschakeld)

- De Cosmic OP functie is een OP sturing rond het tijdstip van zonsopgang.
- Tijdstip van OP komt niet altijd overeen met het tijdstip van lokale zonsopgang.
- Tijdstip OP is aan te passen via het "verschuiven" van de voorgeprogrammeerde tijden.
- De verschuiving is maximaal - 1 uur 59 tot + 1 uur 59 minuten
 - Wilt u de OP tijd eerder: verschuif de tijd naar -
 - Wilt u de OP tijd later: verschuif de tijd naar +
- U kunt een blokkeertijd instellen bij het gebruik van de Cosmic functie. Als u b.v. de blokkeertijd instelt op 06.30 uur, dan wordt er vóór 06.30 uur geen OP sturing gegeven.
Valt de Cosmic OP sturing NA de ingestelde blokkeertijd, dan wordt Cosmic OP tijd uitgevoerd.
Valt de Cosmic OP sturing VOOR de ingestelde blokkeertijd, dan wordt de blokkeertijd uitgevoerd.
- U kunt een blokkeertijd invoeren tussen 05.00 uur en 09.00 uur.
- Er is standaard geen blokkeertijd ingevoerd.

Instellen van de 1 ^e OP tijd	3.1
Instellen van de 2 ^e OP tijd	3.2
Inschakelen Cosmic OP functie (1 ^e OP tijd)	3.3
Instellen verschuiving en blokkeertijd Cosmic OP tijd	3.4
Uitschakelen Cosmic OP functie (1 ^e OP tijd)	3.5

Instellingen voor Chronis Uno Comfort en Chronis Comfort RTS

3.1 Instellen van de eerste OP tijd op vaste tijd



Begin scherm



Vasthouden tot
CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken



Let op: gebruik DAG
toets
Kort indrukken



Time knippert



De dagen en de OP
tijd knipperen



Kies een dag of alle
dagen tegelijk



Pas de tijd voor
OP aan



Kies eenvolgende dag met:
Stel de tijd in met:

Herhaal dit voor alle
gewenste OP tijden



Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

GEEN OP tijd gewenst op een bepaalde dag: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59

3.2 Instellen van de tweede OP tijd op vaste tijd



Begin scherm



Vasthouden tot
CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Let op: gebruik DAG
toets
Kort indrukken



De dagen en de OP
tijd knipperen



Kies een dag of alle
dagen tegelijk



Pas de tijd voor
OP aan



Kies eenvolgende dag met:
Stel de tijd in met:

Herhaal dit voor alle
gewenste OP tijden



Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

GEEN OP tijd gewenst op een bepaalde dag: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59

Instellingen voor Chronis Uno Comfort en Chronis Comfort RTS

3.3 Inschakelen COSMIC OP functie



Begin scherm



Vasthouden tot
CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken



Let op: gebruik DAG
toets
Kort indrukken



Time knippert



Kies COSMIC functie,
kort indrukken



Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

3.4 Inschakelen verschuiving en blokkeertijd COSMIC OP Dit is alleen mogelijk als de COSMIC OP functie is ingeschakeld (3.3)



Begin scherm



Vasthouden tot
CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken



Let op: gebruik DAG
toets
Kort indrukken



COS knippert



Kort indrukken



Tijd voor verschuiving
knippert



Stel de verschuiving
in met:

Wilt u geen
blokkeertijd invoeren,
ga verder bij de
laatste afbeelding.



Kort indrukken



OFF knippert,
blokkeertijd staat uit



Stel de blokkeertijd
in met:



Kort indrukken



Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

Instellingen voor Chronis Uno Comfort en Chronis Comfort RTS

3.5 Uitschakelen COSMIC OP functie



Begin scherm



Vasthouden tot
CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken



Let op: gebruik DAG
toets
Kort indrukken



COS knippert



Kort indrukken



Time knippert



Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

Instellingen voor Chronis Uno Comfort en Chronis Comfort RTS

4 Instellen van de NEER tijd

De standaard sturing voor NEER is via de COSMIC functie.

U kunt maximaal 2 tijdstippen voor de NEER sturing invoeren

1^e NEER tijd is een sturing via de COSMIC functie en kan gewijzigd worden in een vast tijdstip


2^e NEER tijd is altijd een sturing op een vast tijdstip (deze is standaard uitgeschakeld)

- De Cosmic NEER functie is een NEER sturing rond het tijdstip van zonsondergang.
- Tijdstip van NEER komt niet altijd overeen met het tijdstip van lokale zonsondergang.
- Tijdstip NEER is aan te passen via het "verschuiven" van de voorgeprogrammeerde tijden.
- De verschuiving is maximaal - 1 uur 59 tot + 1 uur 59 minuten
 - Wilt u de NEER tijd eerder: verschuif de tijd naar -
 - Wilt u de NEER tijd later: verschuif de tijd naar +
- U kunt een blokkeertijd instellen bij het gebruik van de Cosmic functie. Als u b.v. de blokkeertijd instelt op 21.00 uur, dan wordt er uiterlijk om 21.00 uur een NEER sturing gegeven.
Valt de Cosmic NEER sturing VOOR de de ingestelde blokkeertijd, dan wordt Cosmic NEER tijd uitgevoerd.
Valt de Cosmic NEER sturing NA de ingestelde blokkeertijd, dan wordt de blokkeertijd tijd uitgevoerd.
- U kunt een blokkeertijd invoeren tussen 18.00 uur en 22.00 uur.
- Er is standaard geen blokkeertijd ingevoerd.


Instellen verschuiving en blokkeertijd Cosmic NEER tijd	4.1
Uitschakelen Cosmic NEER functie (1 ^e NEER tijd)	4.2
Instellen van de 1 ^e NEER tijd	4.3
Instellen van de 2 ^e NEER tijd	4.4
Inschakelen Cosmic NEER functie (1 ^e NEER tijd)	4.5

Instellingen voor Chronis Uno Comfort en Chronis Comfort RTS

4.1 Instellen verschuiving en blokkeertijd COSMIC NEER tijd

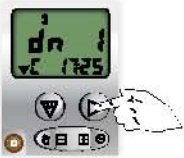					
Begin scherm	Vasthouden tot CLOC verschijnt	Kort indrukken	Kort indrukken	Kort indrukken	Kort indrukken
					Wilt u geen blokkeertijd invoeren, ga verder bij de laatste afbeelding. 
Let op: gebruik DAG toets Kort indrukken	COS knippert	Kort indrukken	Tijd verschuiving knippert	Stel de verschuiving in met: [DAG] [DAG]	
					
Kort indrukken	OFF knippert, blokkeertijd staat uit	Stel de blokkeertijd in met: [DAG] [DAG]		Vasthouden tot begin scherm verschijnt. De instellingen zijn nu opgeslagen	

4.2 Uitschakelen COSMIC NEER functie

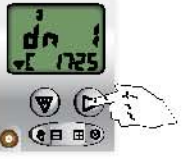					
Begin scherm	Vasthouden tot CLOC verschijnt	Kort indrukken	Kort indrukken	Kort indrukken	Kort indrukken
					
Let op: gebruik DAG toets Kort indrukken	COS knippert	Kort indrukken	Time knippert	Vasthouden tot begin scherm verschijnt. De instellingen zijn nu opgeslagen	

Instellingen voor Chronis Uno Comfort en Chronis Comfort RTS

4.3 Instellen van de 1e NEER tijd op vaste tijd

Dit is alleen mogelijk als de COSMIC NEER functie is uitgeschakeld (4.2)



Begin scherm



Vasthouden tot
CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



TIME knippert



Kort indrukken



De dagen en de
NEER tijd knipperen



Kies een dag of alle
dagen tegelijk



Pas de tijd voor
NEER aan



Kies een volgende dag met:
Stel de tijd in met:



Herhaal dit voor alle
gewenste NEER tijden



Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

GEEN NEER tijd gewenst op een bepaalde dag: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59

Instellingen voor Chronis Uno Comfort en Chronis Comfort RTS

4.4 Instellen van de tweede NEER tijd op vaste tijd



Begin scherm



Vasthouden tot
CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Let op: gebruik DAG
toets
Kort indrukken



De dagen en de
NEER tijd knippen



Kies een dag of
alle dagen tegelijk



Pas de tijd voor
NEER aan



Kies een volgende dag met:
Stel de tijd in met:

Herhaal dit voor alle
gewenste NEER tijden



Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

GEEN NEER tijd gewenst op een bepaalde dag: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59

4.5 Inschakelen COSMIC NEER functie (voor de 1e NEER tijd)



Begin scherm



Vasthouden tot
CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Let op: gebruik DAG
toets
Kort indrukken



Kort indrukken



COS knippen



Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

Instellingen voor Chronis Uno Comfort en Chronis Comfort RTS

5 Lichtsensor

- De Inteo lichtsensor dient apart aangeschaft te worden
- Bevestig de stekker van de lichtsensor aan de voorzijde van de Chronis Uno Comfort/Chronis Comfort RTS
- Bevestig de zuignap van de lichtsensor aan de binnenzijde van uw raam, op een plaats waar schaduw van uw rolleuk of screen gewenst is. (zie Installation Guide Inteo Light Sensor)
- Automatische sturing werkt alleen als de ingestelde drempelwaarde van de zonintensiteit is bereikt
 - Zonintensiteit hoog: drempelwaarde 12
 - Zonintensiteit laag: drempelwaarde 01
- Als de drempelwaarde bereikt wordt verschijnt een zonnetje op de display 

5.1 Inschakelen Lichtsensor

(De lichtsensor moet aangesloten zijn op de Chronis Uno Comfort/Chronis Comfort RTS)



Begin scherm



Vasthouden tot
CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Let op: gebruik DAG
toets
Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



De drempelwaarde zon-
intensiteit knippert



Stel de drempelwaarde
in met: 



Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen



Instellingen voor Chronis Uno Comfort en Chronis Comfort RTS

5.2 Uitschakelen Lichtsensor



Begin scherm



Vasthouden tot
CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Let op: gebruik DAG
toets
Kort indrukken



De drempelwaarde zonin-
tensiteit knippert



Stel de drempelwaarde
in op 00 met:



Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen



Instellingen **UITSLUITEND** voor Chronis Uno Comfort

6 Schermerfunctie voor Chronis Uno Comfort

- De Inteo lichtsensor dient apart aangeschaft te worden.
- De Chronis Uno Comfort heeft de mogelijkheid om bij schemering een neersturing te geven
- De schemerfunctie werkt alleen in combinatie met een NEER sturing
- De schemerfunctie is standaard actief
- Om met de schemerfunctie te kunnen werken mag de lichtfunctie OFF zijn

Instelwaarden:

"d 1" neersturing bij volledige schemering, na het tijdstip van automatische neersturing

"d 12" neersturing bij geringe schemering, na het tijdstip van automatische neersturing

6.1 Waarde van de schemerfunctie instellen

(De lichtsensor moet aangesloten zijn op de Chronis Uno Comfort)



Begin scherm



Vasthouden tot
CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken




Kort indrukken



Kort indrukken



Let op: gebruik DAG
toets
Kort indrukken

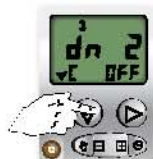

Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Drempelwaarde
schemerfunctie
knippert



Stel de
drempelwaarde
in met:



Kort indrukken



Vasthouden tot begin
scherm verschijnt
De instellingen zijn nu
opgeslagen



Instellingen **UITSLUITEND** voor Chronis Uno Comfort

6.2 Uitschakelen van de schemerfunctie voor Chronis Uno Comfort



Begin scherm



Vasthouden tot
CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Let op: gebruik DAG
toets
Kort indrukken



Kort indrukken



Stel de drempelwaarde
in op 00 met: 



Let op: gebruik
DAG toets
Kort indrukken



Vasthouden tot begin scherm
verschijnt
De instellingen zijn nu
opgeslagen



6.3 Inschakelen van de schemerfunctie

Om de schemerfunctie weer in te schakelen,
zie 6.1 "Waarde van de schemerfunctie instellen"

Instellingen voor Chronis Uno Comfort en Chronis Comfort RTS

7.1 Activeren van de SECURITY functie



Begin scherm



Vasthouden tot
SEC verschijnt



SECURITY functie
actief

7.2 Uitschakelen van de SECURITY functie



Begin scherm



Vasthouden tot
tijd verschijnt



Standaard functie
actief

8.1 Uitschakelen van de geprogrammeerde OP en NEER tijden



Begin scherm



Vasthouden tot
OFF verschijnt



Automatische sturingen
uitgeschakeld

8.2 Inschakelen van de geprogrammeerde OP en NEER tijden



Begin scherm



Vasthouden tot
tijd verschijnt



Automatische sturingen
ingeschakeld

Instellingen **UITSLUITEND** voor Chronis Uno Comfort

9 Speciale instellingen voor gebruik i.c.m. binnen en buiten jaloezieën



Begin scherm



Vasthouden tot
CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken




Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken

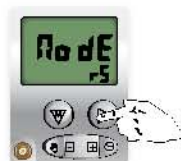

Let op: gebruik DAG
toets
Kort indrukken



r5 knippert



Kort indrukken



Selecteer vbUS of vbEU mode



Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

Standaard wordt gebruik gemaakt van de "r5" werking: deze mode is met name geschikt voor rolluiken.
Mode vbUS (US ergonomie) is met name geschikt voor (binnen en buiten) jaloezieën.

Instellingen **UITSLUITEND** voor Chronis Comfort RTS

10 Speciale instellingen voor gebruik i.c.m. de losse RTS ontvanger Module DC RTS en RTS 2,5 DC



Begin scherm



Vasthouden tot
CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken




Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken

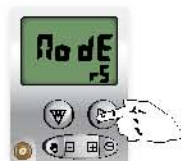

Let op: gebruik DAG
toets
Kort indrukken



r5 knippert



Kort indrukken



Selecteer vbUS of vbEU mode



Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

Standaard wordt gebruik gemaakt van de "r5"werking: deze mode is met name geschikt voor rolluiken.
Mode vbUS (US ergonomie) is met name geschikt voor (binnen en buiten) jaloezieën.

Instellingen voor Chronis Uno Comfort en Chronis Comfort RTS

11 Tijdsturing voor de Tussenpositie (MY positie)

Het is mogelijk om, via de Chronis Uno Comfort/Chronis Comfort RTS, een product op een tijdsturing naar de ingestelde tussenpositie te sturen.

Voor de Chronis Uno Comfort geldt:

- De tussenposities dienen al geprogrammeerd te zijn.
- Voor het programmeren van de tussenposities:
zie de internationale handleiding van de Chronis Uno Comfort.

Voor de Chronis Comfort RTS geldt:

- Het aantal tussenposities wordt bepaald door de ontvanger die u toegepast heeft.
(b.v. Oximo RTS motor of Ontvanger Module DC RTS)

Een sturing naar de tussenpositie kan gegeven worden in combinatie met de volgende tijdstippen

- 1^e OP tijd met een vast tijdstip of 1^e OP tijd met de COSMIC functie
- 2^e OP tijd met een vast tijdstip
- 1^e NEER tijd met de COSMIC functie of 1^e NEER tijd met een vast tijdstip
- 2^e NEER tijd met een vast tijdstip
- Sturing naar de tussenpositie via een "lichtcommando" is ook mogelijk



Tijdsturing naar Tussenpositie, via een OP tijd, is NIET actief



Tijdsturing naar Tussenpositie, via een NEER tijd, is WEL actief



Tijdsturing naar Tussenpositie, via een lichtsturing, is actief

Instellingen voor Chronis Uno Comfort en Chronis Comfort RTS

11.1 Tijdsturing naar de Tussenpositie in combinatie met de OP tijd, de NEER tijd en het "lichtcommando"



Begin scherm



Vasthouden tot
CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken




Kort indrukken




Kort indrukken



Kort indrukken

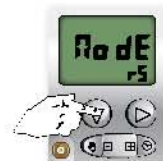

Kort indrukken

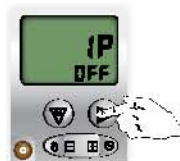

Let op: gebruik DAG
toets
Kort indrukken



UP knippert



Wilt u **GEEN** gebruik maken van het tijdstip
van de eerste OP sturing

Druk kort op



Wilt u **WEL** gebruik maken van het tijdstip
van de eerste OP sturing

Druk kort op



Kort indrukken



Wilt u **GEEN** gebruik maken van het tijdstip
van de tweede OP sturing

Druk kort op



Wilt u **WEL** gebruik maken van het tijdstip
van de tweede OP sturing

Druk kort op



Kort indrukken

Instellingen voor Chronis Uno Comfort en Chronis Comfort RTS



Wilt u GEEN gebruik maken van het tijdstip van de eerste NEER sturing

Druk kort op



Wilt u WEL gebruik maken van het tijdstip van de eerste NEER sturing

Druk kort op




Kort indrukken



Wilt u GEEN gebruik maken van het tijdstip van de tweede NEER sturing

Druk kort op

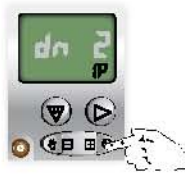

Wilt u WEL gebruik maken van het tijdstip van de tweede NEER sturing

Druk kort op



Kort indrukken



Wilt u GEEN gebruik maken van de mogelijkheid voor een sturing op licht

Druk kort op



Wilt u WEL gebruik maken van de mogelijkheid voor een sturing op licht

Druk kort op



Kort indrukken



IP staat aan.
Linksonder ziet u het aantal
Ingestelde "My Posities"



Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen