

Afstandsbediening Telis 1 RTS

Bedieningshandleiding



Telis 1 RTS Pure Art.nr. 1810630
Telis 1 RTS Silver Art.nr. 1810637
Telis 1 RTS Patio Art.nr. 1810642
Telis 1 RTS Lounge Art.nr. 1810649

Afstandsbediening Telis 1 RTS

1 Kanaals afstandsbediening voor RTS bediende applicatie



Telis 1 RTS Pure
Art.nr. 1810630



Telis 1 RTS Silver
Art.nr. 1810637



Telis 1 RTS Patio
Art.nr. 1810642



Telis 1 RTS Lounge
Art.nr. 1810649

Inhoudsopgave

	Pagina	
OMSCHRIJVING	4	
VEILIGHEID	4	
	Afstandsbediening voor 1 RTS toepassing of voor 1 groep van toepassingen	4
PROGRAMMEREN VAN DE EERSTE ZENDER	5	
	Huidige installatie heeft een losse ontvanger	5
	Huidige installatie heeft een ingebouwde ontvanger	5
AFSTANDBEDIENING TOEVOEGEN	6	
	Huidige installatie heeft een losse ontvanger	6
	Huidige installatie heeft een ingebouwde ontvanger	6
AFSTANDBEDIENING WISSEN	7	
	Huidige installatie heeft een losse ontvanger	7
	Huidige installatie heeft een ingebouwde ontvanger	7
GEBRUIK	8	
	Producten sturen	8
	Voorkeurspositie (MY) instellen	8
	Voorkeurspositie gebruiken	8
	Wissen van een tussenpositie	8
MONTAGE	9	
	Monteren van de Telis 1 RTS aan de muur	9
VERWISSELEN VAN DE BATTERIJ	9	
TECHNISCHE GEGEVENS	10	
AFMETINGEN	10	

Omschrijving

Afstandsbediening voor de individuele bediening van 1 RTS toepassing of om 1 groep RTS toepassingen te bedienen

- 1 kanaal zender
- Pulsbediening (één korte druk op de knop)
- Eenvoudig en prettig te bedienen
- Draadloos
- MY voorkeurspositie voor bijv. dimmer of tussenpositie
- Bevestiging via een muurknop
- Bijgeleverde wandknop voorkomt kwijtraken afstandsbediening
- Standaard geleverd met batterij en muurknop.
- Eenvoudig te programmeren
- Beschikbaar in 4 kleuren: – Wit met blauw rubber stootrand (Patio)
 - Wit met grijs rubber stootrand (Pure)
 - Zilver (Silver)
 - Zwart (Lounge)

Veiligheid

Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens dit product te installeren en in gebruik te nemen. Elk gebruik dat buiten het door Somfy omschreven toepassingsgebied valt is verboden. Dit, als ook het niet naleven van de hierna gegeven instructies, doet de garantie vervallen en ontheft Somfy van elke aansprakelijkheid.


Bijzondere veiligheidsrichtlijnen

Mors geen vloeistof op de Telis 1 RTS of dompel hem niet onder in vloeistof. Gebruik geen schurende producten of oplosmiddelen om het product schoon te maken. Beschadigde elektrische of elektronische producten en gebruikte batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval weggegooid worden. Lever ze in bij een inzamelpunt of een erkend centrum om zeker te zijn van een correcte recycling.

Programmeren van de eerste zender

Huidige installatie heeft een **losse** ontvanger

(Bij een ingebouwde ontvanger, ga naar de volgende stap)

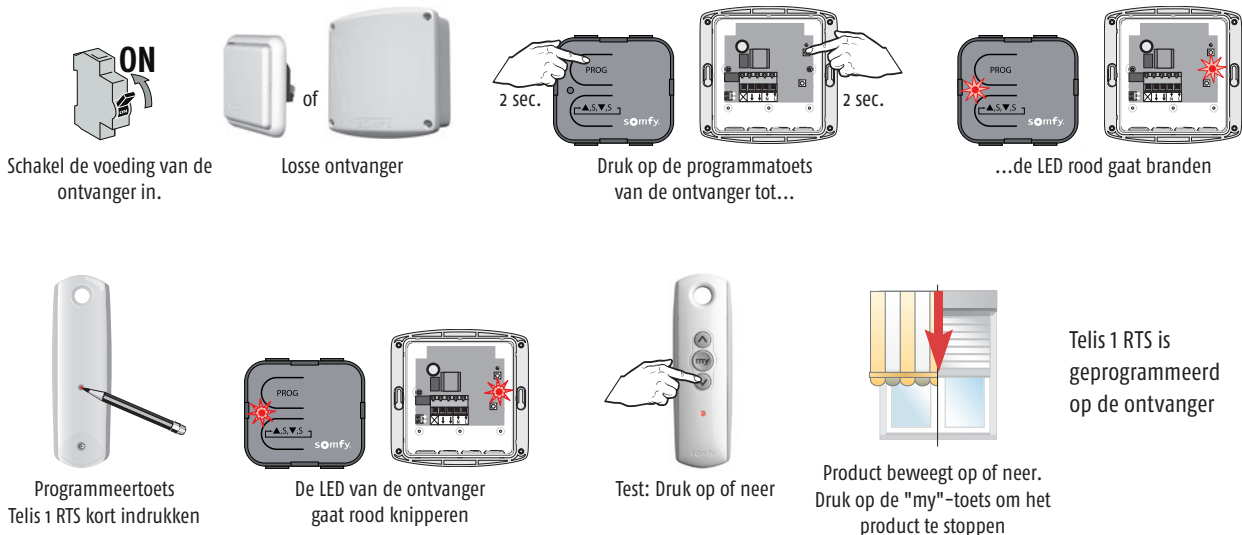

The diagram illustrates the programming process for a Telis 1 RTS receiver when a separate receiver unit is used. It consists of two rows of three steps each. The first row shows: 1. Switching the power on. 2. Inserting the receiver into the motor. 3. Pressing the 'PROG' button for 2 seconds. 4. Pressing the 'my' button for 2 seconds. 5. The receiver's LED starts flashing. The second row shows: 1. Pressing the 'my' button on the remote. 2. The receiver's LED flashes. 3. Pressing the 'my' button on the remote. 4. The window blind moving up and down. 5. The receiver is programmed.

Schakel de voeding van de ontvanger in.

Losse ontvanger

Druk op de programmatoets van de ontvanger tot... 2 sec.

...de LED rood gaat branden

Programmeertoets Telis 1 RTS kort indrukken

De LED van de ontvanger gaat rood knipperen


Test: Druk op of neer

Product beweegt op of neer. Druk op de "my"-toets om het product te stoppen

Telis 1 RTS is geprogrammeerd op de ontvanger

Huidige installatie heeft een **ingebouwde** ontvanger

(Bij een losse ontvanger, ga naar de vorige stap)

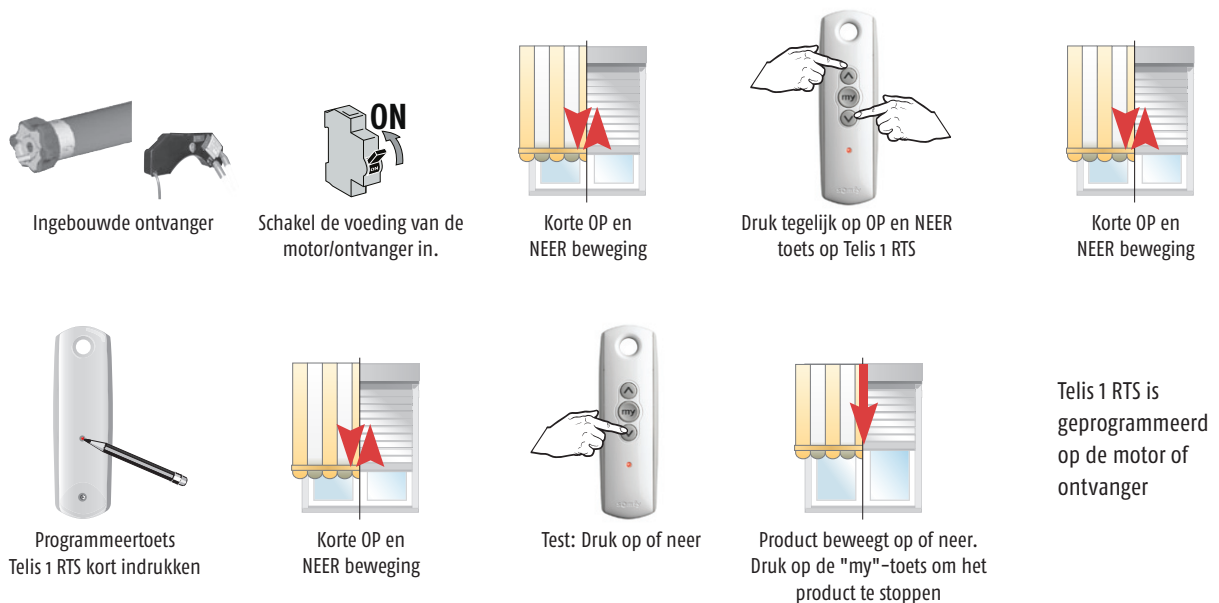

The diagram illustrates the programming process for a Telis 1 RTS receiver when the receiver is integrated into the motor. It consists of two rows of four steps each. The first row shows: 1. The integrated receiver. 2. Switching the power on. 3. Short pressing 'OP' and 'NEER' buttons on the remote. 4. Pressing 'OP' and 'NEER' buttons simultaneously on the remote. 5. Short pressing 'OP' and 'NEER' buttons on the remote. The second row shows: 1. Pressing the 'my' button on the remote. 2. Short pressing 'OP' and 'NEER' buttons on the remote. 3. Pressing the 'my' button on the remote. 4. The window blind moving up and down. 5. The receiver is programmed.

Ingebouwde ontvanger

Schakel de voeding van de motor/ontvanger in.

Korte OP en NEER beweging

Druk tegelijk op OP en NEER toets op Telis 1 RTS

Korte OP en NEER beweging

Programmeertoets Telis 1 RTS kort indrukken

Korte OP en NEER beweging

Test: Druk op of neer

Product beweegt op of neer. Druk op de "my"-toets om het product te stoppen

Telis 1 RTS is geprogrammeerd op de motor of ontvanger


Afstandsbediening toevoegen

Huidige installatie heeft een **losse** ontvanger

(Bij een ingebouwde ontvanger, ga naar de volgende stap)




Programmeertoets reeds geprogrammeerde Telis 1 RTS indrukken gedurende min. 2 sec.

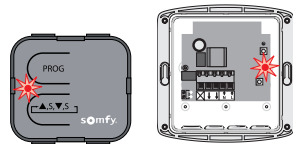

LED van de ontvanger gaat rood branden



Programmeertoets nieuwe Telis 1 RTS kort indrukken

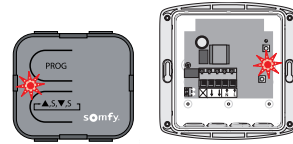

De LED van de ontvanger gaat rood knipperen



Test: Druk op of neer



Product beweegt op of neer. Druk op de "my"-toets om het product te stoppen

Nieuwe Telis 1 RTS is ook geprogrammeerd op de ontvanger

Huidige installatie heeft een **ingebouwde** ontvanger

(Bij een losse ontvanger, ga naar de vorige stap)



Programmeertoets reeds geprogrammeerde Telis 1 RTS indrukken gedurende min. 2 sec.



Korte OP en NEER beweging



Programmeertoets nieuwe Telis 1 RTS kort indrukken



Korte OP en NEER beweging



Test: Druk op of neer



Product beweegt op of neer. Druk op de "my"-toets om het product te stoppen

Nieuwe Telis 1 RTS is ook geprogrammeerd op de motor/ontvanger


Afstandsbediening wissen

Huidige installatie heeft een **losse** ontvanger

(Bij een ingebouwde ontvanger, ga naar de volgende stap)




Programmeertoets te behouden
Telis 1 RTS indrukken gedurende min. 2 sec.

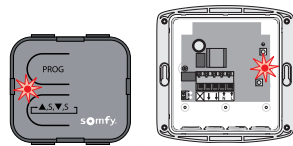

LED van de ontvanger gaat rood branden




Programmeertoets te wissen
Telis 1 RTS kort indrukken

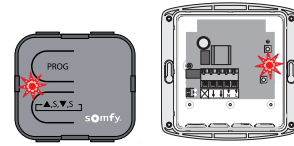

De LED van de ontvanger gaat rood knipperen



Test: Druk op of neer

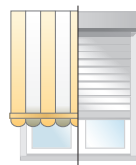

Product beweegt NIET

Tweede Telis 1 RTS is gewist

Huidige installatie heeft een **ingebouwde** ontvanger

(Bij een losse ontvanger, ga naar de vorige stap)



Programmeertoets te behouden
Telis 1 RTS indrukken gedurende min. 2 sec.



Korte OP en NEER beweging




Programmeertoets te wissen
Telis 1 RTS kort indrukken



Korte OP en NEER beweging



Test: Druk op of neer

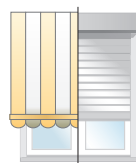

Product beweegt NIET


Tweede Telis 1 RTS is gewist

Gebruik

Producten sturen




Toets kort indrukken

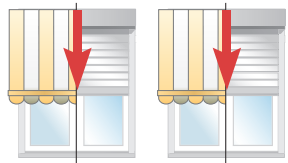

Producten bewegen naar beneden. Druk op de "my"-toets om de producten te stoppen.




Toets kort indrukken

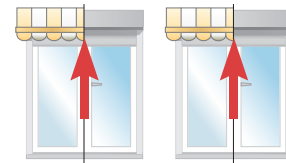


Producten bewegen naar boven. Druk op de "my"-toets om de producten te stoppen


Voorkeurspositie (MY) instellen

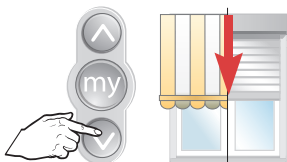

Stuur product naar gewenste positie

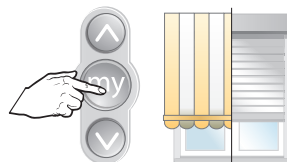

Stop op gewenste positie

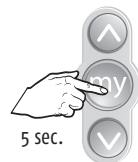


5 sec.

MY-toets 5 seconden vasthouden tot...



...korte beweging. MY positie is ingesteld

Voorkeurspositie gebruiken

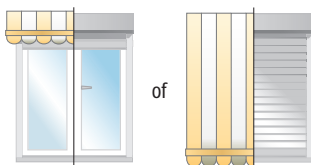


of

Het product staat stil.




Kort indrukken

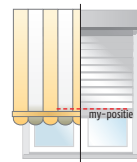

Het product beweegt naar de voorkeurspositie

MY-toets indrukken tijdens beweging:
Product stopt direct.

Wissen van een tussenpositie

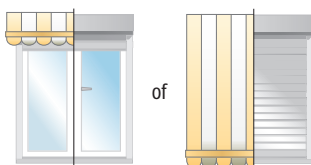


of

Het product staat stil.



Kort "My"-toets indrukken

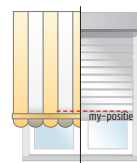


Het product beweegt naar voorkeurspositie



5 sec.


"My"-toets indrukken tot...

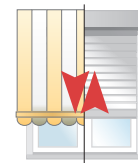

...korte beweging. MY positie is gewist

Montage

Monteren van de Telis 1 RTS aan de muur

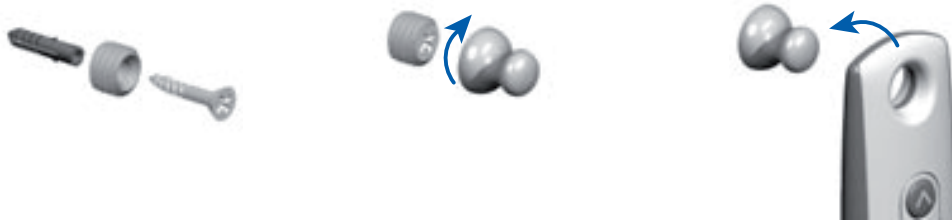

Verwisselen van de batterij




Indien het controle lampje niet meer oplicht, moet u de batterij van de Telis 1 RTS vervisselen.

Silver / Patio / Lounge



Pure

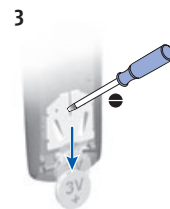

Technische gegevens

Voedingsspanning	3 V batterij, type CR 2430
Beschermingsklasse behuizing	IP 44 voor de Patio, IP 30 voor de Pure, Silver en Lounge uitvoeringen
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot +60 °C
Zendfrequentie	433,42 MHz
Zendbereik	ca. 20 meter door 2 muren
Gewicht	70 g voor de Patio, Silver en Lounge 50 g voor de Pure

Afmetingen

