

Zon- en windautomaat Soliris Sensor RTS in combinatie met de afstandsbediening Telis 4 Soliris Patio RTS




- Op
- Stop MY, voorkeursinstelling
- Neer
- Lampjes
- Keuzetoets




Kanaal 1




Kanaal 2




Kanaal 3




Kanaal 4



Kanaal 5, dit is het zon- en windkanaal



Zon- en windfunctie actief



Windfunctie actief

Aandachtspunten


- Sluit alleen de motor waarmee u werkt aan op de 230 V. netspanning.
- De overige motoren niet op de 230 V. netspanning.
- De zonpotentiometer staat op "+" (de Sensor mag geen licht meten, dek de Sensor af).
- De windpotentiometer staat op "-" (de Sensor mag niet in demonstratiestand staan).
- De Soliris Sensor RTS is tijdelijk aangesloten op de 230 V. netspanning.
- Het kort heen en weer bewegen van het eindproduct is een bevestiging van de commando's die met de handzender Telis 4 Soliris RTS PATIO gegeven worden. Kijk daarom altijd naar het eindproduct.

Uitgangspunten


De motor is al afgesteld en geprogrammeerd op kanaal 1, 2, 3 of 4 van de Telis 4 Soliris Patio RTS. Voor het afstellen en programmeren van de motoren, zie bij de betreffende motor.

Motor programmeren op kanaal 5, het zon- en windkanaal

Uitgangspunt: In dit voorbeeld is de motor geprogrammeerd op kanaal 1




Kies het geprogrammeerde kanaal

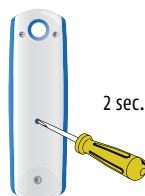

Druk op de programmeertoets 2 sec.



Kies kanaal 5

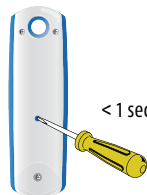


Programmeer kanaal 5 < 1 sec.




Korte beweging → ok

Programmeren van de Soliris Sensor RTS op de RTS motor




Kies kanaal 5

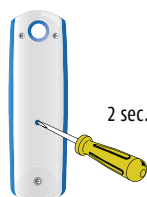

Druk op de programmeertoets 2 sec.



Korte beweging

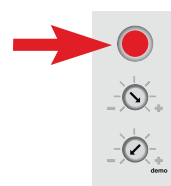

Druk op programmeertoets Soliris Sensor RTS




Korte beweging → ok


Controleer de stand van de zon/wind of windfunctie




Kies kanaal 5

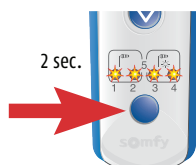

Druk op de keuzetoets en 2 sec. VASTHOUDEN



Linker lampjes branden: naar 1




Rechter lampjes branden: naar 2

1



Kies kanaal 5

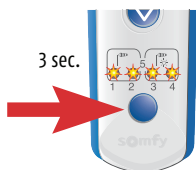


3 sec.

Druk op de keuzetoets
en 3 sec. **VASTHOUDEN**



Laat los als
rechter lampjes branden

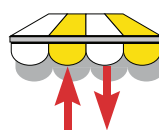


Korte beweging → 4

Alleen beweging als
de motor nog niet in
"zon en wind" staat.

2



Kies kanaal 5

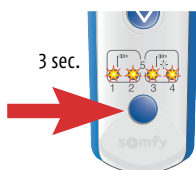


3 sec.

Druk op de keuzetoets
en 3 sec. **VASTHOUDEN**



Laat los als
linker lampjes branden

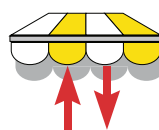


Korte beweging

Alleen beweging als
de motor nog niet in
"wind" staat.

3 Vervolgens




Kies kanaal 5

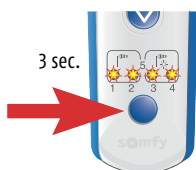


3 sec.

Druk op de keuzetoets
en 3 sec. **VASTHOUDEN**



Laat los als
rechter lampjes branden

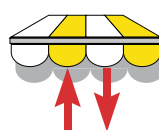

Korte beweging → 4