
Afstelling met een lokale bediening (1W zender)

(Cassette zonwering) **Automatische afstelling van het bovenste eindpunt en manuele afstelling van het onderste eindpunt - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant**

1 Neem controle over de motor



Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V~)

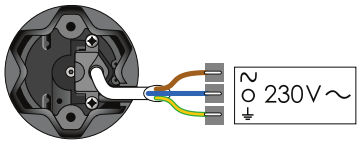

Tegelijk indrukken tot...



...korte beweging

2 Controleer de draairichting



Kort indrukken




OK → stap 4

of



niet OK → stap 3

3 Wijzig de draairichting, indien nodig




Indrukken tot...




...korte beweging → OK → stap 4

4 Afstellen van de onderste eindpositie, stuur product omlaag

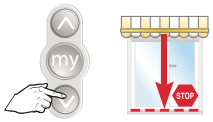

<2 s indrukken, product gaat in stapjes omlaag. Product stopt bij loslaten

of

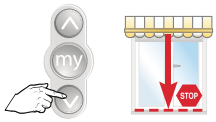

>2 s indrukken, product gaat automatisch omlaag



STOP op onderpunt

5 Afstellen van de onderste eindpositie (vervolg)



Regel bij, indien nodig




Kort tegelijk drukken



Stopt tegen de aanslag

6 Bevestig de eindafstellingen




Indrukken tot...



...korte beweging

7 Programmeren van een bediening

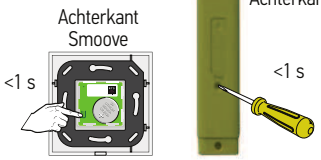

Druk kort op de PROG toets tot...



Korte beweging → OK

Controleer de eindafstellingen