Voor het afstellen van een WT motor is een afstelkabel nodig met een shunt (WT) schakelaar. Deze schakelaar laat toe om beide richtingen gelijktijdig te voeden en is nodig om het afstelproces op te starten en af te sluiten..

1 Sluit de motor aan mbv een afstelkabel



2 Controleer de draairichting (Maak motor eerst spanningsloos)



Motor reageert na +/- 1 sec.



OK → 4





Niet OK → 3

3 Pas de draairichting aan

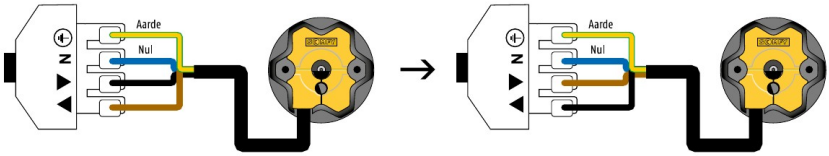

Wissel de zwarte en de bruine draad om.

4 Instelmodus activeren

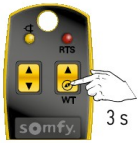

WT toets indrukken tot...



...korte op en neer beweging

5 Instellen van het onderste eindpunt



Druk op de op toets tot...



...korte op en neer beweging





Stel het juiste eindpunt in

6 Bevestig het onderste eindpunt



\+



Op toets kort indrukken +

Op toets ingedrukt houden tot...



...korte op en neer beweging

7 Instelmodus afsluiten



WT toets indrukken tot...



...korte op en neer beweging