

Werken met de buitenontvanger RTS ontvanger ‘Universeel’

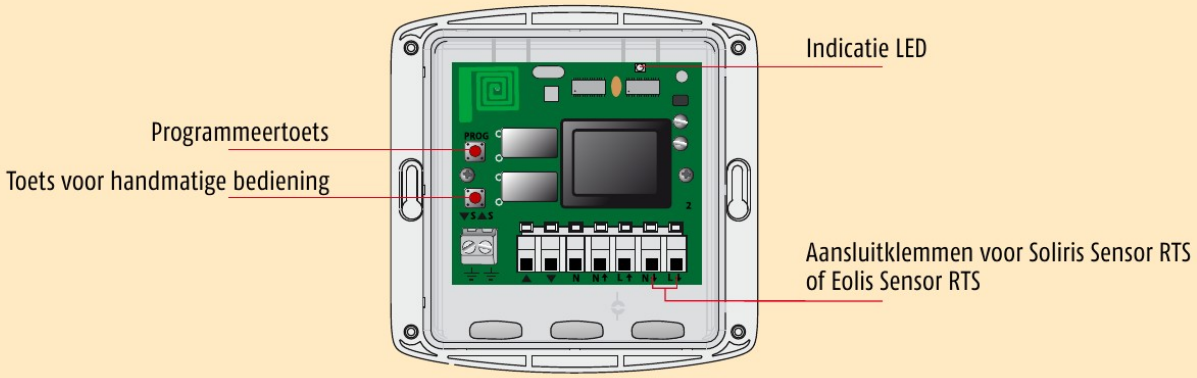

Toepassingen


Methode 1

Buitenontvanger voor standaard buismotor

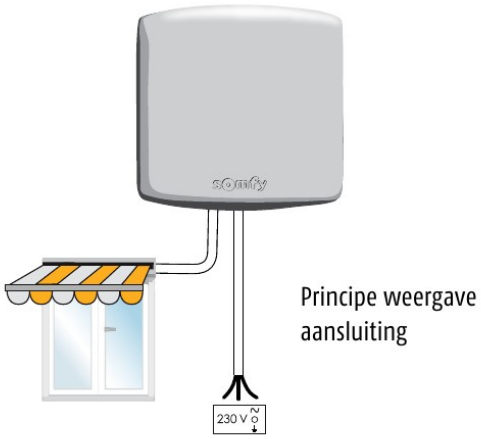

Methode 2


Buitenontvanger voor standaard buismotor in combinatie met een Sensor RTS, b.v. Soliris Sensor RTS

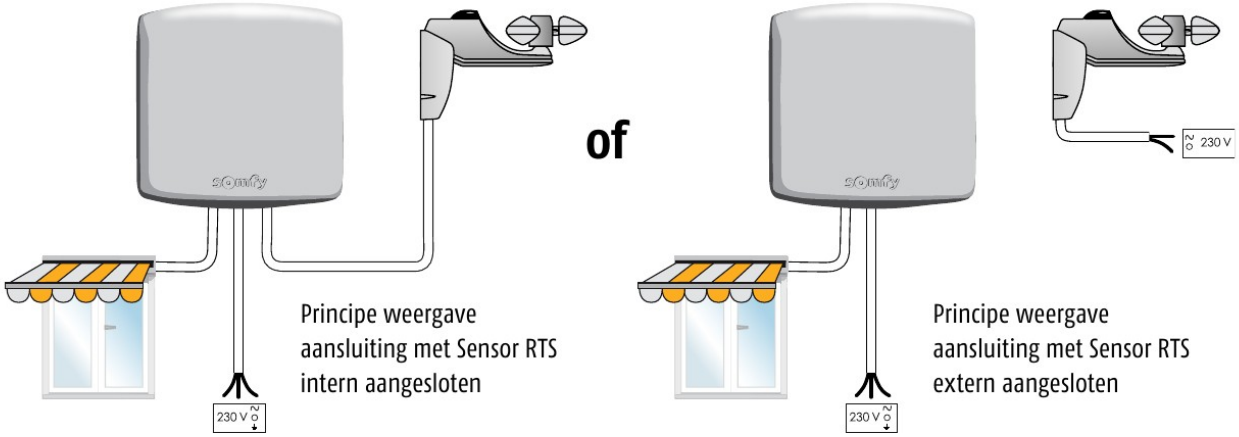

© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

Aansluitschema 1
Buitenontvanger RTS ontvanger ‘Universeel’


1

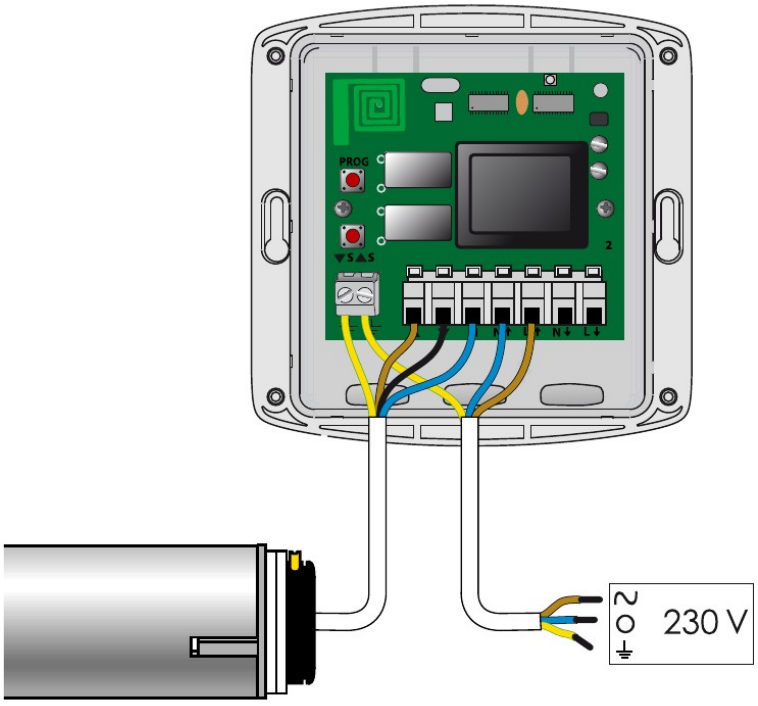

Indien foute draairichting: wissel de bruine
en zwarte motordraad om.

© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

Aansluitschema 2
Buitenontvanger RTS ontvanger ‘Universeel’ met een Sensor RTS intern aangesloten

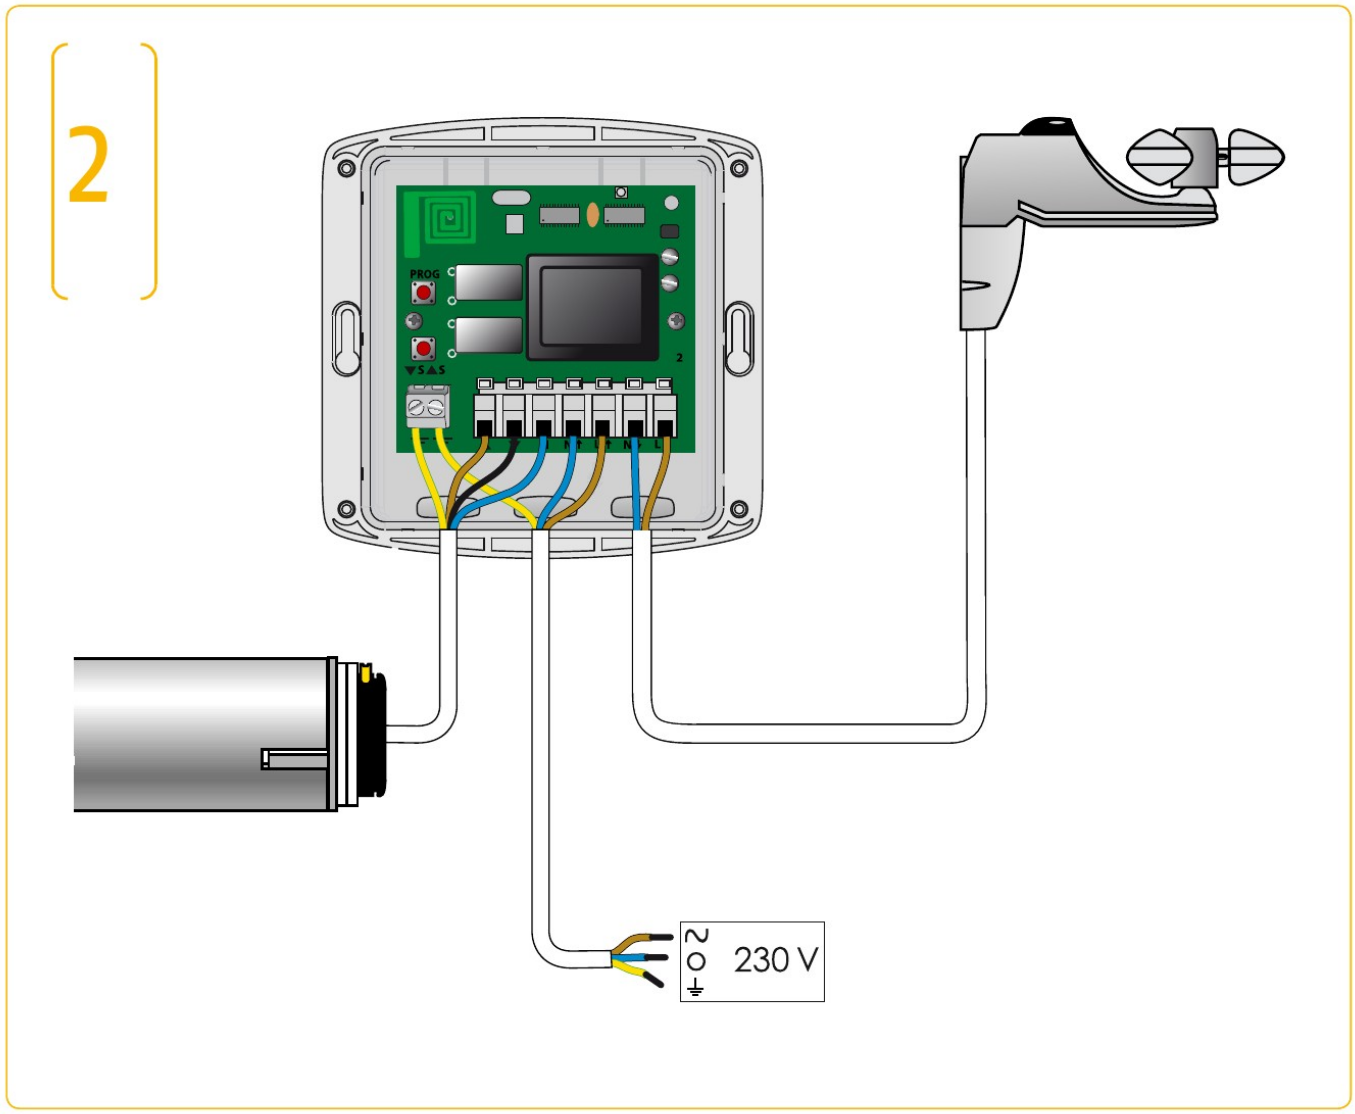

Indien foute draairichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om.


© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microflim, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

Programmeren van de eerste zender op de buitenontvanger RTS ontvanger ‘Universeel’

2 Open de ontvanger



Druk 3 sec. op de programmeertoets




Korte beweging



LED gaat branden

2 Programmeer de zender

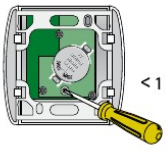


Achterkant Centralis RTS

of



Achterkant Telis RTS



Korte beweging → OK



LED gaat 5 sec. knipperen


© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

Toevoegen van een extra RTS-zender

Bij de motoren: Altus RTS, Altea RTS, Orea RTS, Oximo RTS en Solus RTS
Bij de ontvanger: Buitenontvanger, RTS ontvanger 'Universeel'

Let op: Bij het werken met Telis 4, kies eerst het goede kanaal.

1 Begin met de reeds geprogrammeerde RTS-zender

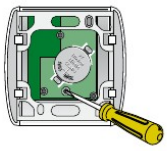

Achterkant Centralis RTS

of




Achterkant Telis RTS



Korte beweging → ok

2 Neem vervolgens de nieuwe RTS-zender

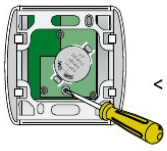

< 1 sec.

of



< 1 sec.



Achterkant Centralis RTS

Achterkant Telis RTS

Korte beweging → ok

© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microflim, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

Verwijderen van een RTS-zender

Bij de motoren: Altus RTS, Altea RTS, Orea RTS, Oximo RTS en Solus RTS
Bij de ontvanger: Buitenontvanger, RTS ontvanger 'Universeel'

Let op: Bij het werken met Telis 4, kies eerst het goede kanaal.

1 Begin met de RTS-zender die NIET gewist mag worden



Achterkant Centralis RTS

of




Achterkant Telis RTS



Korte beweging → ok

2 Neem nu de zender die gewist MOET worden

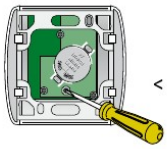

Achterkant Centralis RTS

< 1 sec.

of



< 1 sec.

Achterkant Telis RTS



Korte beweging → ok

© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

Werken met de tussenpositie

voor de Solus RTS en de buitenontvanger, RTS ontvanger ‘Universeel’

LET OP:

- Een tussenpositie, MY positie, kan alleen worden ingesteld met een Telis, een draadloze schakelaar of een Chronis RTS en een juist ingestelde draairichting

1 Tussenpositie instellen vanaf het bovenpunt




Stuur eindproduct omhoog | Tegelijk | Stop op gewenste positie | Korte beweging → ok

2 Tussenpositie instellen vanaf het onderpunt



Stuur eindproduct omlaag | Tegelijk | Stop op gewenste positie | Korte beweging → ok

3 Werking tussenpositie

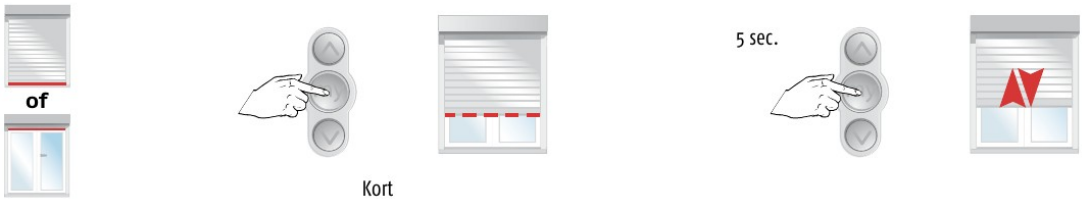

Kort

4 Wissen van een tussenpositie




Stuur rolluik naar tussenpositie | Korte beweging → ok

© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

Wissen van het volledige geheugen van de buitenontvanger RTS ontvanger ‘Universeel’




Indrukken en vasthouden



Korte beweging

Na 5 sec.
nogmaals een korte beweging



Korte beweging → ok

© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

Zon- en windautomaat Soliris Sensor RTS in combinatie met de afstandsbediening Telis Soliris RTS

- Sluit alleen de motor waarmee u werkt aan op de 230 V netspanning.
- De overige motoren niet op de 230 V netspanning aansluiten.
- De zonpotentiometer staat op + (de Sensor mag geen licht meten, dek de Sensor af met een NIET lichtdoorlatende doek).
- De windpotentiometer staat op – (de Sensor mag niet in de demonstratiestand staan).
- De motor is al afgesteld.
- De motor is al geprogrammeerd op de Telis Soliris RTS.
- Soliris Sensor RTS is tijdelijk aangesloten op de 230 V netspanning.
- Het kort heen en weer bewegen van het eindproduct is een bevestiging van de commando's die met de handzender Telis Soliris RTS gegeven worden. Kijk daarom altijd naar het eindproduct.

Onderaanzicht Soliris Sensor RTS




Functie keuzetoets



Windfunctie actief


Zon- en windfunctie actief

© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

Alleen voor Soliris Sensor RTS met LED aanduiding

Onderaanzicht Soliris Sensor RTS met Led aanduiding

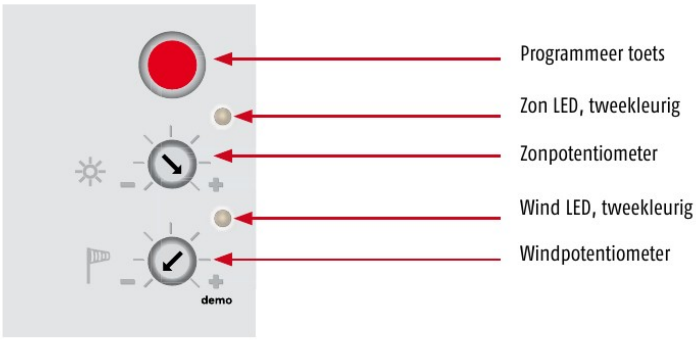

Drempelwaarde	>	<	>	<
Demonstratiestand	LED is uit		LED knippert groen	LED knippert rood
Gebruikersstand	LED brandt groen	LED is uit	LED brandt groen	LED is uit

© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

Programmeren van de Soliris Sensor RTS op de RTS motor of op de buitenontvanger, RTS ontvanger 'Universeel'



Druk op programmeer toets Telis Soliris RTS



Korte beweging → ok



Druk op programmeer toets Soliris Sensor RTS



Korte beweging → ok

Controleer de stand van de zon/wind of windfunctie



Druk kort op keuzetoets



Linker lampje brandt: naar 1




Rechter lampje brandt: naar 2

1



Druk toets in en vasthouden

Laat los als rechter lampje brandt

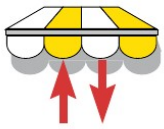

Korte beweging → 3


Alleen beweging als de motor nog niet in "zon en wind" staat

2



Druk toets in en vasthouden

Laat los als linker lampje brandt

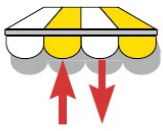


Korte beweging → ok

Alleen beweging als de motor nog niet in "wind" staat



Druk toets in en vasthouden

Laat los als rechter lampje brandt

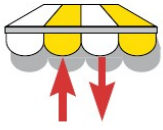


Korte beweging → 3


© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microflim, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

Controles en inregelen

3

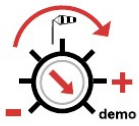


Draai naar DEMO

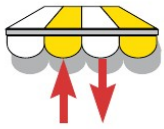


Korte beweging → ok



Stuur scherm uit ongeveer 50 cm uit




4

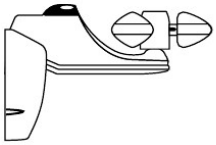

Geef zwengel aan de molen



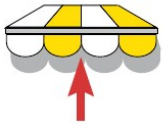


na ± 3 sec.




Draai zon naar -

5

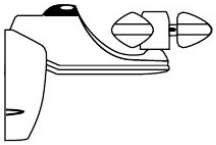




Laat de automaat voldoende “licht” zien
Haal de NIET lichtdoorlatende doek weg




na ± 10 sec.

6

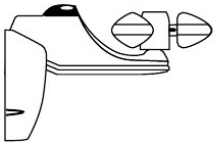



Haal de “zon” weg. Dek de Sensor weer af met de NIET lichtdoorlatende doek

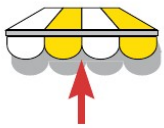



na ± 15 sec.



Draai zon naar + tijdens insturen

Als het scherm gesloten is, uit DEMO draaien

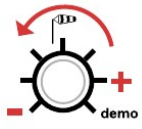

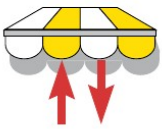

Korte beweging → ok







Soliris Sensor RTS nu inregelen op de gewenste waarden die passend zijn voor het type zonwering en voor de plaatselijke situatie.

Wilt u nog een motor of de buitenontvanger RTS ontvanger ‘Universeel’ inregelen op de Soliris Sensor RTS, begin dan weer op pagina 106

© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

Indicatie zon-instelling Soliris Sensor RTS

De aangegeven waarden zijn slechts een indicatie.

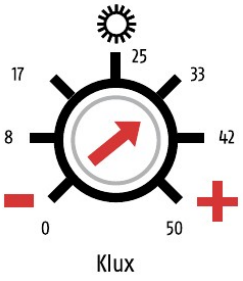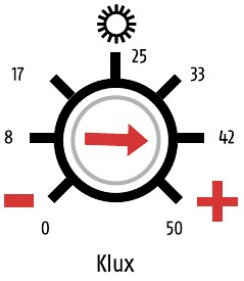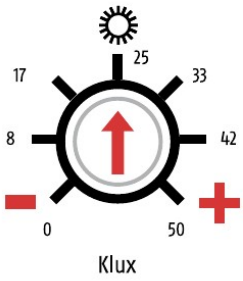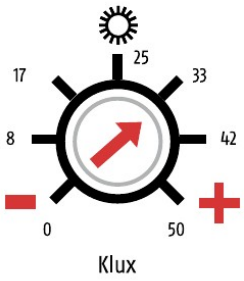
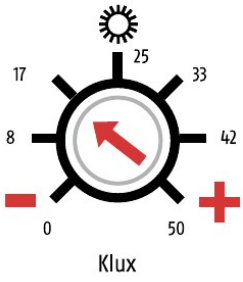
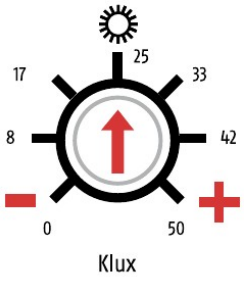
Wat wenst de eindgebruiker?	Indicatie van de zon-instelling minimaal	maximaal
Veel zonlicht toetreding in de woning (de zonwering gaat niet zo snel omlaag) (stel "zon" ongevoelig in)		
Gemiddelde zonlicht toetreding in de woning		
Weinig zonlicht toetreding in de woning (de zonwering gaat al snel omlaag) (stel "zon" gevoelig in)		

Somfy Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zonwering die bestuurd wordt door een, door Somfy Nederland B.V. geleverde, zon- en windautomaat die door de gebruiker zelfstandig ingesteld kan worden. (algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden januari 2007).

© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

Indicatie wind-instelling Soliris Sensor RTS

De aangegeven waarden zijn slechts een indicatie.

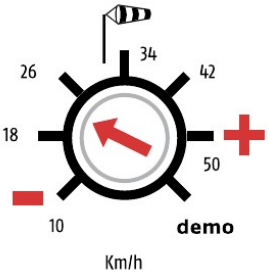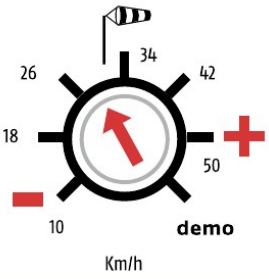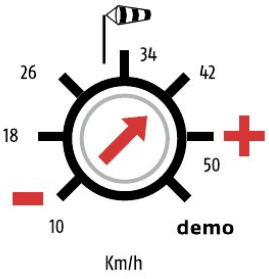Type eindproduct	Indicatie van de wind-instelling
Zonwering die bestand is tegen een lage windbelasting (stel “wind” gevoelig in)	
Zonwering die bestand is tegen een gemiddelde windbelasting	
Zonwering die bestand is tegen een hogere windbelasting (stel “wind” ongevoelig in)	

Km per uur	Beaufort
12-19	3
20-28	4
29-38	5
39-49	6
50-61	7

Somfy Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zonwering die bestuurd wordt door een, door Somfy Nederland B.V. geleverde, zon- en windautomaat die door de gebruiker zelfstandig ingesteld kan worden. (algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden januari 2007).

© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.