

Reset van alle WT motoren:

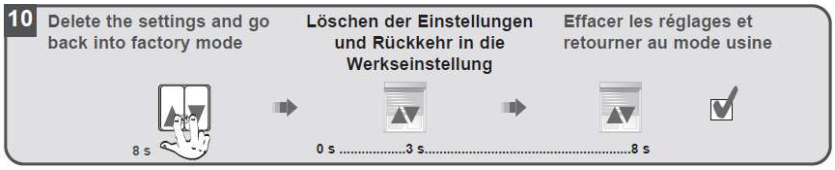

Mogelijke afstellingen Oximo WT, Orea WT en Altus WT

A- Onder en boven automatisch afslaan
B- Boven vast, Onder op weerstand
C- Onder vast, Boven op weerstand (Orea WT)
D- Onder en boven op vast punt (Oximo WT en Altus WT)

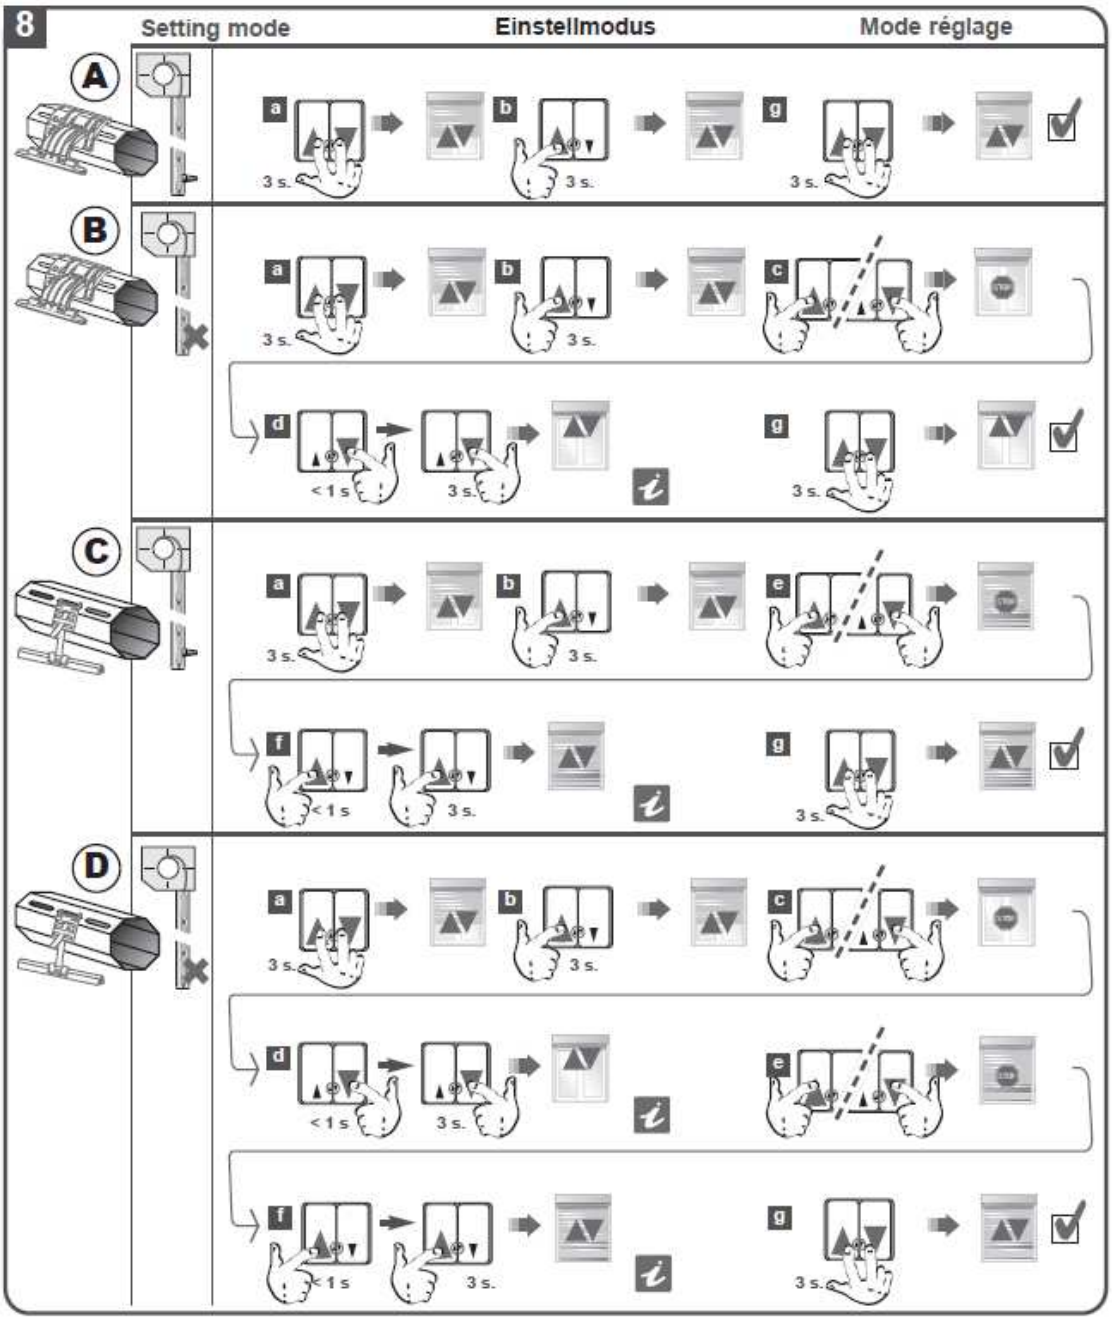

 WT toets

 Op of neer toets indrukken