Scenario Player voor TaHoma Connect

Installatiehandleiding



Scenario Player Artikelnummer 1824035

somfy

Building happiness

Scenario Player



De scenario player is een draadloze muurschakelaar die zonder gebruik van smartphone of tablet voorgeprogrammeerde scenario's uit de TaHoma kan starten.

Inhoudsopgave

		Pagina
OMSCHRIJVING		4
	Producteigenschappen	4
VEILIGHEID		4
	Veiligheid en aansprakelijkheid	4
	Bijzondere veiligheidsrichtlijnen	5
SAMENSTELLING		5
	Overzicht	5
INBEDRIJFSTELLING		5
INSTELLEN		6
MONTAGE		6
GEBRUIK		7
PROBLEMEN OPLOSSEN		7
BATTERIJ VERVANGEN		7
TECHNISCHE GEGEVENS		7

Omschrijving

De scenario player is een draadloze muurschakelaar die zonder gebruik van smartphone of tablet voorgeprogrammeerde scenario's uit de TaHoma kan starten. Met de Scenario Player activeert u met 1 druk een scenario uit de TaHoma. Via de schakelaar kiest u eenvoudig uit 2 verschillende scenario's. Stel bijvoorbeeld in de lichten uitgaan en de thermostaat omlaag gaat. Het is ook mogelijk een bericht te krijgen wanneer iemand de Scenario Player gebruikt, handig bijvoorbeeld om geinformeerd te worden of iemand thuis is gekomen.

Verschillende afdekramen beschikbaar uit de Smoove serie. Past door middel van adapterramen tevens in ander schakelmateriaal; onder andere Jung, Gira, ABB, etc.

Producteigenschappen

- 1 kanaals design muurzender compatibel met TaHoma Connect
- Kan twee scenario's laten starten
- Touchbediening
- Passend in alle afdekramen van 50 x 50 via een specifieke afdapter
- Aan/uit schakelaar om het leeglopen van de batterij te voorkomen voor het gebruik
- Keuze uit 9 verschillende afdekramen (Pure Wit, Zwart, Silver, Silver mat, Licht Bamboe, Amber Bamboe, Kersen, Walnoot).
- Dubbel afdekraam leverbaar in Pure
- Eenvoudig te plaatsen in afwijkend schakelmateriaal door middel van adapterramen, beschikbaar bij schakelaars van onder andere Jung, Gira, ABB, etc.

Veiligheid

Veiligheid en aansprakelijkheid

Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens dit product te installeren en in gebruik te nemen. Controleer of dit product compatibel is met de aanwezige apparatuur en accessoires alvorens met de installatie te beginnen.

Bijzondere veiligheidsrichtlijnen

Om schade aan Scenario Player voor TaHoma Connect te voorkomen:



Vermijd schokken!



Laat het niet vallen!



Dompel het niet onder in een vloeistof.



Gebruik geen schurende producten of oplosmiddelen om het product schoon te maken. Het productoppervlak kan schoongemaakt worden met een zachte, vochtige doek.

⚠ De Scenario Player voor TaHoma Connect mag niet opengemaakt of doorboord worden.

Samenstelling

Nr.	Aantal	Omschrijving
a	1	Montageplaat
b	1	Somfy-frame
c	1	Scenario Player voor TaHoma®-module

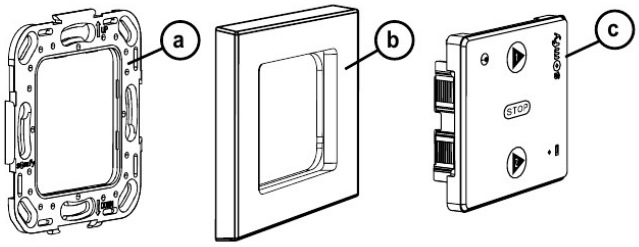

Overzicht

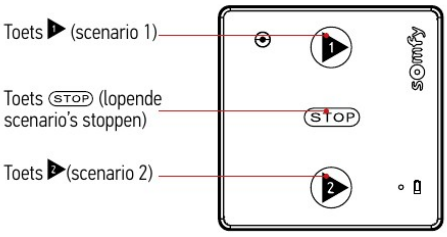

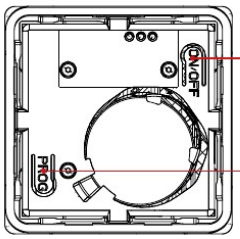

In bedrijf stelling



Open uw TaHoma via web en klik op het menu pictogram



Ga naar CONFIGURATIE



In het menu Configuratie, ga naar het tab 'io' en kies 'toevoegen'

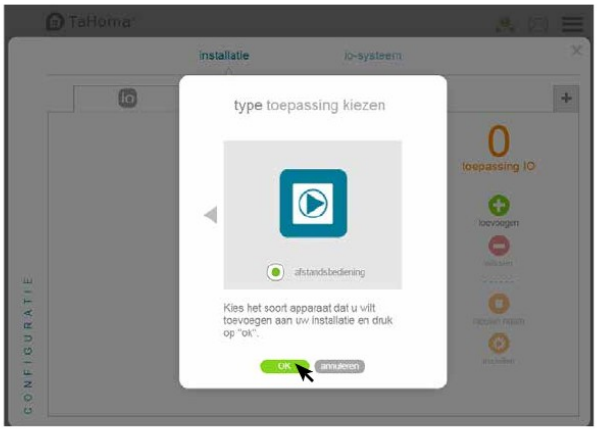

Kies de afstandsbediening en klik op 'ok'. Volg de instructies om het product toe te voegen.

Instellen

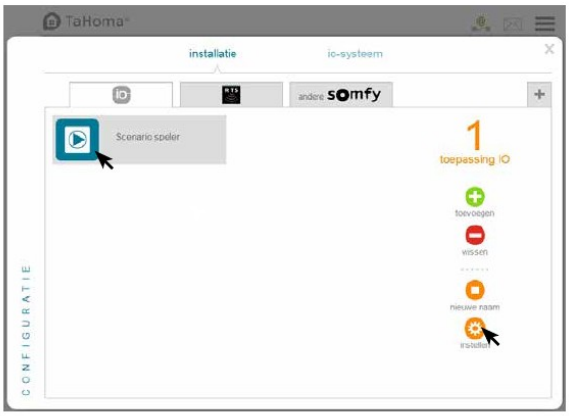

In het menu 'Configuratie' kies de geinstalleerde Scenario Player en druk op de knop 'instellen'



Sleep nu de gewenste toepassingen naar de stippellijnen bij knop 1 of 2.

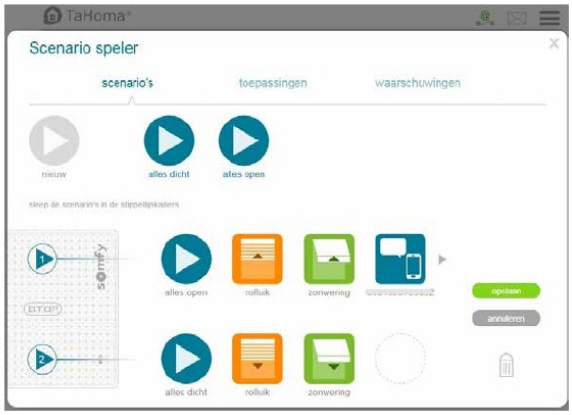

Naast toepassingen kunt u ook scenario's en alerts koppelen aan een knop

Montage



Het gebouw waarin het product gebruikt wordt, kan het draadloze bereik verminderen. Het draadloze bereik bedraagt 15 m.

Controleer het draadloze bereik alvorens de Scenario Player for TaHoma® te monteren.

⚠ Het gebruik van radioapparatuur (bv. een draadloze hifi-hoofd-telefoon) die op dezelfde frequentie werkt, kan storingen veroorzaken en de prestaties van het product negatief beïnvloeden.

⚠ Installeer de Scenario Player for TaHoma® nooit in de buurt van of op metalen oppervlakken of in een metalen kader, want hierdoor kan het draadloze bereik afnemen.

Dit product moet op een binnenwand worden geïnstalleerd.

Somfy raadt aan het product op een vlak wandoppervlak te monteren.

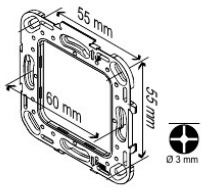

Zet de montageplaat vast met schroeven (tussenafstand van 55 mm). (Somfy raadt het gebruik van schroeven met verzonken kop en een diameter van 3 mm aan).

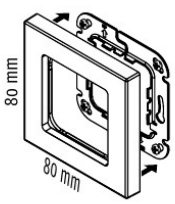

Klem het kader vast op de montageplaat (met de inkeping naar onder).

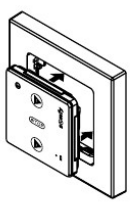

Klik de Scenario Player for TaHoma®-module vast op het geheel.

Gebruik

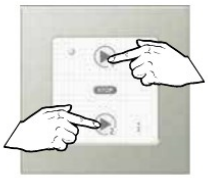

Wanneer de Scenario Player for TaHoma® ingesteld is in TaHoma®, kan met een druk op scenario 1 of scenario 2 het scenario gestart worden dat aan 1 of 2 gekoppeld is in TaHoma®.

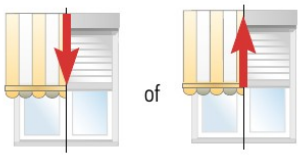

Er wordt een scenario uitgevoerd.

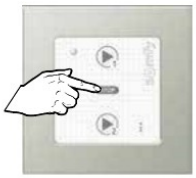

Druk kort op (STOP).



De door het scenario bestuurde toepassingen stoppen automatisch.

Problemen oplossen

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De gekozen toepassingen reageren helemaal niet wanneer een toets op het bedieningspunt ingedrukt wordt.	De batterij is zwak.	Vervang de batterij.
	De Scenario Player for TaHoma® is niet correct geprogrammeerd in TaHoma®	Controleer de instellingen van de Scenario Player for TaHoma® in TaHoma®
	Een extern draadloos apparaat stoort de draadloze ontvangst.	Schakel het draadloze apparaat in de buurt uit.

Batterij vervangen

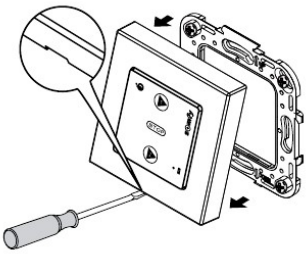

Maak het kader met de Scenario Player for TaHoma®-module los.

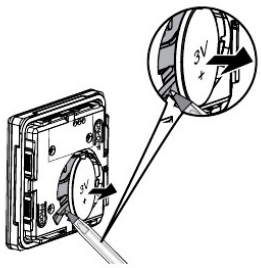

Duw de lege batterij uit de behuizing met een kunststof voorwerp.



3 V type CR 2430

Plaats een batterij met dezelfde specificaties, zodanig dat de zijde met het plusteken (+) zichtbaar is.

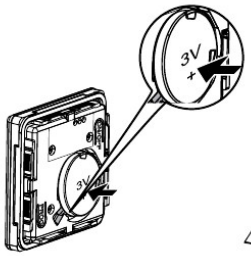

Duw de batterij volledig in de behuizing.

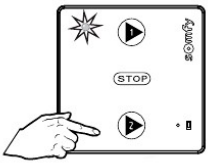

Klem het kader met de Scenario Player for TaHoma®-module opnieuw vast.

Technische gegevens

Voedingsspanning	1 x 3 V-batterij van het type CR 2430
Beschermingsklasse behuizing	IP 30
Bedrijfstemperatuur	0°C tot +60 °C
Zendfrequentie	868,95 MHz
Veiligheidsniveau	Klasse III





Somfy Nederland B.V.
Postbus 163
2130 AD HOOFDDORP
T +31 (0)23 55 44 900
info@somfy.nl
www.somfy.nl

NV Somfy SA (BeLux)
Ikaroslaan 21
B-1930 Zaventem
02 712 07 77
info.be@somfy.com
www.somfy.be

A BRAND OF SOMFY GROUP

CE

Somfy BV - Postbus 163, 2130 AD Hoofddorp - november 2016

somfy Building happiness