

## 1 Montage DC RTS Receiver

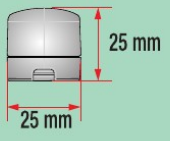



**A. Muur montage:**

Verwijder de deksel door aan beide kanten te knijpen. Boor 2 gaten volgens de montage tekening en schroef de onderzijde vast.

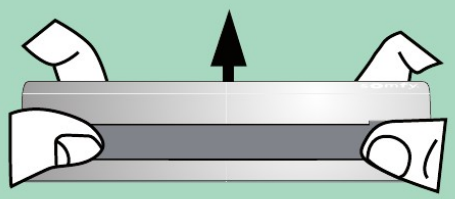




**B. Vastplakken:**

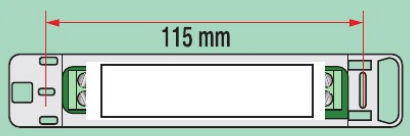Verwijder aan de onderzijde van de DC RTS Receiver de beschermfolie van het kleefband en plak deze op de schoongemaakte zijde van de bovenbak.

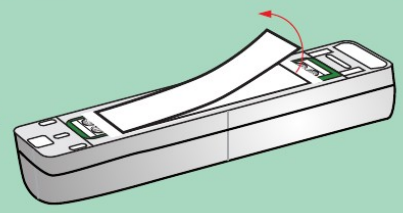


## 2 Montage Power 2,5 DC

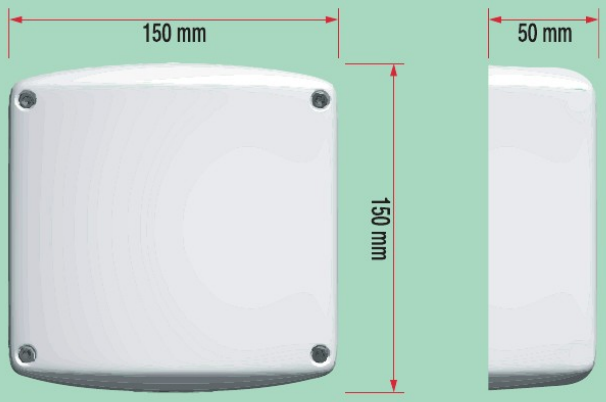

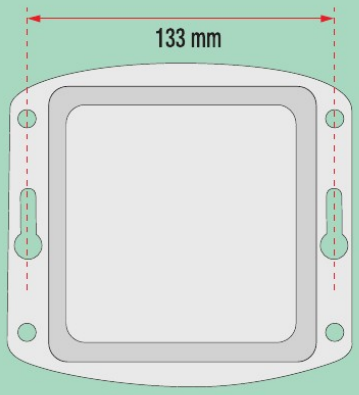

A. Demonteer de deksel van de Power 2,5 DC.
B. Boor 2 gaten in de muur volgens tekening.
C. Schroef de Power 2,5 DC vast.



© Somfy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids voor elektrische raamdecoratie is alleen bestemd voor door Somfy erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy.

## 3 Aansluitschema DC RTS Receiver

in combinatie met transformator Power 2,5 DC

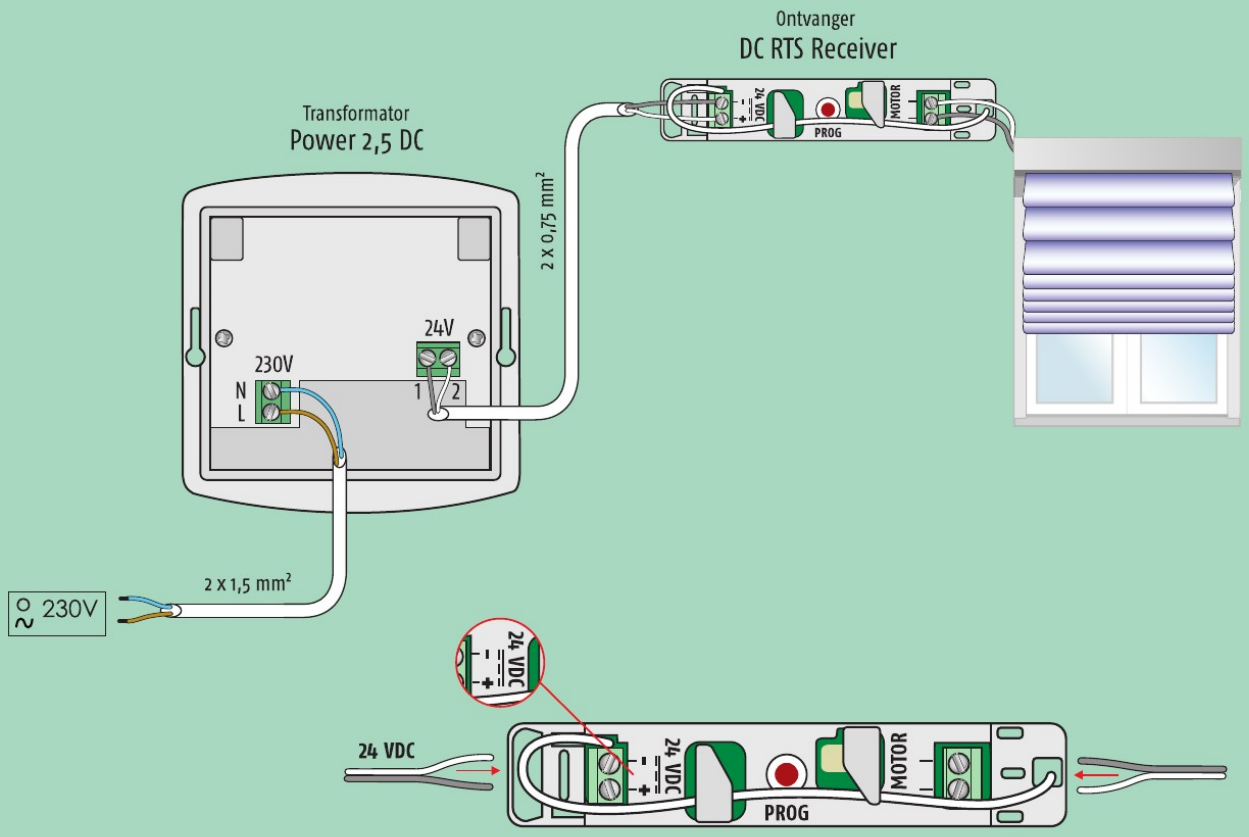





© Somfy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids voor elektrische raamdecoratie is alleen bestemd voor door Somfy erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microflim, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy.

## 3 Aansluitschema meerdere DC RTS Receivers


in combinatie met transformator Power 2,5 DC

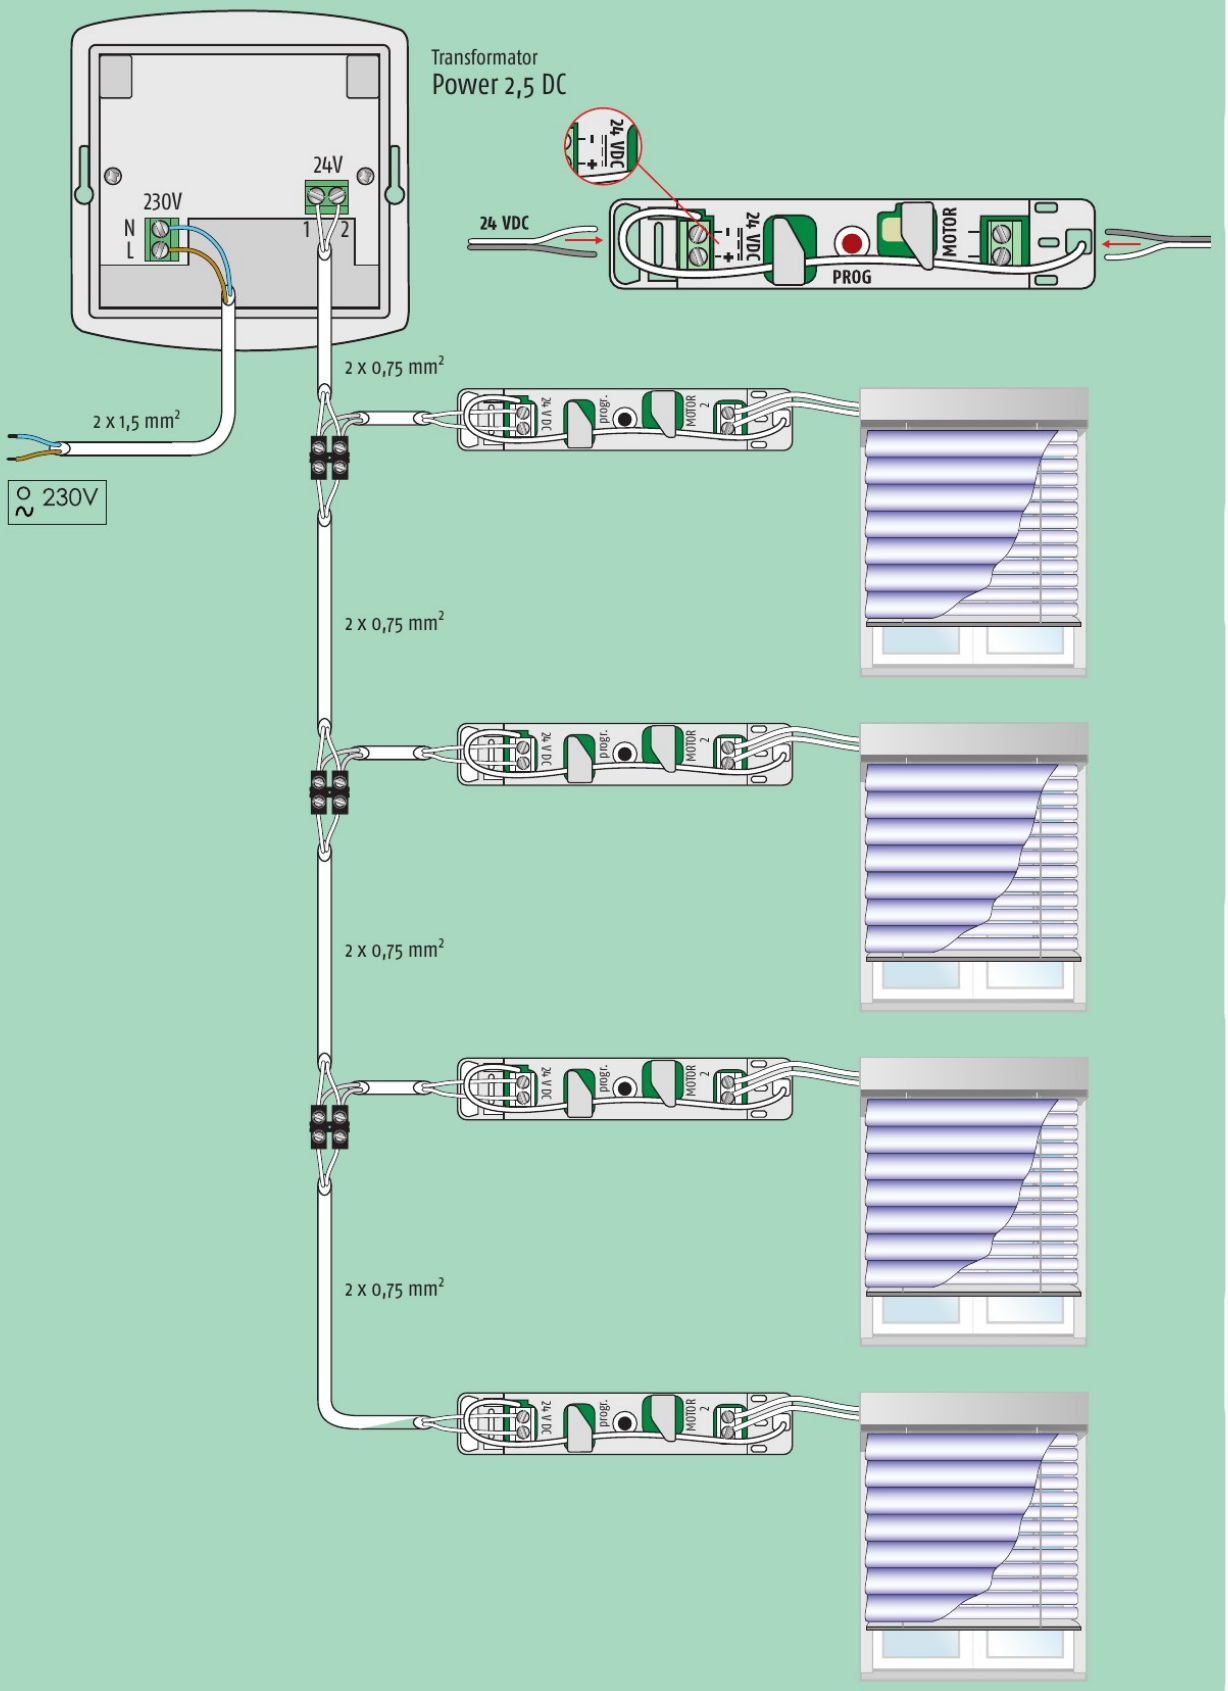




© Somfy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids voor elektrische raamdecoratie is alleen bestemd voor door Somfy erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy.


## 1 Montage geïntegreerde DC RTS Receiver

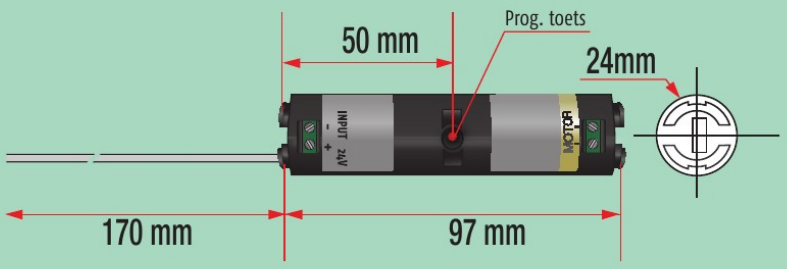


**Ingebouwd:**

De geïntegreerde DC RTS receiver is reeds ingebouwd in de bovenbak

## 2 Montage Power 2,5 DC

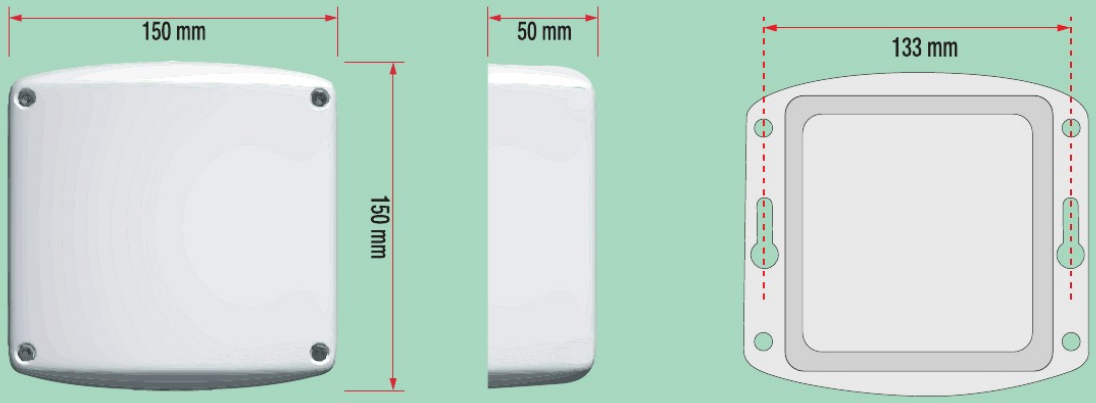



A. Demonteer de deksel van de Power 2,5 DC.
B. Boor 2 gaten in de muur volgens tekening.
C. Schroef de Power 2,5 DC vast.



© Somfy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids voor elektrische raamdecoratie is alleen bestemd voor door Somfy erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microflim, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy.

# Aansluiten van 1 RTS ontvanger

in combinatie met transformator Power 2,5 DC

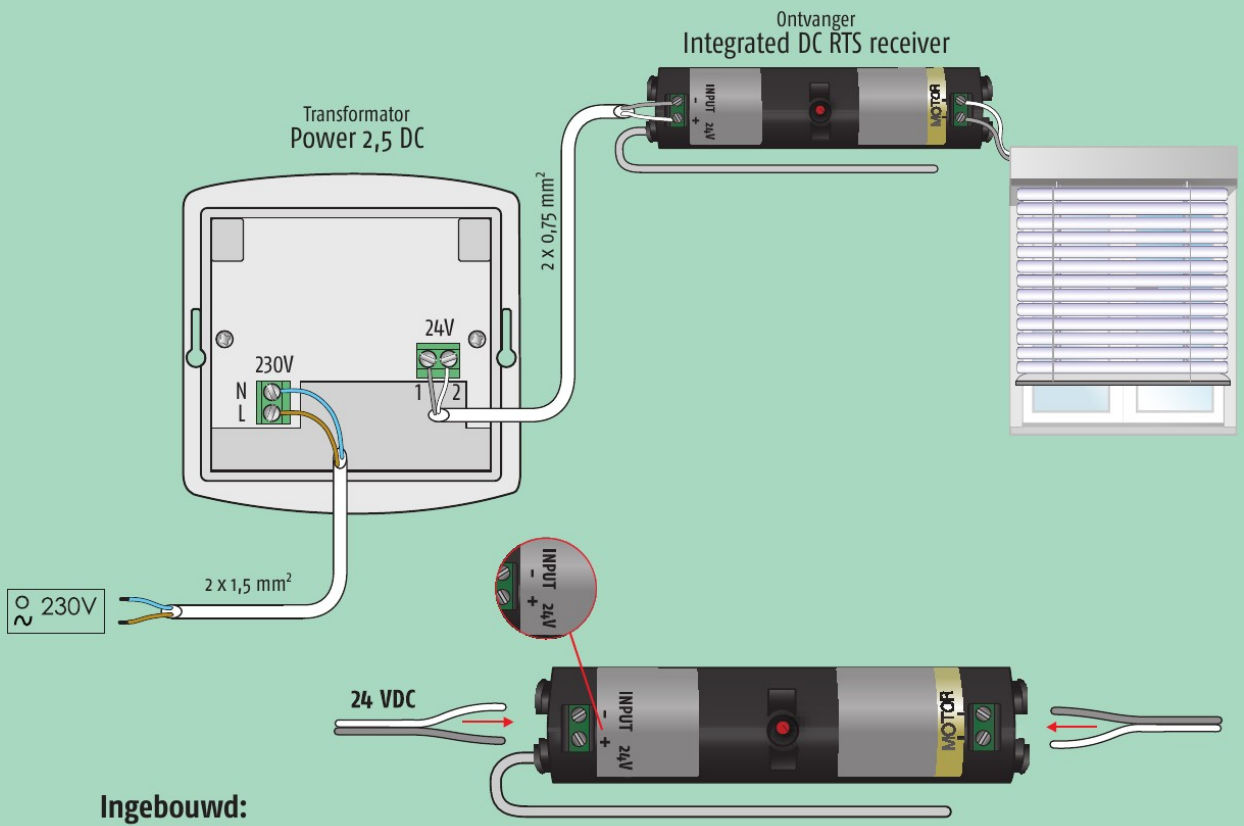



**Ingebouwd:**

De geïntegreerde DC RTS Receiver is reeds in het eindproduct geplaatst



© Somfy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids voor elektrische raamdecoratie is alleen bestemd voor door Somfy erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microflim, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy.

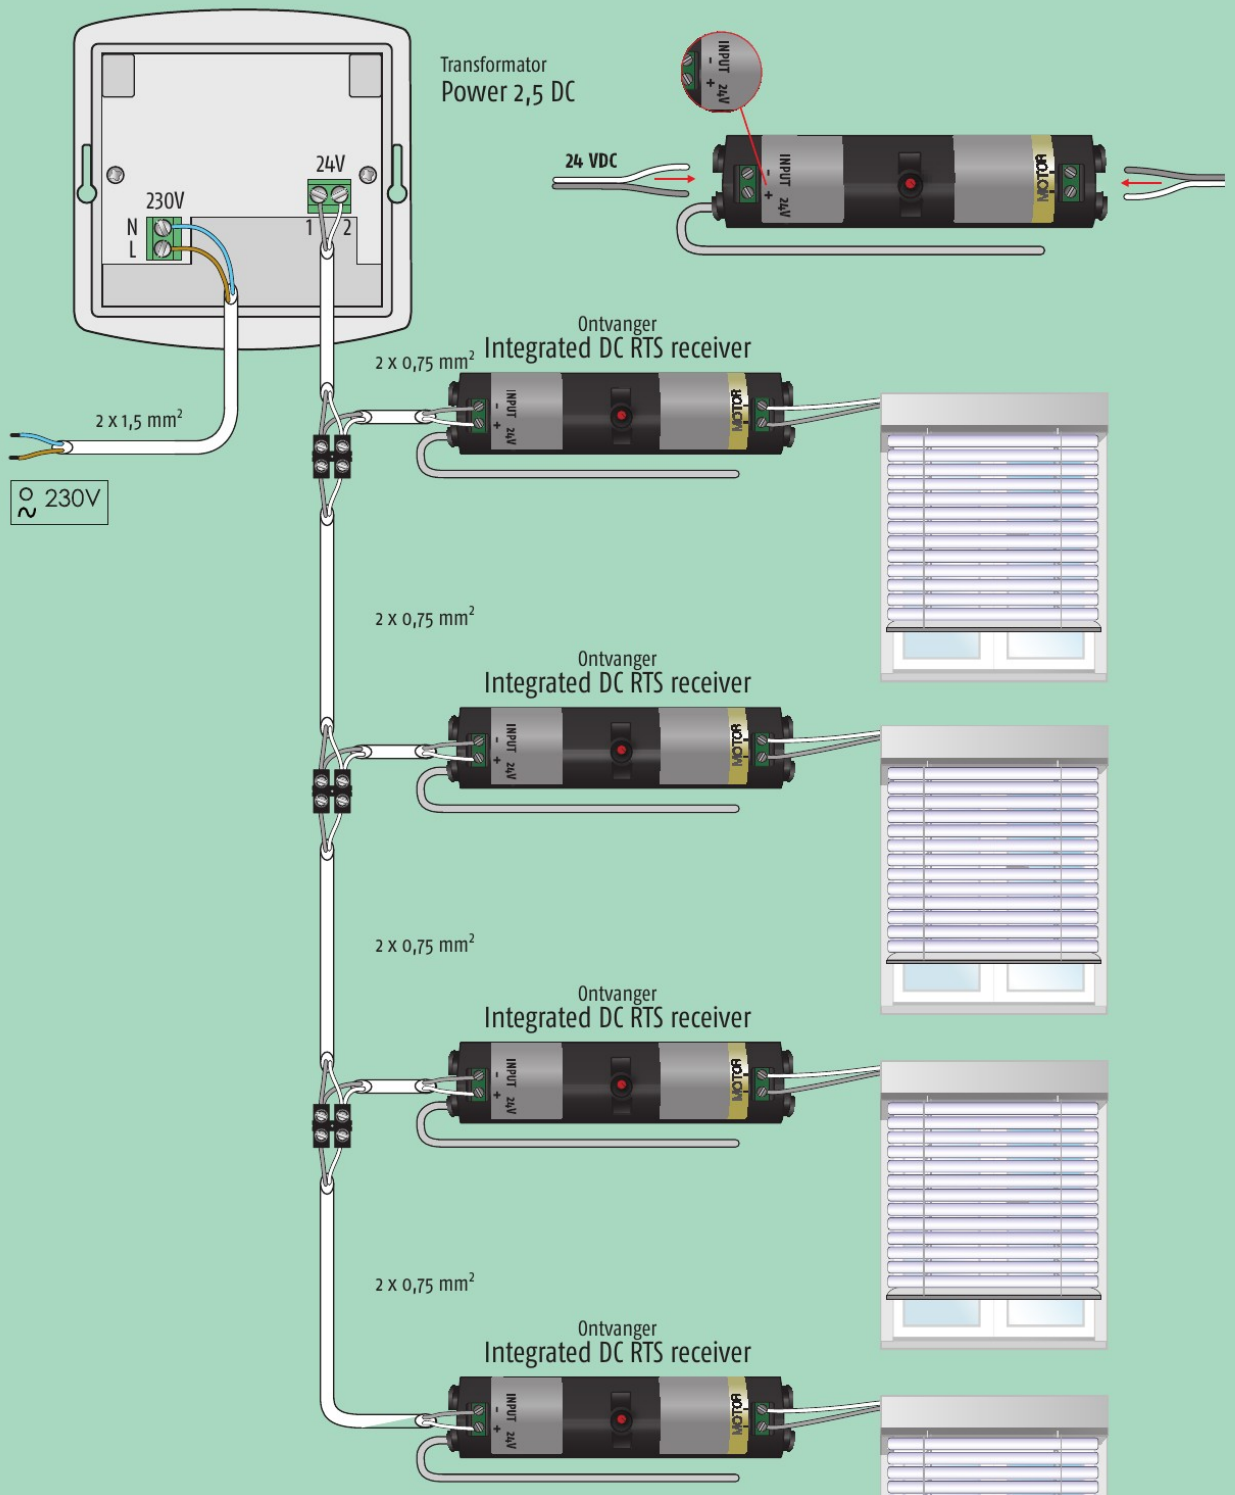


**Ingebouwd:**


De geïntegreerde DC RTS receiver is reeds ingebouwd in de bovenbak




© Somfy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids voor elektrische raamdecoratie is alleen bestemd voor door Somfy erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microflim, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy.

## In werking stellen via DC RTS Receiver

### 1 RTS ontvanger in programmeerstand

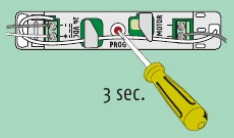


of

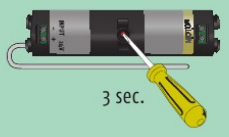



Druk 3 sec. op programmeertoets



Korte beweging

### 2 Programmeren eerste RTS bediening

**Bij het werken met Telis 4, kies eerst het goede kanaal**

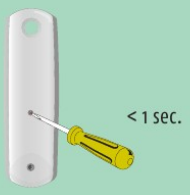


Achterkant Telis RTS



Korte beweging → ok

Geïntegreerde DC RTS Receiver

## In werking stellen via RTS bediening

### 1 Maak contact tussen RTS bediening en de ontvanger

**Bij het werken met Telis 4, kies eerst het goede kanaal**



Tegelijk




Korte beweging

**Als het product niet reageert:**

1. Draai de 24 Volt in de ontvanger om
2. Druk OP en NEER weer tegelijk in
3. Nog steeds geen reactie, ga naar pagina 52, terug naar fabriekinstelling

### 2 Programmeren eerste RTS bediening

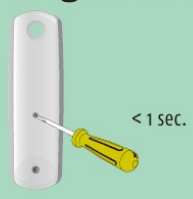


Achterkant Telis RTS



Korte beweging → ok

of



Korte beweging → ok



© Somfy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids voor elektrische raamdecoratie is alleen bestemd voor door Somfy erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy.

## Bij o.a. rolgordijn, plissé, vouwgordijn dienen onderstaande handelingen gedaan te worden.

**Standaard fabrieksinstelling = Jaloeziemodus**

## 1 Maak contact tussen RTS bediening en de ontvanger




Tegelijk



Korte beweging

## 2 Wijzig de modus





Tegelijk



Snelle korte beweging → Rolgordijnmodus

## 3 Bevestig de afstelling

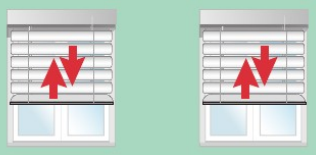

2x Korte beweging

## Herhaal stap 1 t/m 3 om terug te gaan naar jaloeziemodus



Langzame korte beweging → Jaloeziemodus



© Somfy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids voor elektrische raamdecoratie is alleen bestemd voor door Somfy erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microflim, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy.

# Draairichting van de motor wijzigen

## 1 Maak contact tussen RTS bediening en de ontvanger




Tegelijk



Korte beweging

## 2 Controleer de draairichting





ok → 4





Niet ok → 3

## 3 Wijzig de draairichting, indien nodig






Korte beweging → 2

## 4 Bevestig de afstelling








2x Korte beweging



© Somfy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids voor elektrische raamdecoratie is alleen bestemd voor door Somfy erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy.

## Deze functie is nodig voor:

- instellen van MY-positie (favoriete positie)
- gebruik van zonsensor

## 1 Maak contact tussen RTS bediening en de ontvanger




Tegelijk



Korte beweging

## 2 Zet het eindproduct in de bovenste eindpositie





## 3 NEER looptijd instellen



Tegelijk



Product omlaag

Indien eindproduct al binnen 10 sec. in onderste eindpositie is → ga naar stap 4




Indien eindproduct binnen de 10 sec. niet in onderste eindpositie is → ga naar stap 5

## 4



Stop op onderpunt




Ga verder bij stap 7



© Somfy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids voor elektrische raamdecoratie is alleen bestemd voor door Somfy erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy.

# OP- en NEER looptijd instellen

## 5 NEER looptijd instellen



Vasthouden



Product omlaag

Tijdmeting gaat verder (max. 10 sec.)






Laat knop los in onderste eindpositie, eindproduct stopt vanzelf.

## 6

**Eindproduct nog niet in onderste eindpositie → herhaal stap 5**

**Eindproduct in onderste eindpositie → knop loslaten anders gaat tijdmeting door!**


## 7 OP looptijd instellen



Tegelijk



Indien eindproduct al binnen 10 sec. in bovenste eindpositie is → ga naar stap 8

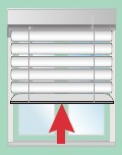

Indien eindproduct binnen de 10 sec. niet in bovenste eindpositie is → ga naar stap 9

## 8



Stop op bovenpunt




Ga verder bij stap 11

## 9



Vasthouden



Product omhoog






Laat knop los in bovenste eindpositie, eindproduct stopt vanzelf.



© Somfy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids voor elektrische raamdecoratie is alleen bestemd voor door Somfy erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy.

## 10

**Eindproduct nog niet in bovenste eindpositie → herhaal stap 9**

**Eindproduct in bovenste eindpositie → knop loslaten anders gaat tijdmeting door!**

## 11 Einde inleren tijden






Korte beweging → ok

Er is nu automatisch een
MY-positie (favoriete positie)
ingesteld

## 12 Bevestig afstelling








2x Korte beweging



© Somfy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids voor elektrische raamdecoratie is alleen bestemd voor door Somfy erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy.

# Wijzigen MY-positie (favoriete positie) in jaloeziemodus

## Na afstellen OP -en NEER looptijden is de MY-positie als volgt ingesteld:

- Geheel omlaag
- Lamellen ongeveer 45° bij 25 mm jaloezie

## 1 MY-positie (favoriete positie) in jaloeziemodus




Stuur eindproduct omhoog





MY toets **ingedrukt houden**



Eindproduct naar tussenpositie

## 2 Nieuwe MY-positie (favoriete positie) kiezen

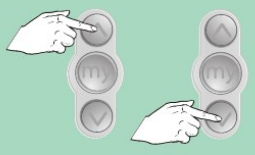




## 3 MY-positie (favoriete positie) instellen




MY toets **ingedrukt houden**



Korte beweging ⟶ ok




© Somfy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids voor elektrische raamdecoratie is alleen bestemd voor door Somfy erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy.

## Na afstellen OP -en NEER looptijden is de MY-positie als volgt ingesteld:

- 3/4 omlaag

## 1 MY-positie (favoriete positie) opnieuw afstellen

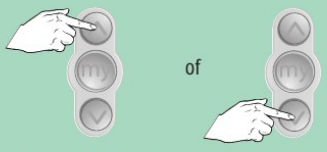




Stuur eindproduct naar nieuwe tussenpositie

## 2 MY-positie (favoriete positie) instellen




MY toets **ingedrukt houden**




Korte beweging → ok




© Somfy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids voor elektrische raamdecoratie is alleen bestemd voor door Somfy erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microflim, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy.

# MY-positie (favoriete positie) wissen


**1**

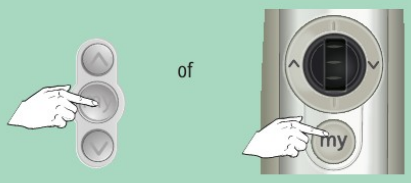

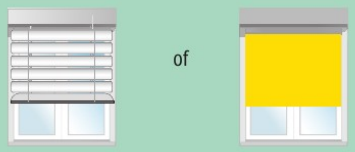




Stuur eindproduct naar MY-positie

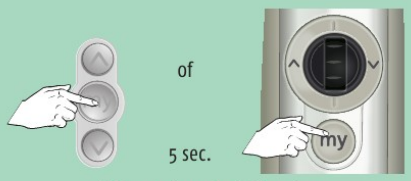**2**

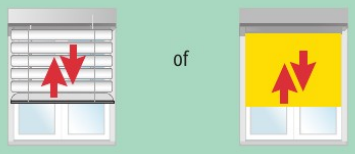


MY toets **ingedrukt houden**




Korte beweging → ok



© Somfy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids voor elektrische raamdecoratie is alleen bestemd voor door Somfy erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microflim, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy.

## 1 Zet jaloezie op 3/4 van de hoogte



Stuur jaloezie omlaag







Stop op 3/4 van de hoogte

## 2 Activeer kantelfunctie



3 sec.

Tegelijk vasthouden

tot



Korte beweging → ok





OP toets indrukken tot eindproduct automatisch omhoog en omlaag gaat bewegen

## 3 Stel kantelsnelheid in

Langzamer laten kantelen (aanbevolen)



Druk steeds **kort** op de **NEER** toets



Jaloezie gaat langzamer op en neer bewegen

Sneller laten kantelen



Druk steeds **kort** op de **OP** toets



Jaloezie gaat sneller op en neer bewegen

## 4 Bevestig kantelsnelheid



5 sec.

Indrukken tot korte beweging → ok





© Somfy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids voor elektrische raamdecoratie is alleen bestemd voor door Somfy erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microflim, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy.

## Zon weg stand

- kan alleen toegepast worden i.c.m. de draadloze zonsensor, Sunis Sensor RTS
- kan alleen ingesteld worden bij jaloeziën
- OP en NEER looptijd en MY-positie moeten ingesteld zijn.

## 1 Instellen zon weg stand






Tegelijk



eindproduct naar tussenpositie

## 2 Instellen stand lamellen

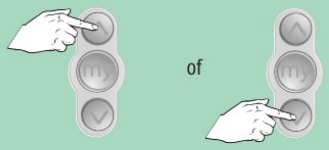

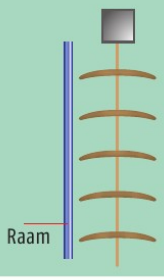
Bijvoorbeeld:
Lamellen van jaloezie horizontaal

## 3 Bevestig instelling




MY toets **ingedrukt houden**



Korte beweging → ok

## Zon weg stand opnieuw instellen? Begin bovenaan bij stap 1



© Somfy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids voor elektrische raamdecoratie is alleen bestemd voor door Somfy erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy.

## 1 Stuur product naar zon weg stand




Tegelijk



eindproduct naar zon weg stand

## 2




Tegelijk



Korte beweging → ok

De zon weg stand is nu gewist

Let op: Als de MY-positie gewist wordt,
wordt de zon weg stand automatisch ook gewist.



© Somfy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids voor elektrische raamdecoratie is alleen bestemd voor door Somfy erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microflim, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy.

## Privacy functie

- **Deze functie is standaard ingeschakeld.**
- **In onderste eindpositie wordt de zonfunctie uitgeschakeld.**
- **Kan alleen toegepast worden i.c.m. de draadloze zonsensor, Sunis Sensor RTS.**

## 1 Instellen privacy functie



Tegelijk vasthouden



Korte beweging → ok

## 2 Instellen privacy functie





Korte beweging → ok

## 3 Privacy functie uit- of inschakelen

Privacy functie uitgeschakeld






Korte beweging → ok

Privacy functie ingeschakeld





Korte beweging → ok

## 4 Bevestig instelling



of

5 sec.




MY toets **ingedrukt houden**



Korte beweging → ok




© Somfy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids voor elektrische raamdecoratie is alleen bestemd voor door Somfy erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy.

## Gebruiksrichting van het scrollwiel wijzigen

- Dit kan alleen met een Telis Modulis RTS bediening.
- De gebruiksrichting van het scrollwiel is onafhankelijk van de draairichting van de motor.

## 1 Gebruiksrichting scrollwiel t.o.v. lamellen bepalen

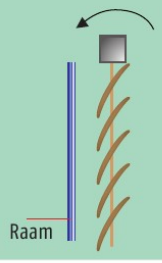





Gebruiksrichting scrollwiel OK → Geen actie nodig

Gebruiksrichting scrollwiel niet OK → Ga naar stap 2

## 2 Maak contact tussen RTS bediening en de ontvanger




Tegelijk



Korte beweging

## 3 Draairichting scrollwiel wijzigen




Tegelijk



Korte beweging

Herhaal deze handeling om de gebruiksrichting weer te wijzigen

## 4 Bevestig instelling




MY toets **ingedrukt houden**



2x korte beweging → ok



© Somfy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids voor elektrische raamdecoratie is alleen bestemd voor door Somfy erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy.

## Instellen slag van de lamellen bij kantelen met scrollwiel

- Dit kan alleen met een Telis Modulis RTS bediening
- Deze functie zorgt voor de grootte van de slag die de lamellen maken tijdens het kantelen van de lamellen

## 1 Instellen scrollwiel




Tegelijk



Korte beweging → ok




Indrukken



Korte beweging → ok

## 2 Afstellen van de grootte van de slag




Grotere slag




Kleinere slag

## 3 Controleren van de grootte van de slag



of



**Grootte van de slag OK → Ga naar stap 4**

**Grootte van de slag niet OK → Herhaal stap 2**

## 4 Bevestig instelling






MY toets **ingedrukt houden** tot korte beweging → ok



© Somfy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids voor elektrische raamdecoratie is alleen bestemd voor door Somfy erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microflim, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy.

## RTS bediening toevoegen

### 1 Begin met de reeds geprogrammeerde RTS bediening

**Bij het werken met Telis 4, kies eerst het goede kanaal**



Achterkant Telis RTS



Korte beweging ⟶ ok

### 2 Neem de nieuwe RTS bediening




Achterkant Telis RTS



Korte beweging ⟶ ok

Geïntegreerde DC RTS Receiver

## RTS bediening verwijderen

### 1 Begin met de RTS bediening die NIET verwijderd mag worden

**Bij het werken met Telis 4, kies eerst het goede kanaal**




Achterkant Telis RTS



Korte beweging ⟶ ok

### 2 Neem de RTS bediening die verwijderd moet worden

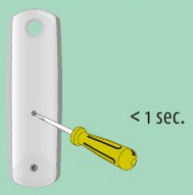


Achterkant Telis RTS




Korte beweging ⟶ ok



© Somfy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids voor elektrische raamdecoratie is alleen bestemd voor door Somfy erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microflim, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy.

## Alle RTS bedieningen en sensoren wissen

**1**

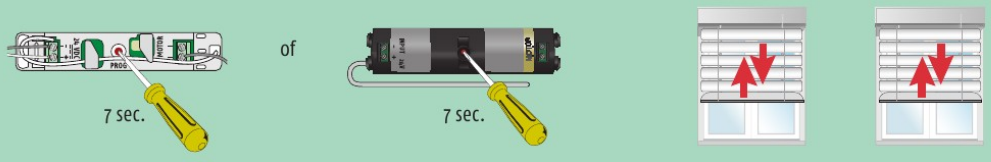


Druk 7 sec. op programmeertoets



2x Korte beweging ⟶ ok

### Alle bedieningen en sensoren zijn nu gewist

**Om een nieuwe RTS bediening te programmeren,**
**zie “In werking stellen via DC RTS Receiver”, pag. 36**

Geïntegreerde DC RTS Receiver

## Terugzetten naar fabrieksstand/resetten

**1**




Druk 12 sec. op programmeertoets



3x korte beweging ⟶ ok

### Ontvanger is weer in fabrieksstand/gereset



© Somfy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids voor elektrische raamdecoratie is alleen bestemd voor door Somfy erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microflim, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy.

| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Niets werkt | Verkeerde aansluiting | Controleer de bedrading |
| | | Controleer de motor |
| | | Controleer de voeding |
| | Batterij leeg | Controleer de batterij van de zender |
| | Zender functioneert niet | Controleer of de zender correct geprogrammeerd is |
| | | Controleer of de antenne niet gebroken is |
| Geen MY-positie | MY-positie niet ingesteld | Stel MY-positie (opnieuw) in |
| | Geen Op- of Neer looptijd ingesteld | Op- en Neer looptijd instellen |
| Bepaalde functie werkt niet | Verkeerde modus gekozen of ingesteld (jaloezie of rolgordijn) | Stel juiste modus in (jaloezie of rolgordijn) |
| Bediening of functie stoornis | Onbekend | Terugzetten naar fabrieksinstelling / resetten |



© Somfy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids voor elektrische raamdecoratie is alleen bestemd voor door Somfy erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microflim, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy.