Bepalen van de draairichting van de motor

1 Sluit de motor aan mbv een afstelkabel



2 Controleer de draairichting






OK → 4





Niet OK → 3

3 Pas de draairichting aan

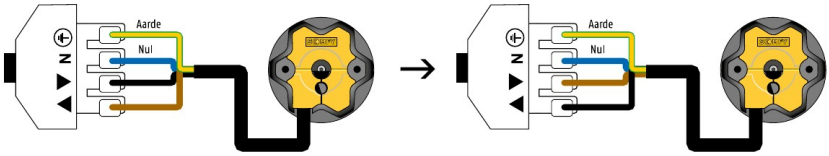


Wissel de zwarte en de bruine draad om.

4 Plaats het rolluik in het midden




Plaats het rolluik in het midden

Sluit de motor aan op de besturing

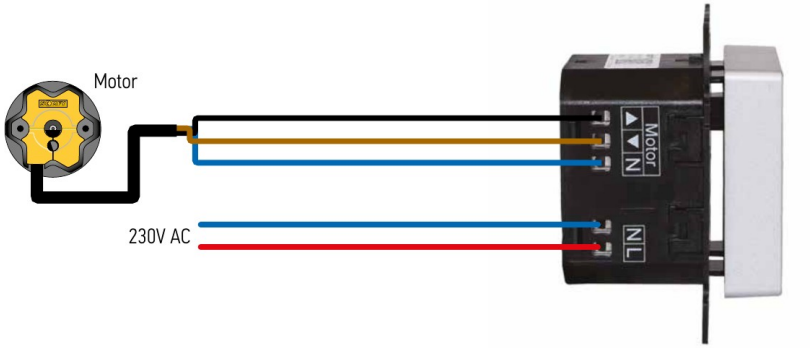

Eerste keer opstarten van de sturing

1 Taal, tijd en type toepassing instellen

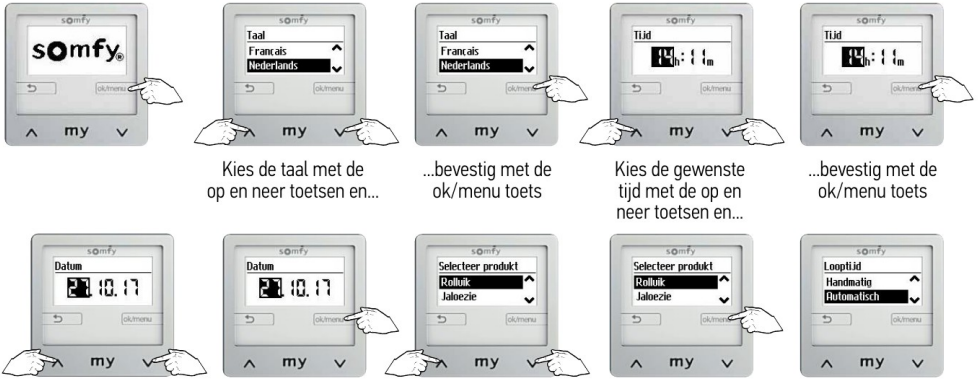

Kies de taal met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

Kies de gewenste tijd met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

Kies de gewenste datum met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

Kies rolluik, jaloezie of zonwering met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets


Het gekozen product gaat direct naar de bovenste eindpunt

2 Looptijd instellen

A Automatische looptijd instellen



Kies voor automatische looptijd met de op en neer toetsen en...

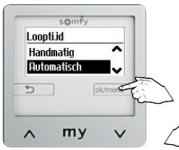

...bevestig met de ok/menu toets



Zodra bovenste eindpunt is bereikt, kies stop met de op neer toets en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies start met de op en neer toetsen en



...bevestig met de ok/menu toets om de looptijd in de neerrichting te bepalen



Zodra onderste eindpunt is bereikt, kies stop met de op neer toets en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies start met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets om de looptijd in de oprichting te bepalen



Zodra bovenste eindpunt is bereikt, kies stop met de op neer toets en...




...bevestig met de ok/menu toets

De automatische looptijden zijn nu ingesteld

B Handmatige looptijd instellen




Kies voor handmatige looptijd met de op en neer toetsen en...

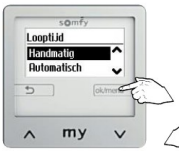

...bevestig met de ok/menu toets



Stel de gewenste minuten en seconden in met de op en neer toetsen en...

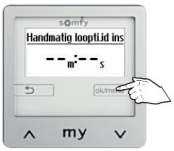

...bevestig met de ok/menu toets

De handmatige looptijden zijn nu ingesteld

3 Instellen van een draadloze zonsensor



...bevestig met de ok/menu toets



Kies lichtsensor draad/ lees sleutel met de op en neer toetsen en...




...bevestig met de ok/menu toets



Kies start/stop met de op en neer toetsen en...

Instellingen

1 Automatische instellingen activeren

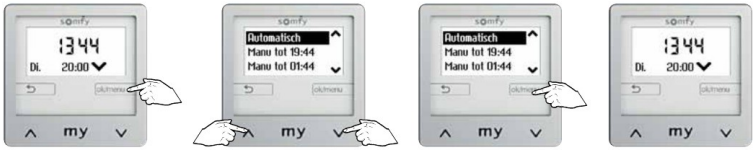


Druk op de ok/menu toets

Kies automatisch met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

2 Handmatige modus activeren

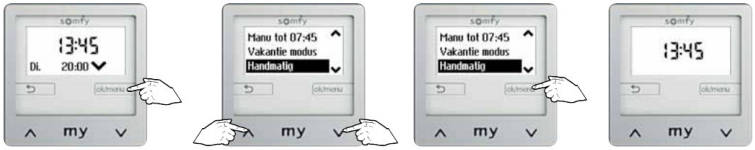

Druk op de ok/menu toets

Kies handmatig met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

3 Uitstellen van de automatische instellingen



Druk op de ok/menu toets

Kies de gewenste uitgestelde tijd (6, 12, 18 uur) met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

4 Vakantiemodus instellen



Druk op de ok/menu toets

Kies de vakantie modus met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

5 Uit en aan zetten van vooraf ingestelde schakelbevelen (1-4)



Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies de prog. timer met de op en neer toetsen en..



...bevestig met de ok/menu toets



Kies de Schakelbevel naar keuze met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies de aan/uit schakelbevel met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies aan/uit met de op en neer toetsen en bevestig met de ok/menu toets

6 Instellen vooraf ingestelde schakelbevelen (1-2)

A Instellen type bevel (op - neer - my)



Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies de prog. timer met de op en neer toetsen en..



...bevestig met de ok/menu toets



Kies de Schakelbevel 1-4 naar keuze met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies configuratie met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies op/neer/ gebruikerspositie 1 met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/ menu toets

B Instellen van de tijden/dagen



Kies de gewenste instellingsdagen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/ menu toets



Kies de gewenste tijd met de op en neer toetsen en bevestig met de ok/ menu toets

7 Tijden instellen voor zonsopgang en zonsondergang



Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies de prog. timer met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies de zons -op/- ondergang met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies zonsopgang of zonsondergang instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies afwijking tijd/voor niet dit tijdstip met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Stel de tijd in met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

8 Taal instellen



Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies configuratie met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies taal met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies de gewenste taal met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

9 Tijd instellen



Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies configuratie met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies tijd met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies de gewenste taal met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

10 Datum instellen



Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies configuratie met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies datum met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies de gewenste datum met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

11 Display instellen: Helderheid en contrast



Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies configuratie met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets




Kies display met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies helderheid/ contrast met de op en neer toetsen en...

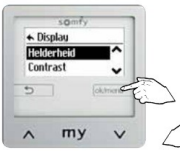

...bevestig met de ok/menu toets



Kies de gewenste helderheid/ contrast met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

13 Zonfunctie instellen



Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies zonfunctie met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies radio sensor met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies lichtsensor draad/ lees sleutel met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies start/stop met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

Professionele instellingen

Vergeet niet na het instellen van professionele instellingen, de gebruikersmodus terug te zetten in standaard modus

1 Gebruikersmodus 'professional' instellen



Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies configuratie met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies gebruikersmodus met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies standaard/ professional met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

2 Looptijd handmatig of automatisch instellen



Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies configuratie met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies looptijd met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets




Kies handmatig met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies de gewenste looptijd met de op en neer toetsen en...

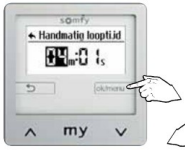

...bevestig met de ok/menu toets



Kies automatisch met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies start/ stop met de op en neer toetsen en.



...bevestig met de ok/menu toets

3 Terug naar fabrieksinstellingen



Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies configuratie met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies service met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies fabrieksinstellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies neen/ja met de op en neer toetsen en bevestig met de ok/menu toets

4 Demo modus inschakelen



Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies configuratie met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies service met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies demo mode met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies uit/aan met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

5 Toepassing selecteren



Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies configuratie met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies selecteer product met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies rolluik, jaloezie of zonwering met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

6 Eindpunten zonwering, privacy, gebruikerspositie 1 (my) en gebruikerspositie 2 instellen



Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies configuratie met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies eindpunten met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies zonwering/privacy/ gebruikerspositie 1/ gebruikerspositie 2 met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies waarde met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Stel de kantelpositie in met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies test met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies neen/ ja met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets