BREL-Motors
Domotica voor gordijnen, zonwering en rolluiken

BREL motors is onderdeel van:

BREL nederland b.v.

Handleiding 1-kanaals en 15-kanaals handzender

Type DC-2700 – DC-2702

Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, kan dit leiden tot schade waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de garantie.

LET OP:

Deze handleiding kunt u alleen gebruiken om de handzender aan de motor te koppelen, NIET om de motor in te regelen! Ga voor alle handleidingen naar: www.brel-motors.nl

Technisch gegevens van de handzender — Type DC-2700 DC-2702

- Batterij type: 1x CR2450
- Zendfrequentie: 433,92MHz
- Zendvermogen: 10 MW
- Zendbereik: 200 meter open veld, 35 meter en 2 betonnen muren.

Bediening van de handzender



Verwisselen batterij

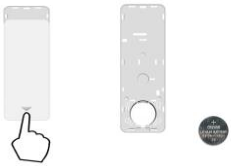

Aantal kanalen kiezen (alleen voor DC-2702)



In de programmeerstand; druk op de omhoog of omlaag knop. U kunt snel stoppen.
Wilt u de vastgezette kanalen veranderen, kunt u resetten.

Het inlezen van meerdere handzenders in het geheugen van de motor



Druk 2x op de P2 toets van de bestaande zender a.

Druk 1x op de P2 toets van de extra zender b.

Het programmeren van de nieuwe zender is klaar.

Om een zender te verwijderen dient u het bovenstaande te herhalen.

Handzender koppelen met elektronische motoren; MEV, MCE, MDE, MLE, MJE, MTE, MEQ, MPE, MG, MGLE.

1x P1

^V ingedrukt houden

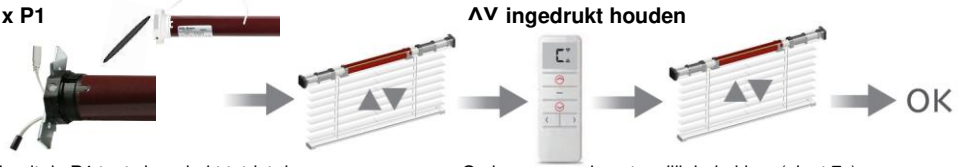

Houdt de **P1** toets ingedrukt totdat de motor 1x bewogen en (gepiept) heeft.

Omhoog en omlaag tegelijk indrukken (piept 7x), totdat de motor op en neer beweegt.