

Handleiding mini handzender 4-kanaals Touch-Lock

Algemeen

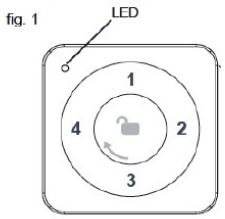


Batterij

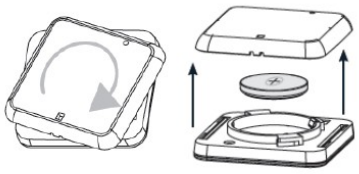

Technische eigenschappen

Spanning	1 x CR 2450 batterij
Batterij levensduur	ca. 3 jaar
Decoder systeem	Rolling Code
Frequentie	433,92 MHz
Reikwijdte in vrije veld	100 m
Afmetingen (in mm)	40 x 40 x 10
Gewicht	95 g

Handzender ontgrendelen

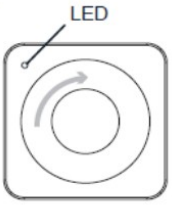

Schuiven om te ontgrendelen

Ontgrendelingstijd instellen

Af fabriek is een direkte vergrendeling na het zenden van een impuls ingesteld!

Verdere mogelijkheden 5 seconden

10 seconden


knipperen	Duur ontgrendeling
1x	direkte vergrendeling
2x	5 seconden
3x	10 seconden



Met een paperclip de knop op de achterkant ca. 3 seconden indrukken tot het LED op de voorkant rood brand. Aansluitend de knop nog een keer indrukken. LED knippert nu 1 keer. Dit zo vaak herhalen tot LED 1, 2 of 3 keer knippert om de gewenste ontgrendelingstijd in te stellen.

Mini-handzender programmeren


De mini-handzender kan alleen in verbinding met de Skipper/ Giro 1- of 7-kanaals handzender of met de wandzender Giro 1-kanaals geprogrammeerd worden.

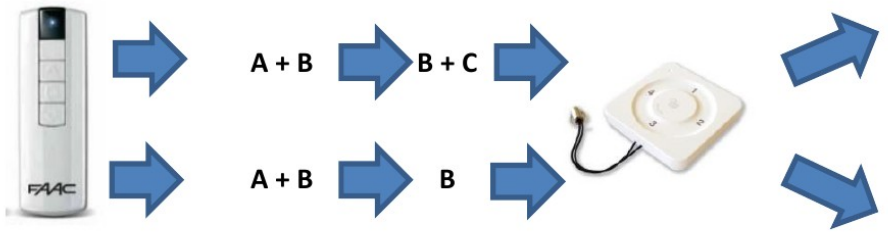


Mini-handzender ontgrendelen en ca. 2 seconden het gewenste kanaal indrukken. (omhoog-stop-omlaag-stop-modus). Er kunnen maximaal 4 motoren geprogrammeerd worden.

Mini-handzender ontgrendelen en ca. 2 seconden het gewenste kanaal indrukken. (Modus: Kanaal 1 = Stop; Kanaal 2 = omlaag; kanaal 3 = omhoog)
Er kan nu slechts 1 motor geprogrammeerd worden!

A = omhoog
B = stop
C = omlaag

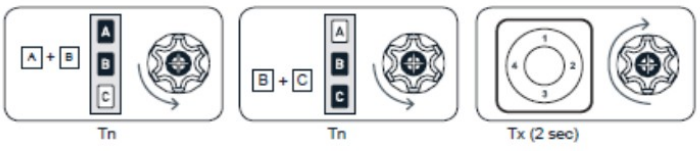

Mini-handzender - kanaal wissen

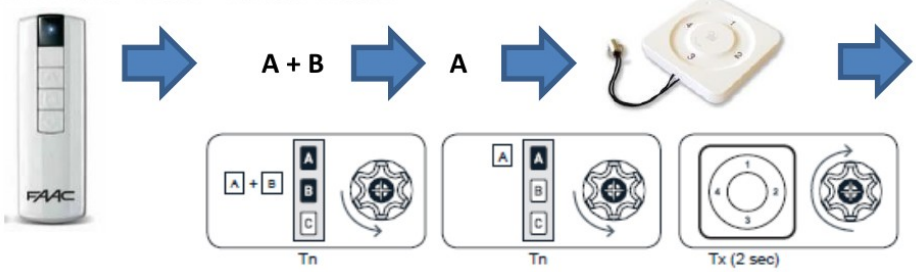

Mini-handzender ontgrendelen en het gewenste kanaal indrukken wat gewist moet worden.