



Werken met de draadloze tijd klok Chronis RTS

Uitgangspunten:

- De motoren zijn al afgesteld.
- De motoren zijn al geprogrammeerd op de tijd klok Chronis RTS.

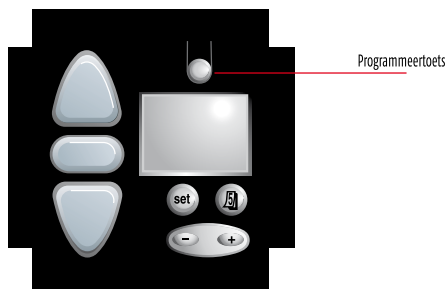

Inregelen tijd klok Chronis RTS

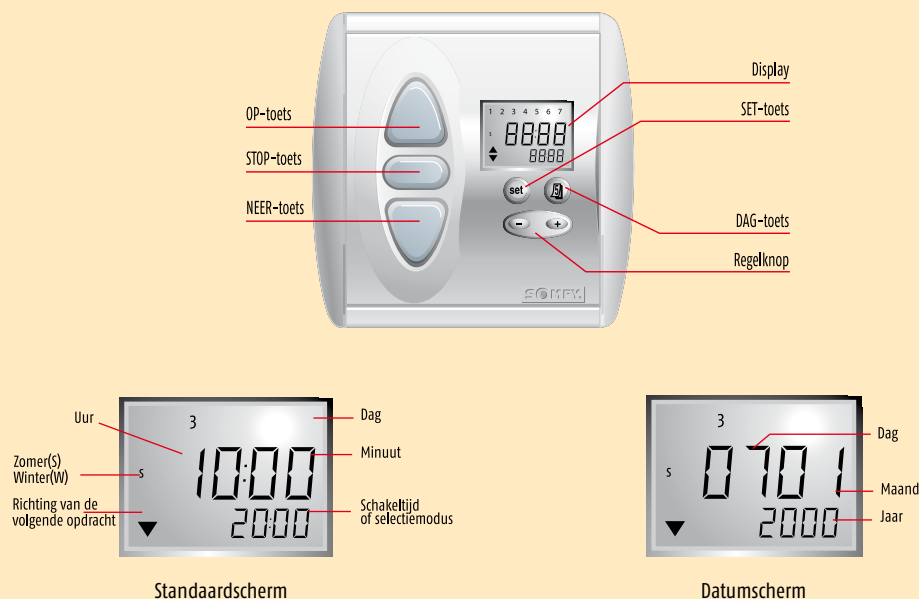

Programmeerkeuzes



Standaard weekprogramma
Modus waarin voor iedere dag één tijd voor OP en één tijd voor NEER is te programmeren.



Sec.
Modus waar de dag- en week-programmering wordt gebruikt en die de geprogrammeerde tijden met ± 15 min doet afwijken om aanwezigheid te simuleren.

Selectie van de programmeermodes



Start



Druk op SET



Laat los wanneer de gewenste modus verschijnt.



kort

Uitschakelen geprogrammeerde OP en NEER tijden:
OFF verschijnt op de display
Alleen handmatige bediening mogelijk



kort

Indien OFF in het display staat:
UUR aanduiding wordt weer zichtbaar
OP en NEER tijden zijn weer actief

Inregelen tijd klok Chronis RTS (vervolg)

Selecteer eerst standaard weekprogramma



Selecteer eerst de zomertijd of wintertijd voordat u de actuele tijd en actuele datum gaat instellen

Omschakelen van zomertijd naar wintertijd



Omschakelen van wintertijd naar zomertijd




Betekent: display knippert

Inregelen tijdklok Chronis RTS (vervolg)

Instellen huidige tijd



Start

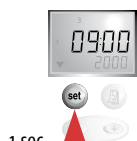

1 sec.

Druk op SET



De tijd knippert



Pas de tijd aan



1 sec.

Bevestigen
Het knipperen stopt

Instellen huidige datum



Start



1 sec.

Druk op dagtoets




De datum verschijnt

Dag



Druk op SET



De dag knippert



Pas de dag aan

Maand



Kort



De maand knippert



Pas de maand aan

Jaar



Kort



Het jaar knippert



Pas het jaar aan



1 sec.

Bevestigen

Inregelen tijdklok Chronis RTS (vervolg)

Instellen van de OP tijd



Start



1 sec.

Druk op SET



De huidige tijd knippert




Kort



De OP-tijd knippert

Het programmeren van de OP-tijd voor elke dag van de week

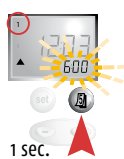

1 sec.

Kies een dag of alle dagen tegelijk



Kies de tijd



1 sec.

Kies een andere dag en kies de tijd

Regel elke dag van de week




1 sec.

Bevestigen

GEEN OP sturing gewenst op een bepaalde dag: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59.

Instellen van de NEER tijd



Start



1 sec.

Druk op SET



De huidige tijd knippert



Kort



De NEER-tijd knippert

Het programmeren van de NEER-tijd voor elke dag van de week



1 sec.

Kies een dag of alle dagen tegelijk



Kies de tijd



1 sec.

Kies een andere dag en kies de tijd

Regel elke dag van de week



1 sec.

Bevestigen

GEEN NEER sturing gewenst op een bepaalde dag: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59.