

Slim Deurslot

INSTALLATIE- EN
GEBRUIKERSHANDLEIDING



RevA_08-16

www.somfy.com

somfy®



**Building
happiness**



Open mij!

...

U kunt spoedig van uw slimme deurslot genieten!



SLIM DEURSLOT VAN SOMFY

De nieuwe manier om de toegang tot uw huis te beheren!



Vergrendel en ontgrendel uw deur met uw smartphone.



Beheer en regel de toegang.



Kan eenvoudig op uw bestaande deur worden geïnstalleerd.

► Verwelkom de gemoedsrust

U beheert het komen en gaan in uw huis.

► Coole manier van toegang

U kiest uw toegangsmodus: smartphone en badges*.

* Accessoires worden los verkocht.

► Neem afscheid van het gedoe

Vergrendel en ontgrendel uw deur met uw smartphone.

► Totale veiligheid

Slot met smartphone-aanmelding/AES 256-versleuteling.

Cilinder die bestand is tegen breuk, uittrekken en uitboren.

Wordt geleverd met veilige metalen sleutels.

GEBRUIKSVRIENDELIJK


Somfy helpt u bij het installeren en gebruiken van uw slimme deurslot.

Onze videohandleidingen voorzien in stapsgewijze begeleiding! 

Ze worden in de handleiding aangeduid met dit pictogram .

[Interactieve handleiding]

U kunt op het handleidingspictogram klikken om de video rechtstreeks te openen .

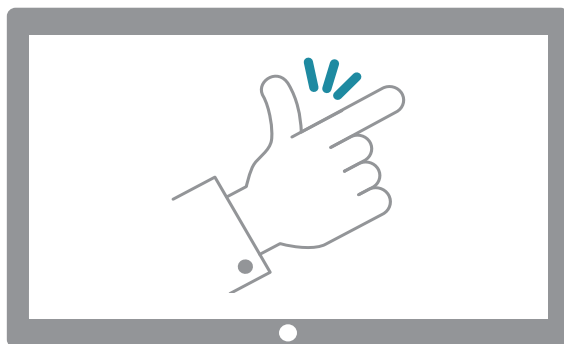

Lijst met videohandleidingen:

-  **1** > Introductie: Compatibiliteit van het slot met uw deuren
-  **2** > Installatie: Overzicht
-  **3** > Gebruik: Snelle bediening
-  **4** > Gebruik: Overzicht van de interface
-  **5** > Gebruik: Gebruikers en hun toegang beheren

Inhoud

[Interactieve handleiding]


U kunt op elke titel klikken om deze rechtstreeks te openen.



	pagina's
Inhoud van het pakket	6
INLEIDING	7
A. Compatibele sloten en deuren	7
B. Slim deurslot = Veilig	8
C. Toegang tot het slimme deurslot	9
INSTALLATIE	10
Installatiestappen	11
1. UW ACCOUNT AANMAKEN	12
2. HET SLIMME DEURSLOT INSTALLEREN	13
A. De cilinder vervangen	16
B. Het slimme deurslot bevestigen	24
C. Automatisch aanleren starten	27
3. HET SLIMME DEURSLOT CONFIGUREREN	30
A. HET SLIMME DEURSLOT REGISTREREN	32
B. Als u een kaartlezer hebt, registreert u deze met de bijbehorende kaarten	33
C. Het slimme deurslot synchroniseren	34
GEBRUIK	36
Gebruiksmodus	37
1. HET SLIMME DEURSLOT BEDIENEN	38
2. DE CONTROLLER VAN HET SLIMME DEURSLOT VERKENNEN	44
A. Overzicht	45
B. Webportaal	46
C. Mobiele app	49
3. HET SLIMME DEURSLOT BEHEREN	51
A. Gebruikers en toegangen beheren	52
B. Producten beheren	66
Samenvatting	70
Vervangen van de batterijen	71
Probleemoplossing	71
Opnieuw instellen	72
Technische gegevens	73

Inhoud van het pakket

Inhoud van het pakket	Aantal
1 Metalen achterplaat	x1
2 Slim deurslot	x1
3 Verwisselbare afdekkingen	x3
4 Cilinderkit (met drie sleutels en beveiligingskaart)	x1
5 Bevestigingsschroeven voor de metalen achterplaat	x8
6 Bevestigingsschroef voor het slimme deurslot	x3
7 Bevestigingsschroef voor de afdekking	x1
8 Inbussleutel	x1
9 Batterijen van het type AAA	x4
10 Omkeerbare schroevendraaier	x1
11 Schroevendraaier TORX T-10	x1

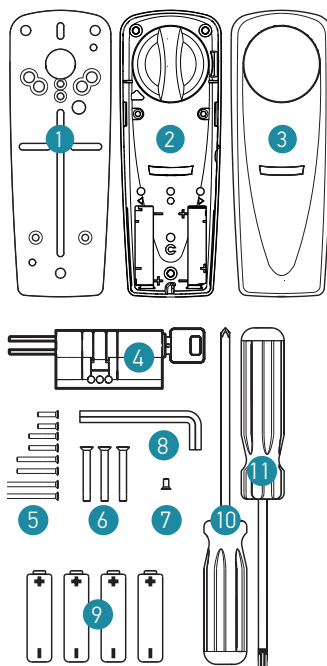

Inleiding

A. Compatibele sloten en deuren

EEN RUIME COMPATIBILITEIT...

Het slimme deurslot is compatibel met:

- Enkelpunts sloten 
- Meerpunts sloten zoals vereist door de verzekering (ook wel 'veiligheidssloten' genoemd) 
- Deuren zonder buitenklink 




... EN EEN ESSENTIEEL ITEM: DE EUROPESE CILINDER ✓

Uw deur is compatibel met het slimme deurslot als deze een Europese cilinder heeft.

IN DETAIL:

Het slimme deurslot kan worden geïnstalleerd op:

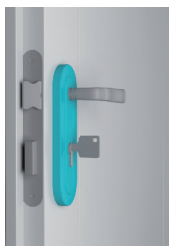


Sloten met een sleutelgatplaatje

Deurdikte
+ 2 sleutelgatplaatjes:
max. 7 cm



Slot met rozet

Deurdikte
+ 2 rozetten: max. 7 cm

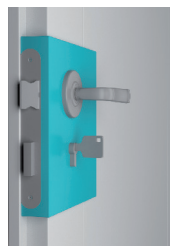

Oplegslot

Deurdikte zonder de rand:
max. 3 cm



Kale deur

Deurdikte:
max. 7 cm

B. Slim deurslot = Veilig

VERSTERKT VEILIGHEIDSSLOT

+ 3 metalen veiligheids sleutels (veiligheidskaart voor duplicaat inbegrepen).



- BREUKBESTENDIG



- BESTAND TEGEN UITTREKKEN



- BESTAND TEGEN UITBOREN



Voldoet aan de eisen van de Europese norm EN 1303:2006.



BEVEILIGDE AANMELDING

- Slot met smartphone-aanmelding/256-bits AES-versleuteling



- Twee-factor-authenticatie **SECURITY** **GRADE**



Twee-factor-authenticatie is een beveiliging die door Somfy wordt geboden.

- Verbeterd de beveiliging van uw account
- 3D Secure-systeem, wat wordt gebruikt voor websites van banken

Na iedere aanmelding bij het webportaal moet u uw identiteit bevestigen door de code in te voeren die u via e-mail of sms ontvangt. Deze beveiliging is standaard ingeschakeld.

(Om deze beveiliging uit te schakelen, kunt u later naar Mijn account gaan en het vinkje weghalen uit het betreffende vakje.)



SMS



C. Toegang tot het slimme deurslot

Uw slot is via  Bluetooth met een smartphone verbonden.

Er zijn twee manieren om toegang te krijgen:



Het slot configureren
in het **webportaal**.



Het slot dagelijks bedienen en
beheren op uw smartphone met
de **mobile app**.



U kunt het slot ook handmatig bedienen!



Van binnenuit
Door aan de knop te draaien.




Van buitenaf
Met een van de meegeleverde sleutels.




Installatie

INSTALLATIESTAPPEN

1. Uw account **aanmaken**

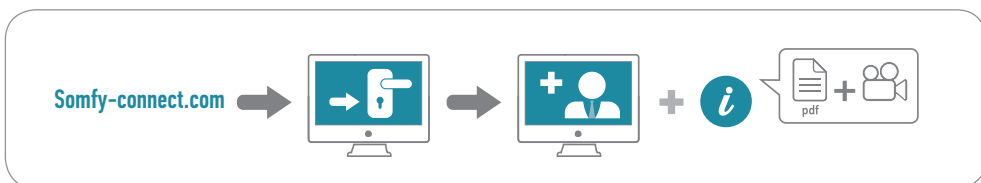

2. Het slimme deurslot **installeren**

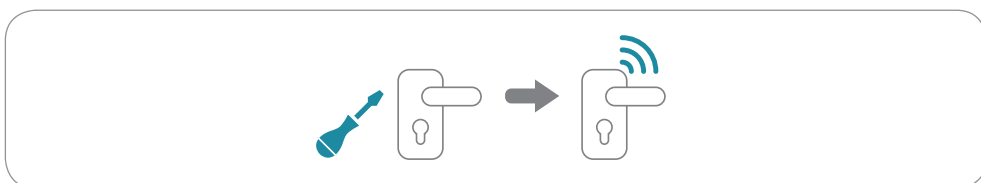

3. Het slimme deurslot **configureren**



1. UW ACCOUNT AANMAKEN



U hebt deze stap al uitgevoerd om deze handleiding te verkrijgen:




Ga naar **somfy-connect.com**
Selecteer Slim Deurslot
En volg de instructies op het scherm.



Bevestig de account
via de ontvangen
e-mail.



Dan hebt u toegang tot het downloaden van deze handleiding:

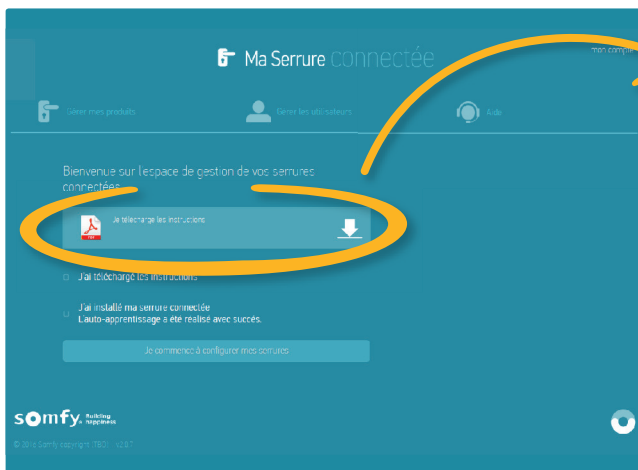

NU KUNT
UW SLIMME
DEURSLOT
INSTALLEREN!

2. HET SLIMME DEURSLOT INSTALLEREN



Hier komt wat handenarbeid
voor u bij kijken.
Het gaat immers om een slot!

Volg eenvoudigweg de stapsgewijze
instructies hieronder.






Deze stap vereist werkzaamheden aan uw deur.
Zorg dat u voldoende tijd hebt.



Laat uw scherm even alleen; u kunt er later weer naar kijken.

Volg gewoon deze drie onderdelen:

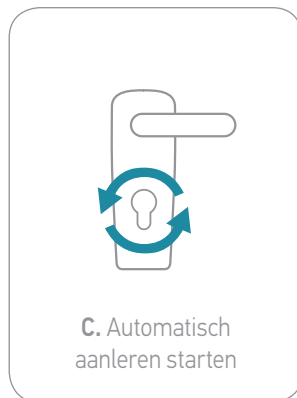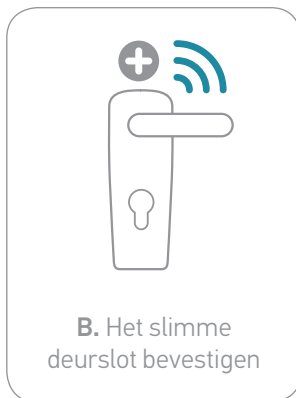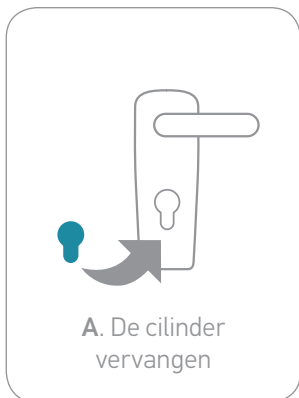

De deur controleren

Voordat u uw slimme deurslot installeert, controleert u of uw slot en uw deur correct functioneren.

- Controleer of niets de bewegingen van uw deur hindert of blokkeert.
Er mag geen kracht nodig zijn om de deur te openen of te sluiten.
- Terwijl de deur gesloten is controleert u of u de deur van binnenuit en buitenaf kunt vergrendelen en ontgrendelen.

Als dat niet zo is, moet u uw huidige slot of deur afstellen voordat u uw slimme deurslot installeert.

2. HET SLIMME DEURSLOT INSTALLEREN



EXPERTGEBIED


Helpt u om de overige uitleg te begrijpen.

Hoe het werkt in een paar woorden...

Om een slot te bedienen, moet u een sleutel in de cilinder steken:

- de cilinder draait om de schoot te bewegen
- de schoot grijpt in de slotplaat om de deur te sluiten en te vergrendelen.

Korte woordenlijst

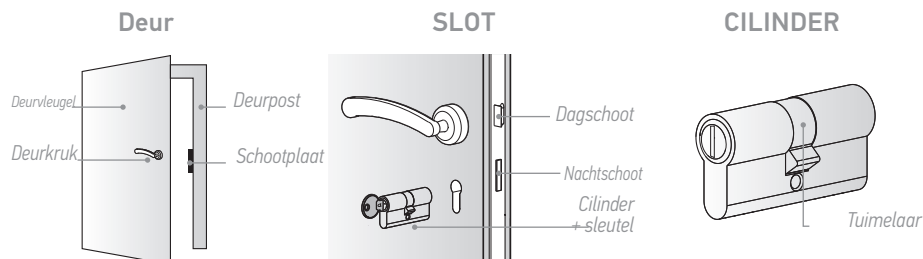

Deurvleugel	Het bewegende gedeelte van de deur.
Deurpost	Vast gedeelte van de deur waartegen de deurvleugel sluit.
Schootplaat	Metalen gedeelte dat aan de deurpost is bevestigd en waarin de slotschoot aangrijpt om de gesloten deurvleugel op zijn plaats te houden.
Schoot	Bewegend gedeelte van het slot dat aangrijpt in de schootplaat.
Dagschoot	Deze is in een schuine vorm geslepen en heeft doorgaans geen sleutel nodig.
Nachtschoot	Wordt door een sleutel bewogen om het slot te vergrendelen.
Cilinder	Onderdeel van het slot waarmee het slot kan worden vergrendeld of ontgrendeld (wordt ook trommel genoemd).
Tuimelaar	Deel van de cilinder dat door de sleutel wordt bewogen en dat door te draaien de schoot aandrijft en zodoende de deur vergrendelt of ontgrendelt.

2. HET SLIMME DEURSLOT INSTALLEREN / A. De cilinder vervangen

A. De cilinder vervangen




Uw slimme deurslot heeft een nieuwe cilinder (aanpasbaar) die de momenteel in uw deur geïnstalleerde cilinder vervangt.

Hiertoe moet u:

- A1.** De bestaande cilinder verwijderen.
- A2.** De nieuwe cilinder aanpassen (indien nodig).
- A3.** De nieuwe cilinder op zijn plaats aanbrengen.

A1. De bestaande cilinder verwijderen

Steek uw sleutel in de bestaande cilinder en verwijder de schroef (1).
Leg deze opzij want u heeft deze later weer nodig.
Verwijder vervolgens de cilinder (2).

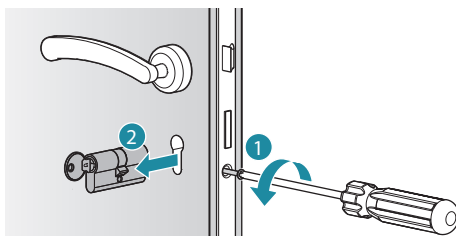


A2. De nieuwe cilinder aanpassen (indien nodig)

De bedoeling is:

- De beide cilinders vergelijken
- Indien nodig: De nieuwe cilinder aanpassen zodat deze overeenkomt met uw slot en de breedte van uw deur.




2 verwijderbare extra onderdelen: P2 en P3
Om de positie van de hoofdtuimelaar aan te passen

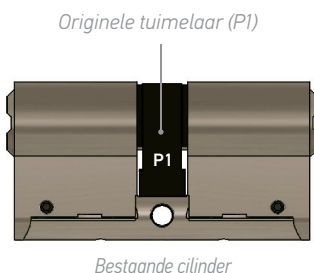

Originele tuimelaar (P1)

Bestaande cilinder

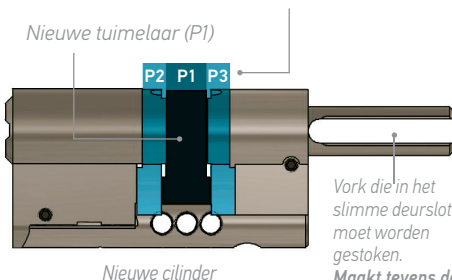

Nieuwe tuimelaar (P1)

Nieuwe cilinder



Vork die in het slimme deurslot moet worden gestoken.
Maakt tevens de verwijderbare onderdelen vrij.

2. HET SLIMME DEURSLOT INSTALLEREN / A. De cilinder vervangen

De beide cilinders vergelijken


CASE 1 CASE 2 CASE 3

Snelle vergelijking van de positie van de tuimelaar in beide cilinders.

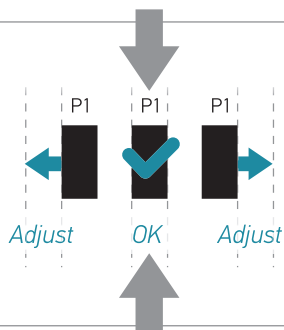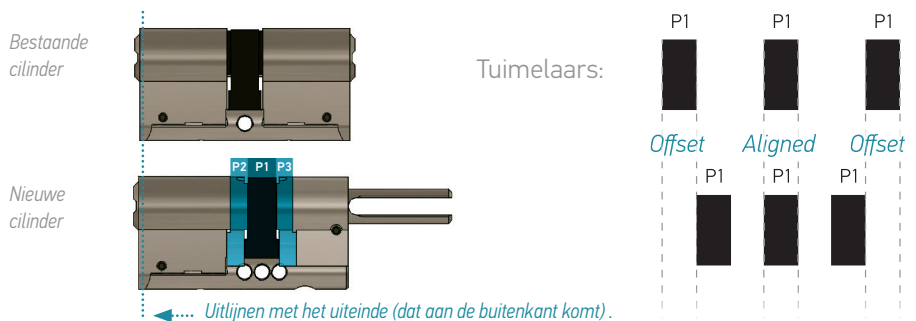


Of:

Precieze meting van de afstand tussen het midden van de tuimelaar van de bestaande cilinder en het uiteinde (dat aan de buitenkant komt).

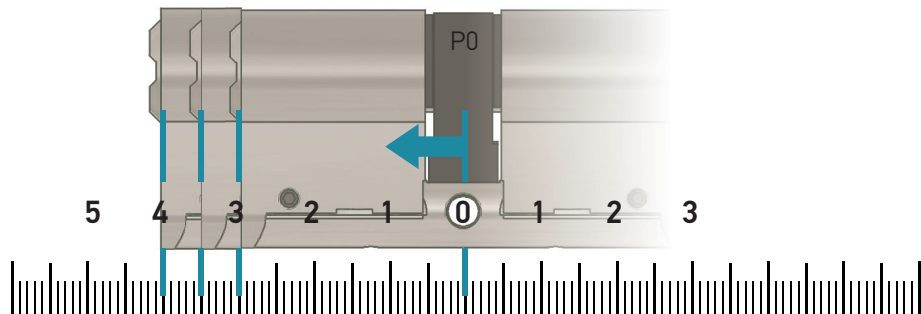

2. HET SLIMME DEURSLOT **INSTALLEREN** / A. De cilinder vervangen


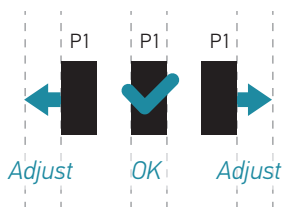


SITUATIE 1 | SITUATIE 2 | SITUATIE 3

Ga direct naar
pagina 24.

UW CILINDER AANPASSEN

U moet de volgorde van de onderdelen P1 / P2 / P3 aanpassen om P1 op de juiste plaats te krijgen.

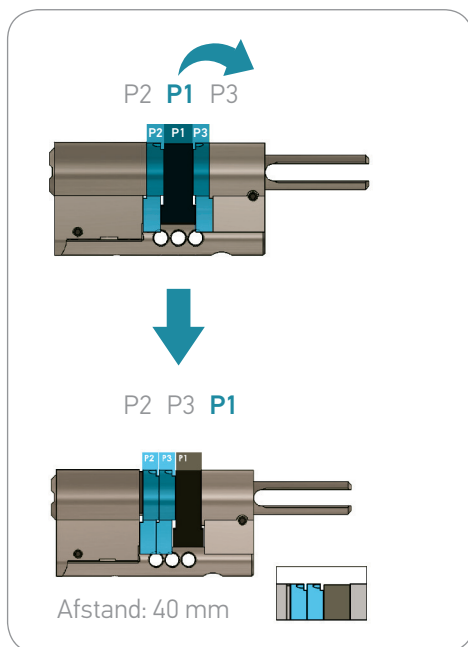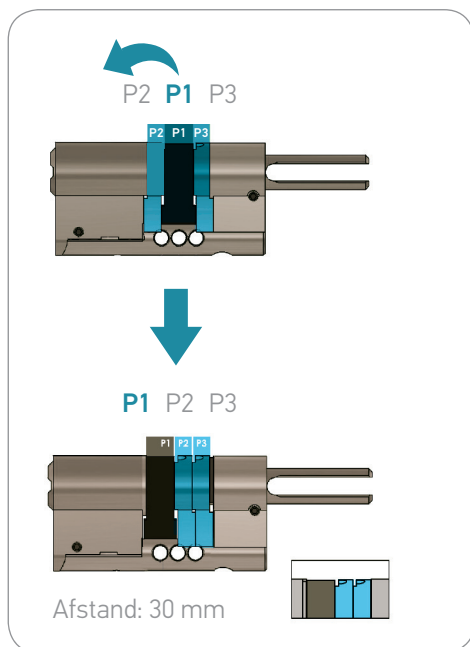

Zie volgende pagina →

2. HET SLIMME DEURSLLOT **INSTALLEREN** / A. De cilinder vervangen

Indien nodig:

De nieuwe cilinder aanpassen zodat deze overeenkomt met uw slot.

STAP 1



Het verwijderbare systeem ontgrendelen.

STAP 2



De uitneembare onderdelen en de tuimelaar verwijderen.

STAP 3



De onderdelen in de juiste volgorde terugplaatsen.

STAP 4




Het systeem weer vergrendelen.


> STAP 1

Het verwijderbare systeem ontgrendelen.

Schroef met behulp van de meegeleverde inbussleutel de pen (1) aan het rechteind van de cilinder los.

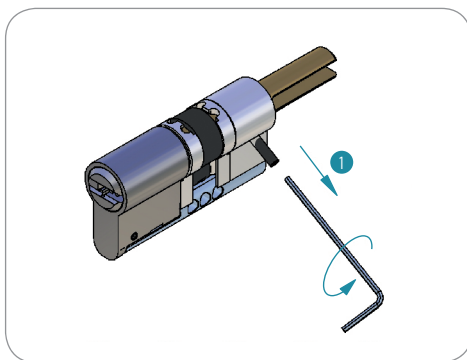

Trek nu aan de goudkleurige metalen vork (2) om de zwarte tuimelaar P1 vrij te maken.

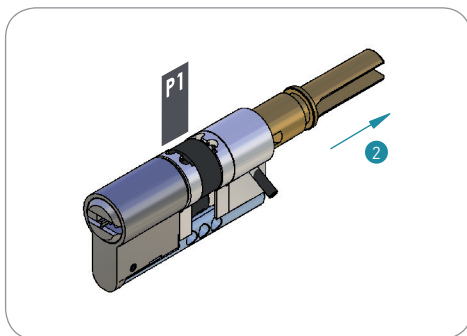


De vork niet volledig verwijderen; gewoon schuiven.


2. HET SLIMME DEURSLOT **INSTALLEREN** / A. De cilinder vervangen

> STAP 2

De uitneembare onderdelen en de tuimelaar verwijderen.

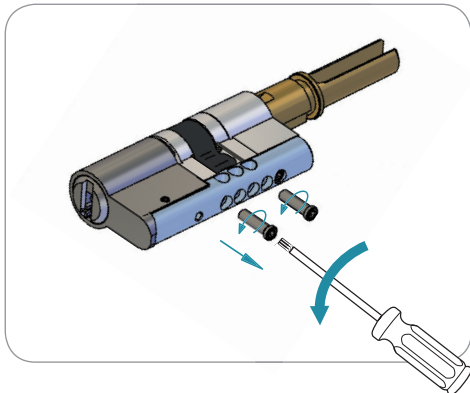

Afhankelijk van de gewenste configuratie gebruikt u de meegeleverde T-10-schroevendraaier om de bevestigingsschroef onder het metalen onderdeel P2 of P3 los te schroeven.

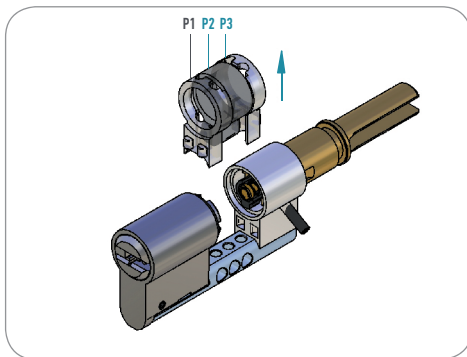


Verwijder het uitneembare onderdeel P2 of P3 en daarna de zwarte tuimelaar P1 door deze omhoog te trekken.

> STAP 3


De onderdelen in de juiste volgorde terugplaatsen.

Plaats nu de zwarte tuimelaar P1 terug in de nieuwe positie, en daarna P2 of P3 afhankelijk van de vereiste configuratie.

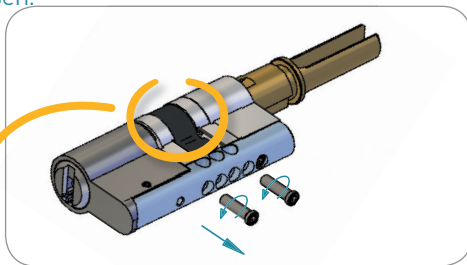

Zorg dat u de tuimelaar P1 eerst plaatst en daarna P2 en P3. Gebruik de nokjes van de onderdelen P2 en P3 om ze te plaatsen.

P1 P2 P3



Afstand: 30 mm

P2 P3 P1




Afstand: 40 mm

2. HET SLIMME DEURSLLOT **INSTALLEREN** / A. De cilinder vervangen


STAP 4

Het systeem weer vergrendelen.

Zodra uw nieuwe cilinder correct is aangepast, duwt u de goudkleurige metalen vork (volledig) naar binnen om P1, P2 en P3 vast te zetten in de cilinder. Indien nodig draait u de vork in beide richtingen om deze volledig in te kunnen schuiven.

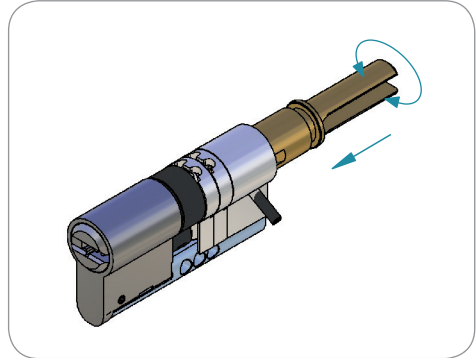


Zodra de vork op zijn plaats is, controleert u of de zwarte tuimelaar P1 goed ronddraait. Vervolgens schroeft u de pen weer vast met de meegeleverde inbussleutel.

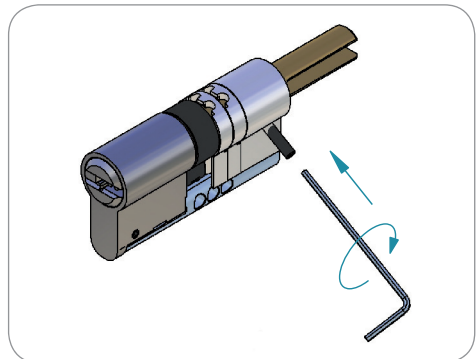

Plaats nu de zwarte tuimelaar P1 terug in de nieuwe positie, en daarna P2 of P3 afhankelijk van de vereiste configuratie.


**UW NIEUWE CILINDER
IS NU GEREED!**

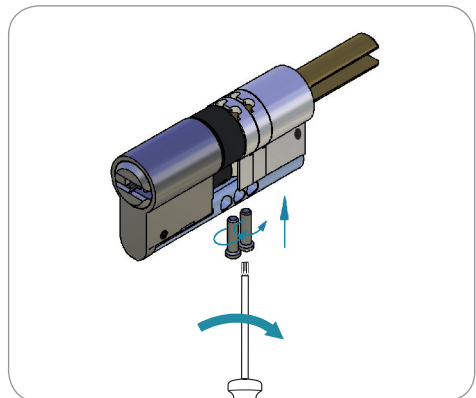

2. HET SLIMME DEURSLOT **INSTALLEREN** / A. De cilinder vervangen

A3. De nieuwe cilinder op zijn plaats aanbrengen

- Steek de nieuwe cilinder (1) in de binnenkant van de deur.
- Gebruik de sleutels om de cilinder te draaien en zorg dat deze perfect functioneert, zonder wrijving of blokkering.
- Zodra u de juiste positie hebt gevonden, zet u de cilinder (2) vast door de schroef vast te draaien die u bij het verwijderen van de oude cilinder had verwijderd.
- Zodra de cilinder op zijn plaats zit, controleert u of deze nog steeds soepel functioneert. Als dat niet zo is, kunt u de schroef een weinig losdraaien.

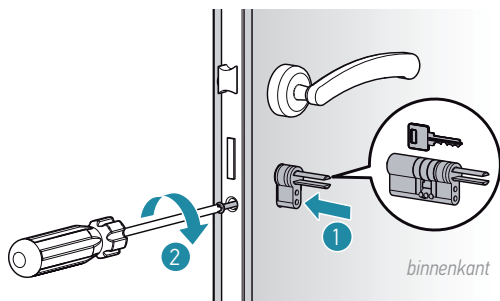

NU KUNT UW SLIMME
DEURSLOT BEVESTIGEN!

B. Het slimme deurslot bevestigen




Nu de cilinder is aangebracht, moet u de fysieke installatie van uw slimme deurslot voltooien.

Hiertoe moet u:


- B1.** De achterplaat aanbrengen
- B2.** Het slimme deurslot bevestigen
- B3.** De batterijen plaatsen.

B1. De achterplaat aanbrengen

Met behulp van de achterplaat kunt u het slimme deurslot op de deur installeren. De plaat moet aan de binnenzijde van de deur (in het huis) worden aangebracht.

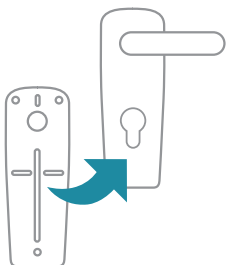

1. Positioneer de achterplaat op de deur.

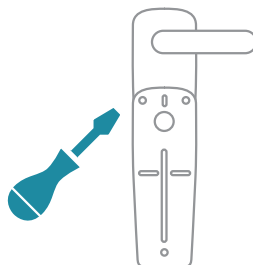


2. Bevestig de achterplaat aan de cilinder.

Zie volgende pagina →

2. HET SLIMME DEURSLOT **INSTALLEREN** / B. Het slimme deurslot bevestigen

• (1) De metalen achterplaat op de deur positioneren

- Plaats de kant met de rubberen bescherm laag tegen de deur.
- Gebruik dubbelzijdig plakband op de achterkant van de plaat om u te helpen de plaat te positioneren.

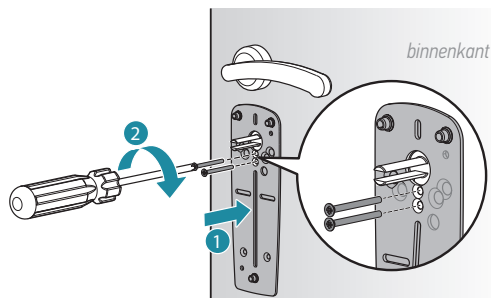


Voor sloten met een sleutelgatplaatje of rozet raadpleegt u de indicatie onder aan de pagina.

• (2) De achterplaat aan de cilinder bevestigen


- Gebruik 2 schroeven en de meegeleverde schroevendraaier.
- Afhankelijk van de afstand tussen de cilinder en de achterplaat kiest u schroeven van de gepaste lengte (meegeleverd in de doos van de nieuwe cilinder).

Sleutelgatplaatje of rozet:

Naast stap (1) en (2) kunt u ook de bevestigingsschroeven hiervan gebruiken om de installatie te verstevigen:

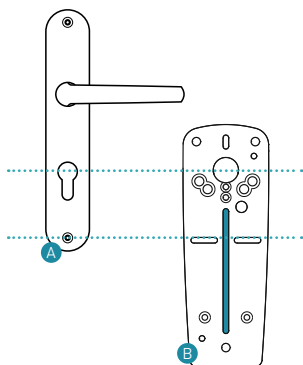

- Draai de onderste schroef (A) los
- Positioneer de plaat over het sleutelgatplaatje
- Draai de schroef vast in de opening (B) die hiervoor is bedoeld

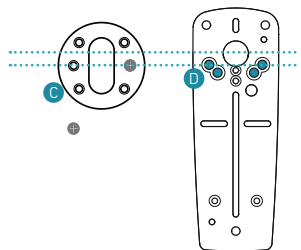

- Draai de bevestigingsschroeven (C) los
- Positioneer de plaat over de rozet
- Draai de schroeven vast in de openingen (D) die hiervoor zijn bedoeld

2. HET SLIMME DEURSLLOT **INSTALLEREN** / B. Het slimme deurslot bevestigen

B2. Het slimme deurslot bevestigen

- Verwijder de afdekking van het slot.




Om uw product later te registreren, noteert u hier het serienummer dat zich op de linkerkant van het slot bevindt, boven de batterij.


Noteer hier uw serienummer:



- Lijn de metalen vork van de cilinder uit met de achterzijde van de knop van het slimme deurslot en schuif het slot over de vork zodat het op de achterplaat (1) rust.

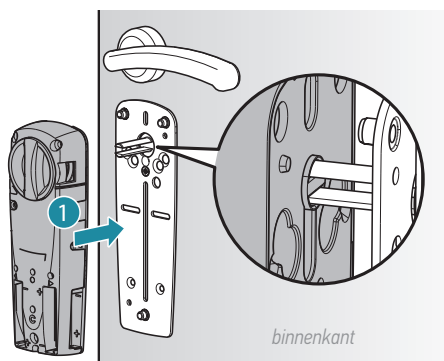


- Uw slot zit op zijn plaats.
Zet het vast met de 3 meegeleverde schroeven (2).
- Ten slotte vergrendelt en ontgrendelt u het slot met de openingsknop van het slot om te controleren of het geheel soepel functioneert. Als dat niet zo is, draait u de schroeven wat losser.

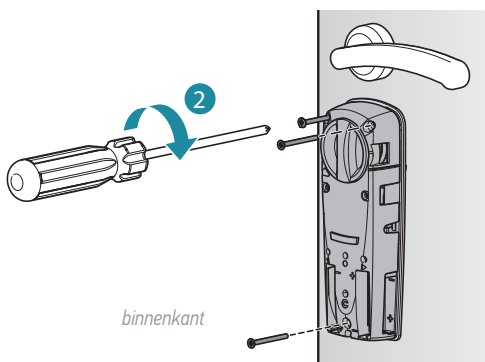

2. HET SLIMME DEURSLOT **INSTALLEREN** / B. Het slimme deurslot bevestigen

B2. De batterijen plaatsen.

- U weet dat de batterijen (1) correct zijn geplaatst als de led (2) blauw gaat branden.
- Controleer of u de batterijen helemaal in het compartiment hebt geduwd zodat er geen slecht contact ontstaat als de deur wordt dichtgeslagen.

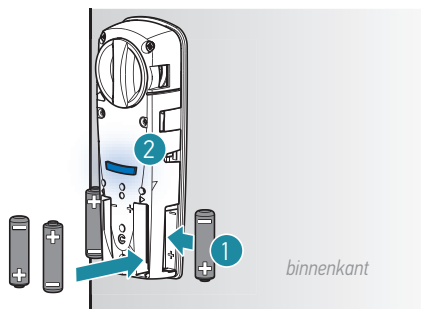

- Alkalinebatterijen van het type AAA geven de beste prestaties voor uw slot.
- **We raden niet aan om oplaadbare batterijen te gebruiken.**


U KUNT NU BEGINNEN
MET HET AUTOMATISCH
AANLEREN VAN UW
SLIMME DEURSLOT!

C. Automatisch aanleren starten



Voordat u uw slimme deurslot gebruikt, moet u het initialiseren zodat het aan uw deur is aangepast.

- (1) Sluit uw deur en vergrendel deze met de grijze metalen knop tot deze knop niet verder meer draait.
- (2) Plaats de T-10-schroevendraaier in de sleuf boven de letter 'C'.
 - Druk gedurende 3 seconden op de knop aan de onderzijde totdat de led oranje gaat branden.
 - **De motor gaat in beide richtingen draaien om uw deur te leren vergrendelen en te ontgrendelen.**
- (3) Het indicatielampje toont of de handeling is geslaagd.
 - Het knippert 3 keer groen = slot geprogrammeerd.
 - Het knippert rood = misluktControleer of er geen blokkerings- of wrijvingspunt is dat de werking van de centrale knop verhindert, voordat u de handeling herhaalt.

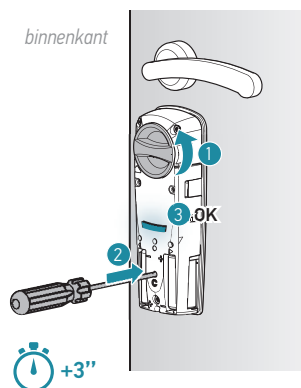


PLAATS TENSLOTTE DE AFDEKKING
VAN HET SLIMME DEURSLOT →

2. HET SLIMME DEURSLOT **INSTALLEREN** / C. Automatisch aanleren starten

Voordat u de afdekking plaatst, controleert u of u het **serienummer van uw product hebt genoteerd** (zie pagina 26).
U hebt dat nodig wanneer u uw product online registreert.

- (1) Plaats de afdekking van uw keuze over het slimme deurslot.
- (2) Om de afdekking vast te zetten, steekt u de meegeleverde schroef in het gat in de onderkant van de afdekking en draait u deze vast.

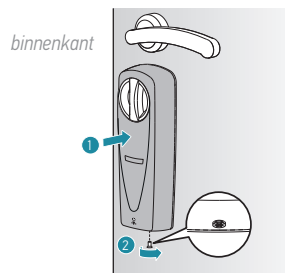

Bewaar de schroevendraaier op een veilige plaats; u hebt deze later nodig om de batterijen te vervangen.

NU KUNT UW
SLIMME DEURSLOT
CONFIGUREREN!

3. HET SLIMME DEURSLOT CONFIGUREREN




Ga terug naar het scherm van het webportaal (waar u op pagina 14 bent gestopt).

Als de pagina gesloten of niet meer toegankelijk is:

- ga terug naar somfy-connect.com
- meld u aan bij het webportaal met uw aanmeldingsgegevens

U hebt de gebruikershandleiding gedownload (en gelezen)

U hebt het slimme deurslot geïnstalleerd

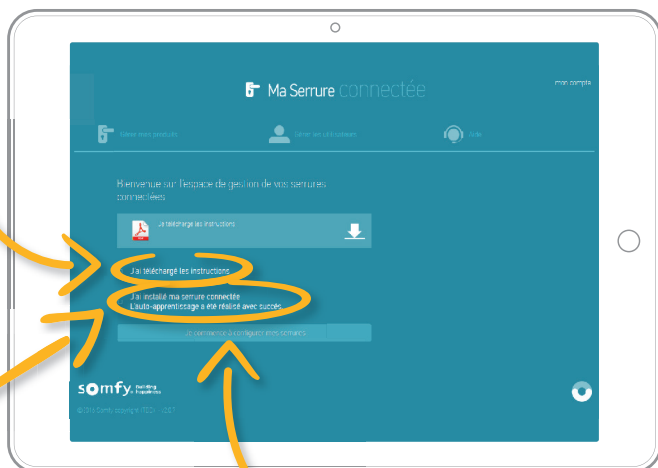

Nu kunt u het Slimme Deurslot configureren!

Volg de stapsgewijze instructies op het scherm voor:



** Als u een kaartlezer hebt.*




A. Het Slimme Deurslot registreren

Typ het
serienummer
van het
deurslot.



U hebt dat genoteerd
toen u het slot op de
deur installeerde.
Zie pagina 26.

Geef een naam
aan het slot.
Bijvoorbeeld:
'Ingang'

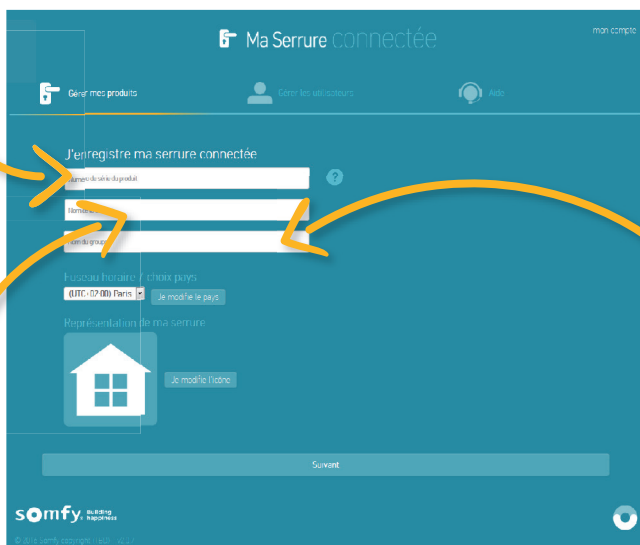

Voer de groep
in waartoe het
behoort.

Bijvoorbeeld:
'Hoofdwoning'




U kunt pictogrammen kiezen om uw slot te personaliseren!




3. HET SLIMME DEURSLOT **CONFIGUREREN** / B. De kaartlezer registreren

B. Als u een kaartlezer hebt, registreert u deze met de bijbehorende kaarten

Volg de instructies op het scherm.

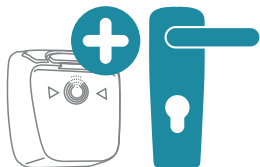

De kaartlezer registreren:

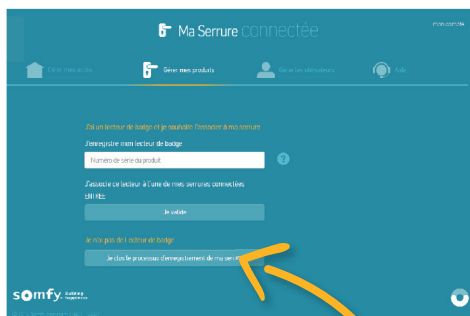

Als dat niet zo is, voltooit u de configuratie.



De badges toevoegen:



- De badges worden automatisch aan u toegewezen.
Vervolgens kunt u ze aan andere gebruikers toewijzen nadat u ze hebt toegevoegd.



Zie de handleiding voor de kaartlezer voor meer informatie.

C. Het slimme deurslot synchroniseren



Het scherm toont:

Update

Uw slot is lokaal verbonden via  Bluetooth en moet worden gesynchroniseerd.

- om de registratie te voltooien,
- en om alle instellingen die via uw account zijn gemaakt, te kennen.

Hiertoe moet u:

C1. De mobiele app van het slot downloaden.

C2. Het slimme deurslot synchroniseren.



C1. De mobiele app downloaden

Mijn Slimme Deurslot.



Disponible sur
App Store



ANDROID APP ON
Google play



• **Scan** deze QR-codes

of

• **Klik** erop


of

• **Zoek** Mijn Slimme Deurslot




Dit helpt u later om het slot dagelijks te bedienen!

C2. Het slimme deurslot synchroniseren

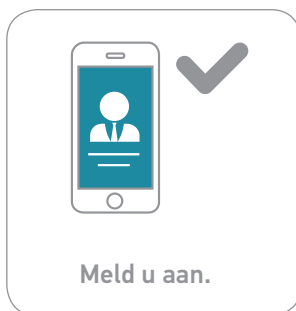


Het slot synchroniseren:

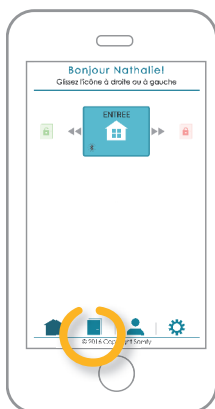

Ga naar
"Mijn deuren".




En kies
het slot.

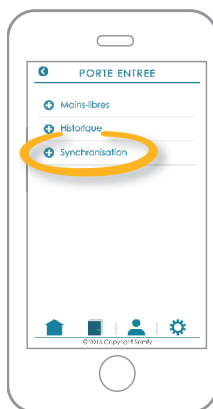

Selecteer "Synchronisation".

*De blauwe pijl begint te draaien tijdens de synchronisatie.
Als u een kaartlezer hebt: wacht u op de synchronisatie met de lezer.*

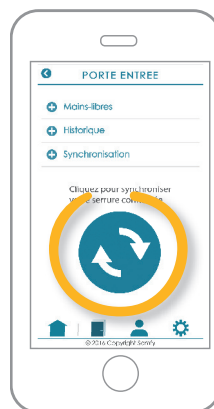


Wanneer u de app voor de eerste keer opent, moet u een PIN-code aanmaken. Deze 4-cijferige beveiligingscode is vereist telkens wanneer u de app opent. Voor meer details en volledige uitleg van de app: lees vanaf pagina 49.



UW LOT IS NU
GEÏNSTALLEERD EN
GEÏNITIALISEERD.

Het is klaar voor gebruik!

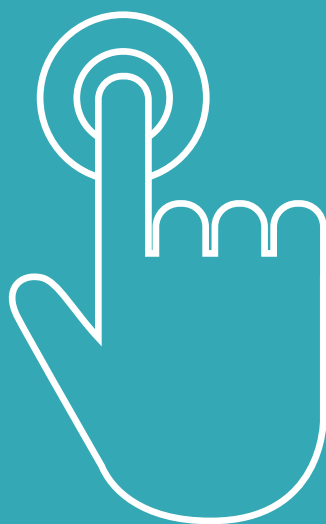


Gebruik


GEBRUIKSMODUS

U kunt uw slimme deurslot in 3 stappen gaan gebruiken!

1. Het slimme deurslot **bedienen**

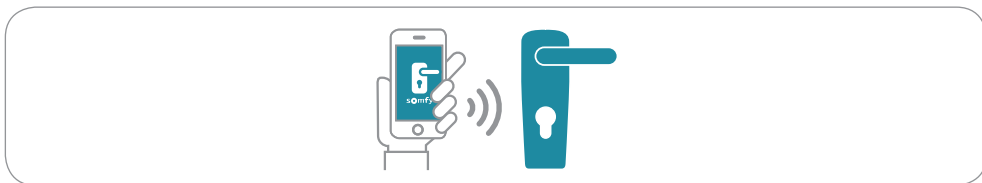

2. De **controller** van het slimme deurslot verkennen

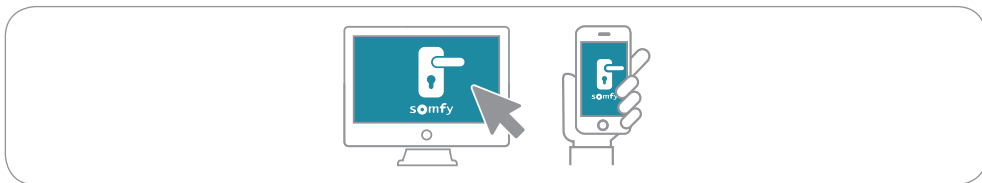


3. Het slimme deurslot **beheren**



1. HET SLIMME DEURSLOT BEDIENEN

NU KUNT UW SLIMME DEURSLOT BEDIENEN!

Volg de onderstaande
instructies.

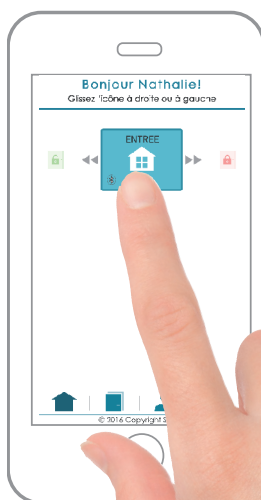


1. HET SLIMME DEURSLOT **BEDIENEN**



Normaal gesproken moet u de mobiele app hebben geïnstalleerd toen u het slot configureerde (om het te synchroniseren).



MIJN SLIMME DEURSLOT.

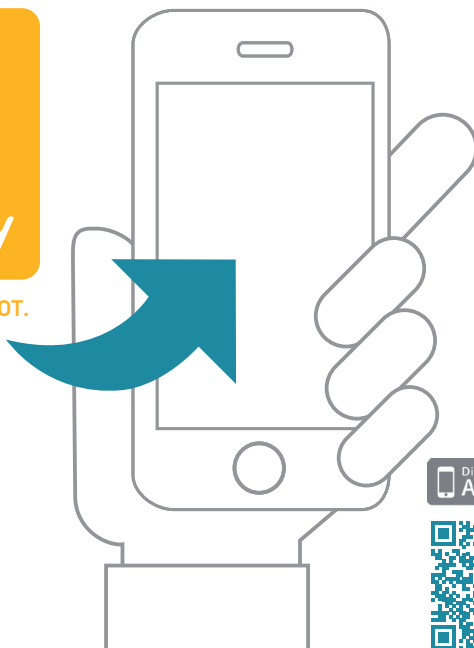

Disponible sur
App Store



ANDROID APP ON
Google play




- *Scan* deze QR-codes
- of
- *Klik* erop
- of
- *Zoek* Mijn Slimme Deurslot

1. HET SLIMME DEURSLOT **BEDIENEN**



Het vergrendelen en ontgrendelen van uw slimme deurslot kan niet simpeler dan dit!

Uw slot is verbonden via Bluetooth voor nabijheidscontrole.

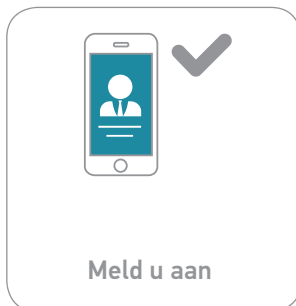


De app wordt standaard geopend met het bedieningsscherm actief.


Uw slimme deurslot:




Om het te bedienen, veegt u het pictogram:

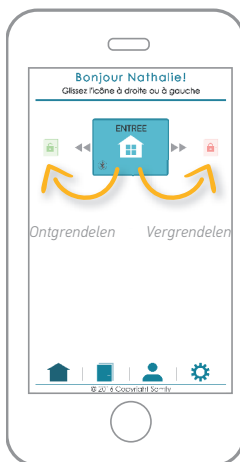

En het slot wordt aangedreven:

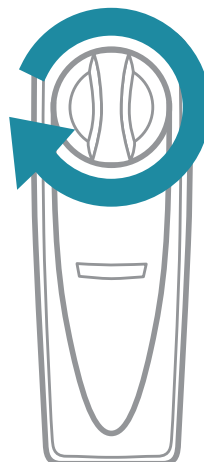

- Aanbevolen bedieningsafstand (via Bluetooth):

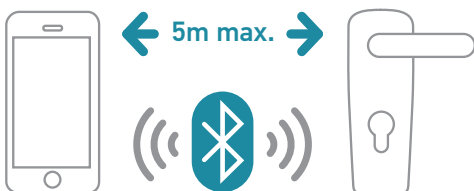

SMARTPHONE	BEDIENING	BEDIENINGSSCHERM
Binnen het bereik van het slot 		 • Slot is blauw + • Actie toegestaan
Buiten het bereik van het slot 		 • Slot is grijs + • Actie niet toegestaan

- Pictogrammen die de correcte werking laten zien

De app laat zien of uw actie is geslaagd.



OPENEN OKÉ



SLUITENOKÉ



STATUS ONBEKEND

Bijvoorbeeld als het slot later handmatig is bewogen.

1. HET SLIMME DEURSLOT **BEDIENEN**




• Indicatielampjes

Het slot laat u zien of uw actie is geslaagd.



OPENEN OKÉ

2 sec.



SLUITEN OKÉ

2 sec.



FOUT

2 sec.

+ BIIIIIP!



U kunt het slot ook handmatig bedienen!

VAN BINNENUIT:

Door de knop te draaien



VAN BUITENAF:


Met een van de meegeleverde sleutels



EN DAT IS ALLES QUA
BEDIENING!
VERKEN DE REST VAN DE
INTERFACE...

2. DE CONTROLLER VAN HET SLIMME DEURSLOT VERKENNEN

U hebt op verschillende manieren toegang tot de controller van uw slot:

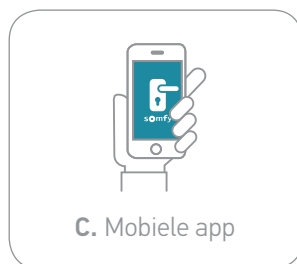



A. Overzicht



Het slot configureren
in het webportaal.



Het slot dagelijks bedienen en
beheren op uw smartphone
met **de mobiele app**.

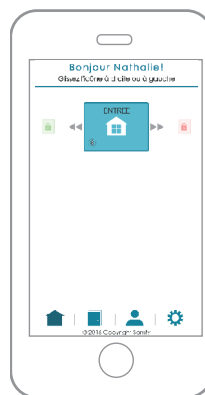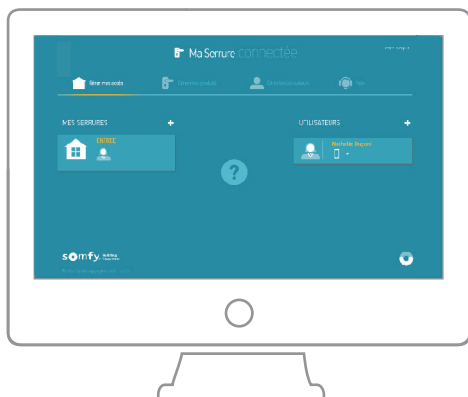


Wanneer u het slot voor de eerste keer gebruikt, kunt u het beste naar het webportaal gaan.
Dan begrijpt u alle beschikbare opties voor uw slimme deurslot beter!



B. Webportaal

- Een compleet overzicht van uw slimme deurslot

4 menu's:

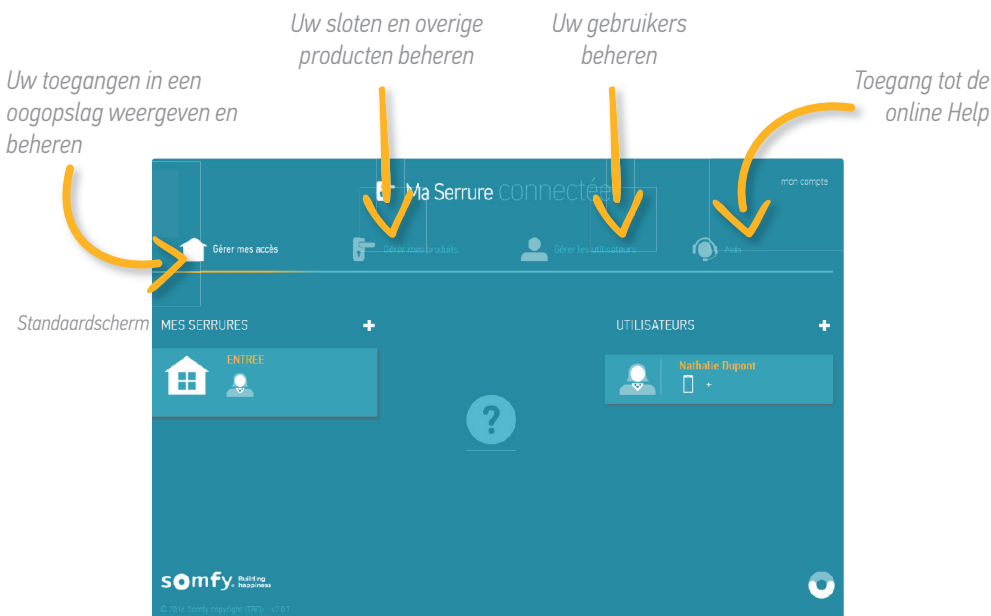


Het slot kan niet worden bediend via het webportaal.

2. DE CONTROLLER VAN HET SLIMME DEURSLOT VERKENNEN / B. Webportaal

- En snellere toegang tot uw sloten en gebruikers

In het menu 'Mijn toegangen beheren' (standaardscherm):

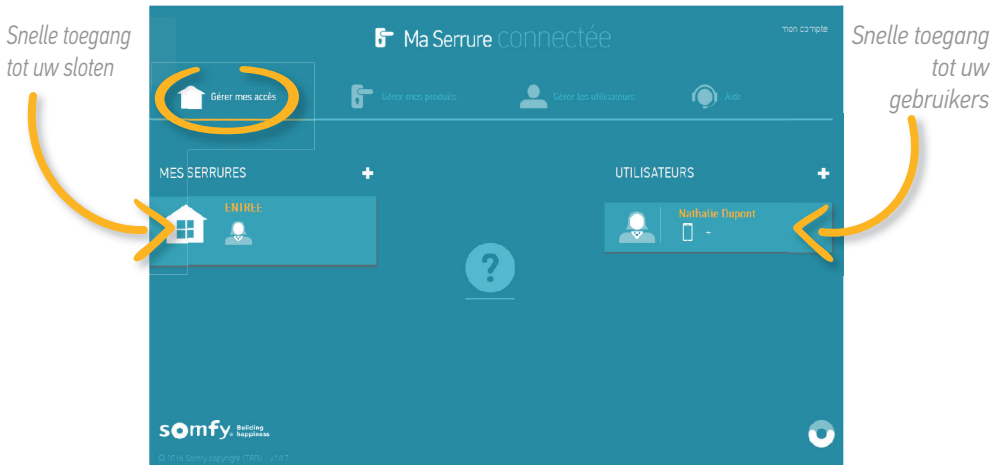


Het slot kan niet worden bediend via het webportaal.


2. DE CONTROLLER VAN HET SLIMME DEURSLOT VERKENNEN / B. Webportaal

- Voor meer instellingen

Uw producten beheren

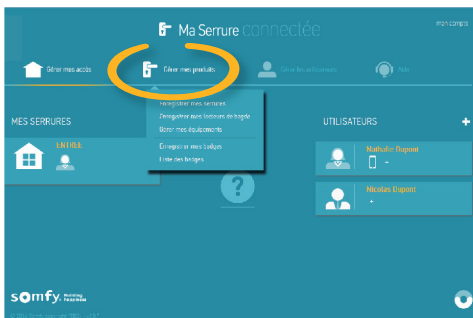


Uw gebruikers beheren

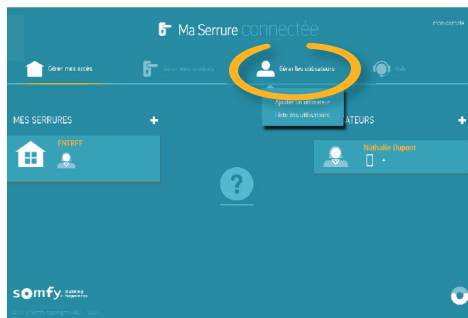

Uitleg vindt u in de sectie hieronder.

- Op elk moment toegang tot de online Help, indien nodig

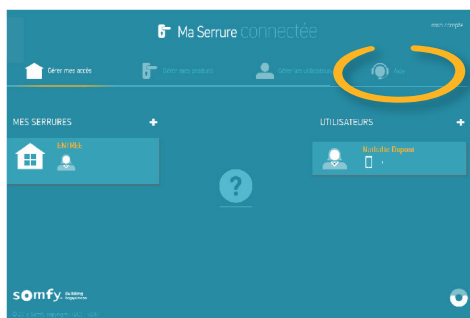

HANDLEIDINGEN



VIDEOHANDLEIDINGEN



HOTLINE


...



C. Mobiele app

- Bediening van het slot en toegang tot de belangrijke functies

4 menu's:

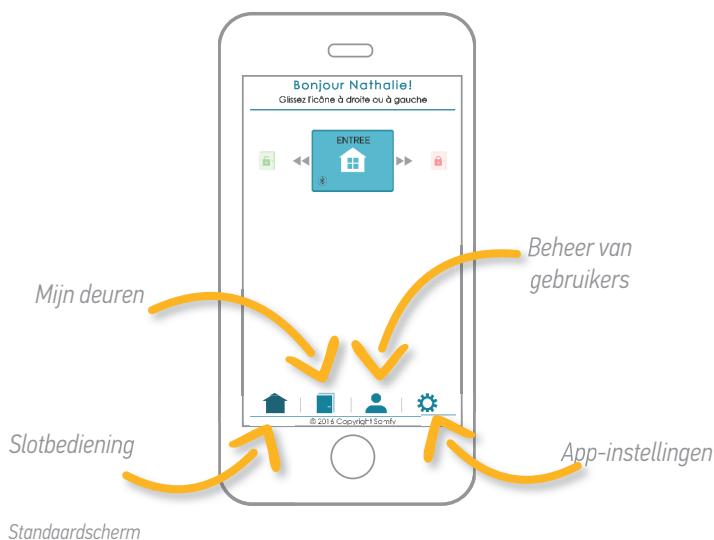


Voor dagelijks gebruik kunt u in eerste instantie de mobiele app gebruiken.

2. DE CONTROLLER VAN HET SLIMME DEURSLOT VERKENNEN / C. Mobiele app

• Snelle bediening van uw slot


Uw slimme deurslot:

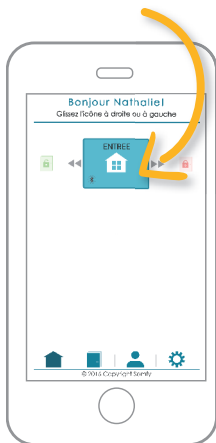

Om het te bedienen, veegt u het pictogram:




En het slot wordt aangedreven:

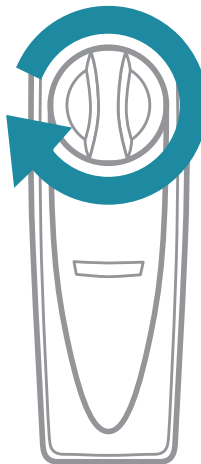


Gedetailleerde uitleg wordt gegeven op pagina 41.

• En toegang tot de belangrijke functies

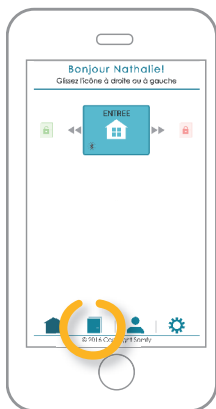

Uw sloten beheren

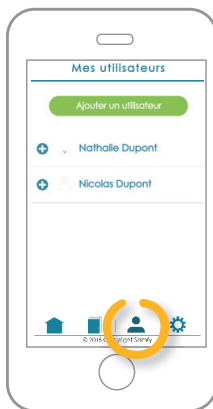

Uw gebruikers beheren







Uitleg vindt u in de sectie hieronder.

2. DE CONTROLLER VAN HET SLIMME DEURSLOT VERKENNEN / C. Mobiele app

• En ook...

De toepassing configureren

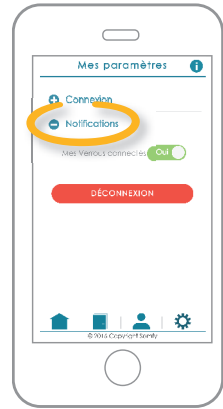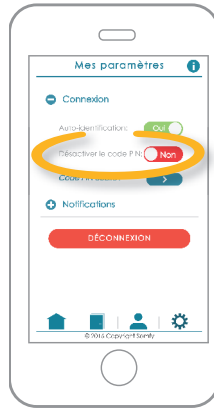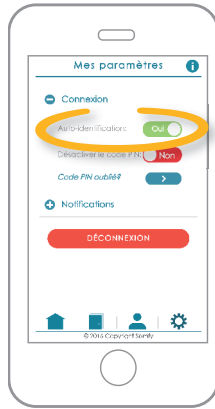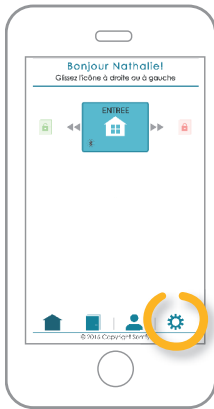

Zelfidentificatie

Voor een snelle toegang.

u kunt ervoor kiezen uw aanmeldingsgegevens in het geheugen op te slaan.

PIN-code

Voor een veilige toegang.

4-cijferige code die tijdens de installatie is aangemaakt. We raden aan om dit ingeschakeld te laten. U kunt het desgewenst uitschakelen.

Berichten

Om uzelf op de hoogte te houden.

Waarschuwing verzonden wanneer een gebruiker het slot gebruikt via de mobiele app. Vergeet niet om berichten toe te staan op uw smartphone.

NU DE INTERFACE IS
GEÏNTRUCEERD, LEERT
U UW SLIMME DEURSLOT
TE BEHEREN!

3. HET SLIMME DEURSLLOT BEHEREN

Personaliseer het gebruik van uw slimme deurslot nog meer!



A. Gebruikers en toegangen beheren



B. Producten beheren

Gebruikers en toegangen beheren

**Uw huis heeft meerdere toegangen.
En het slimme deurslot heeft meerdere mogelijkheden!**

- A1.** Gebruikers beheren
- A2.** De toegangen van gebruikers beheren




Uw huis vormt het centrum van uw bestaan en heeft meerdere in- en uitgangen voor:

- U en uw gezin
- Uw vrienden en verwanten
- Reguliere vreemden (babysitters, enz.)
- Incidentele vreemden (monteurs, enz.)
- Huurders, etc.

Er bevindt zich een heel universum rondom uw huis met zoveel verschillende toegangsbehoeften!

Met uw slimme deurslot kunt u alle toegangen op eenvoudige wijze beheren:

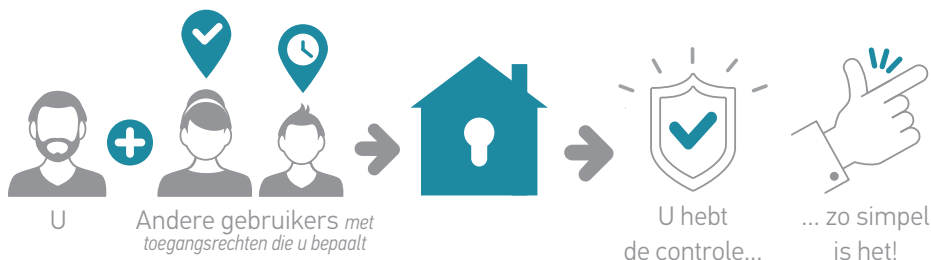

GEBRUIKERS



U

U bent de eerste gebruiker
van het slot.




Uw gebruikers

U kunt ook gebruikers toevoegen,
bewerken of verwijderen.



TOEGANG

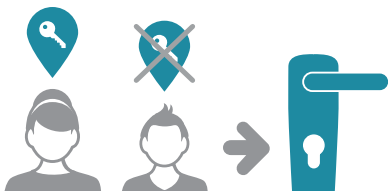

*Uw gebruikers en hun
sleutels*

U kunt aan elke gebruiker
een toegangssleutel toewijzen
of deze intrekken.



Uw gebruikers en hun toegangsrechten

En u kunt toegangsrechten definiëren
of deze verwijderen.

Wat uitleg voor een betere begrip

TOEGANGSLEUTELS

- **Elektronische sleutel op een smartphone**

U kunt een elektronische sleutel aan een gebruiker sturen. De gebruiker kan vervolgens het slot zelf bedienen door er dichtbij te gaan staan.



 Zie volgende pagina voor details.

- **Kaarten + kaartlezer** (accessoires worden afzonderlijk van het slot verkocht)

U kunt uw gebruikers speciale badges geven.



 Meer informatie in de handleiding voor de kaartlezer.

- **Elektronische sleutel op standaardmodel mobiele telefoon**

De kaartlezer kan worden gebruikt met elk type mobiele telefoon via de functie voor geluidsidentificatie (elektronische geluidssleutel).


 Meer informatie in de handleiding voor de kaartlezer.



TOEGANGSTYPEN

- **PERMANENTE toegang**

De gebruiker kan de deur altijd openen.

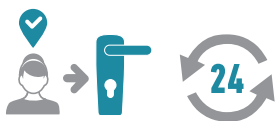

- **Beperkte TOEGANG**

De gebruiker kan de deur openen:

- gedurende een bepaalde periode
- in bepaalde tijdsperiodes



Wat uitleg voor een betere begrip

ELEKTRONISCHE SLEUTEL OP EEN SMARTPHONE

- Een gebruiker uitnodigen...



Stuur een uitnodigingse-mail



De gast downloadt de app

- ... met een elektronische sleutel



De gast bedient het slot van dichtbij



- App voor gastgebruiker

Uw gebruiker downloadt dezelfde app als u.

Maar de gebruiker heeft beperkte toegang: hij kan alleen het geautoriseerde slot bedienen

(uw andere sloten, gebruikers en instellingen zijn niet voor hem toegankelijk).

Slotbediening



De gast heeft alleen toegang tot bediening van het geautoriseerde slot.

Mijn deuren



Gebruikersbeheer



De gast ziet zichzelf als de enige gebruiker, en kan geen anderen toevoegen.

 Als de gast al een slim deurslot heeft. Hij ziet zijn slot hier ook en kan het bedienen en beheren.

 De gast ziet hier ook zijn gebruikers, en kan anderen toevoegen en beheren.

3. HET SLIMME DEURSLOT **BEHEREN** / A. Gebruikers en toegangen beheren

A1. Gebruikers beheren




> VIA HET WEBPORTAAL



Gebruikers weergeven

In snelle toegang in het menu
'Mijn toegangen beheren':

U ziet uw gebruikers in een oogopslag.

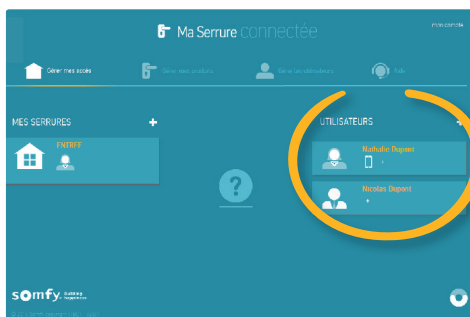

Een gebruiker toevoegen

In snelle toegang in het menu
'Mijn toegangen beheren':

- Klik op + naast de titel GEBRUIKERS
- Volg de instructies op het scherm.



U kunt pictogrammen kiezen om uw gebruikers te personaliseren!




Een gebruiker verwijderen

In snelle toegang in het menu
'Mijn toegangen beheren':

- Ga naar het pictogram van de gebruiker die u wilt verwijderen
- Schuif dit naar het midden: er wordt een prullenbak weergegeven.



U kunt ook naar het menu
'Mijn gebruikers beheren' gaan.

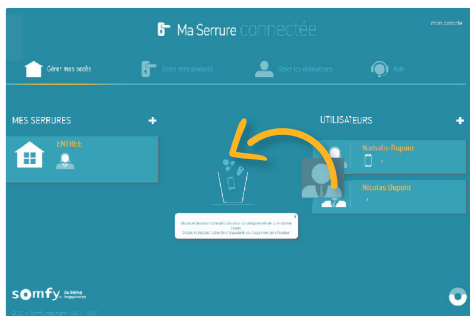

3. HET SLIMME DEURSLLOT **BEHEREN** / A. Gebruikers en toegangen beheren



Een gebruikersprofiel bewerken

In snelle toegang in het menu
'Mijn toegangen beheren':

- Klik op de naam van de gebruiker die u wilt bewerken
- Volg de instructies op het scherm.



U kunt ook naar het menu
'Mijn gebruikers beheren' gaan.




3. HET SLIMME DEURSLOT **BEHEREN** / A. Gebruikers en toegangen beheren



> VIA DE MOBIELE APP

Ga naar het menu 'Mijn gebruikers'.

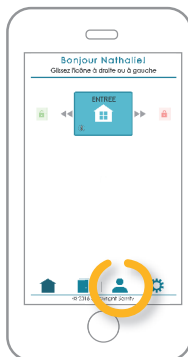

Gebruikers weergeven

In het menu 'Mijn gebruikers':

- U ziet uw gebruikers in een oogopslag.



Een gebruiker toevoegen

Ga naar het menu 'Mijn gebruikers':

- Klik op de knop 'Een gebruiker toevoegen'.

Volg de instructies op het scherm.



U gaat een elektronische sleutel naar de smartphone van de gebruiker versturen. Houd het e-mailadres van de gebruiker bij de hand.

3. HET SLIMME DEURSLLOT **BEHEREN** / A. Gebruikers en toegangen beheren



Een gebruiker verwijderen

Ga opnieuw naar het menu
'Mijn gebruikers':

- Open de gebruiker die u wilt verwijderen
- Klik op Gebruiker verwijderen.



3. HET SLIMME DEURSLOT **BEHEREN** / A. Gebruikers en toegangen beheren

A2. Toegangen beheren



> VIA HET WEBPORTAAL

a. Toegangsmiddelen




Een sleutel aan een gebruiker toewijzen



In snelle toegang in het menu
'Mijn toegangen beheren':

- Klik op de + naast het pictogram van de gebruiker.

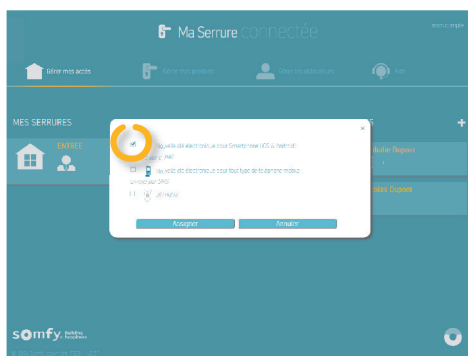

Kies vervolgens de sleutel die u aan deze gebruiker wilt toewijzen.



De sleutel van een gebruiker intrekken

In snelle toegang in het menu
'Mijn toegangen beheren':

- Ga naar het pictogram van de sleutel die u wilt intrekken van de gebruiker
- Schuif dit naar het midden: er wordt een pullenbak weergegeven.



3. HET SLIMME DEURSLOT **BEHEREN** / A. Gebruikers en toegangen beheren

b. Toegangstypen



Gebruikerstoegang definiëren



In snelle toegang in het menu 'Mijn toegangen beheren':

- Ga naar het pictogram van de gebruiker aan de kant GEBRUIKERS.
- Schuif dit pictogram naar het slot dat u wilt autoriseren.



Kies vervolgens het gewenste type toegang voor deze gebruiker.



Gebruikerstoegang verwijderen

In snelle toegang in het menu 'Mijn toegangen beheren':

- Ga naar het pictogram van de gebruiker in het initieel geautoriseerde slot.
- Schuif dit naar het midden: er wordt een prullenbak weergegeven.




3. HET SLIMME DEURSLLOT **BEHEREN** / A. Gebruikers en toegangen beheren



> VIA DE MOBIELE APP

a. Toegangssleutels

Ga naar het menu 'Mijn gebruikers'.

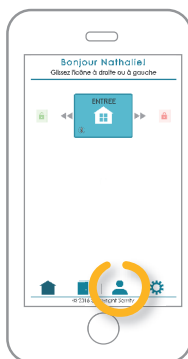

Een sleutel aan een gebruiker toewijzen

Toen u via de mobiele app een gebruiker toevoegde, hebt u een elektronische sleutel naar diens smartphone gestuurd.

Daarom is deze sleutel al aan de gebruiker toegewezen.




De sleutel van een gebruiker of diens toegang tot het slot intrekken

Wanneer u via de mobiele app een gebruiker verwijdert, wordt de elektronische sleutel van de gebruiker automatisch ingetrokken.

3. HET SLIMME DEURSLOT **BEHEREN** / A. Gebruikers en toegangen beheren

b. Toegangstypen


In het menu 'Mijn gebruikers'.

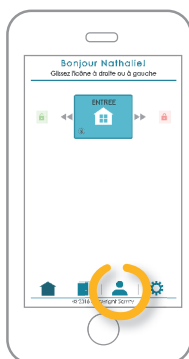

Gebruikerstoegang definiëren

Ga naar het menu 'Mijn gebruikers':


- Open de gebruiker
- Klik op Toegangen beheren.
- Schuif de cursor naar Geautoriseerd.

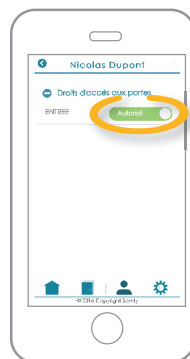

Gebruikerstoegang verwijderen

Ga opnieuw naar het menu 'Mijn gebruikers':

- Open de gebruiker die u wilt verwijderen.
- En klik op 'Toegangen beheren'
- Schuif de cursor naar Niet geautoriseerd.

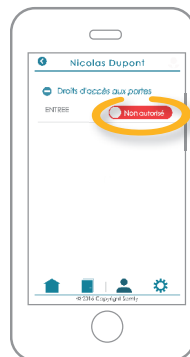

3. HET SLIMME DEURSLOT **BEHEREN** / A. Gebruikers en toegangen beheren



Na elke wijziging (in het webportaal of in de app) moet u het slot synchroniseren.

In het webportaal wordt weergegeven:

Update



Ga in de buurt
van uw slot staan



Meld u aan



Synchroniseer
het slot



Zie pagina 35 voor meer uitleg.

3. HET SLIMME DEURSLOT **BEHEREN** / A. Gebruikers en toegangen beheren


Toegangsgeschiedenis



Wanneer u in de buurt van het slot bent, kunt u de toegangsgeschiedenis controleren:





- Datum en tijd van de slotbewegingen.
- Gebruikers die uw slot hebben bediend.

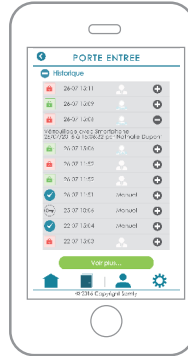

Ga naar het menu 'Mijn deuren':

- Selecteer het gewenste slot.
- Klik op Geschiedenis.

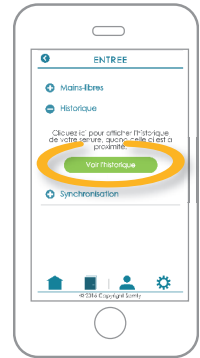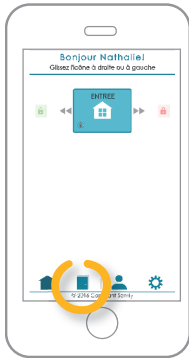

B. Producten beheren

Uw slimme deurslot effectief beheren:

- B1.** De slotinstellingen bewerken.
- B2.** Een nieuw slot registreren.
- B3.** Een kaartlezer en kaarten toevoegen.
- B4.** Al uw apparaten tezamen beheren en bewerken.




Ga naar het webportaal

B1. De slotinstellingen bewerken

Ga naar het menu 'Mijn toegangen beheren':

- Klik op het betreffende slot.
- Volg de instructies op het scherm.

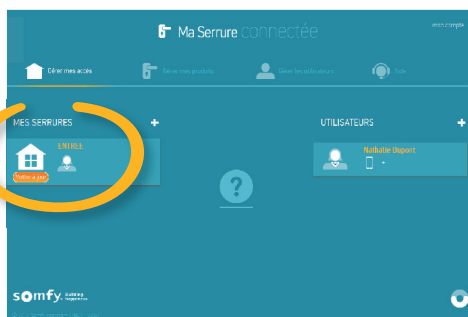

3. HET SLIMME DEURSLOT **BEHEREN** / B. Producten beheren

B2. Een nieuw slot registreren




U kunt verschillende sloten hebben:

- In hetzelfde gebouw
- In verschillende gebouwen

Deze sloten worden gegroepeerd in uw account.

Ga op de menubalk naar:


- Mijn producten beheren
 - > Mijn sloten registreren
- Volg de instructies op het scherm.

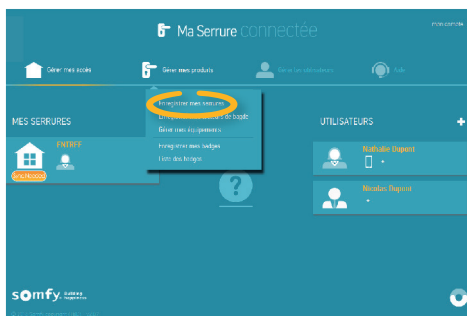

De toegevoegde sloten zijn ook zichtbaar en kunnen op dezelfde manier worden bediend als het initiële slot:



Webportaal

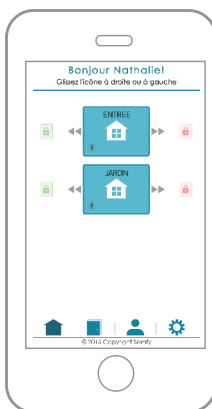

Mobiele app


3. HET SLIMME DEURSLLOT **BEHEREN** / B. Producten beheren

B3. Een kaartlezer en kaarten toevoegen

1. Zie de respectieve handleidingen.
2. Zodra de lezer is geïnstalleerd, kunt u deze toevoegen. Ga op de menubalk naar:
 - Mijn producten beheren
 - > **Kaartlezers registreren**
 - Volg de instructies op het scherm.

Voeg vervolgens de badges toe:

- Mijn producten beheren
 - > **Mijn badges registreren**
- Volg de instructies op het scherm.

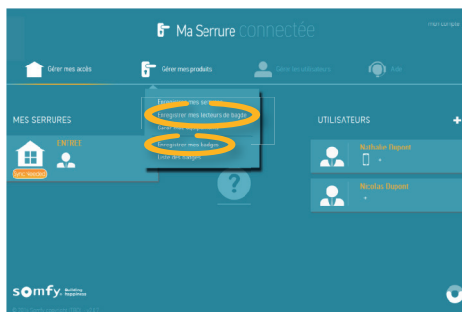

B4. Al uw apparaten tezamen beheren en bewerken.

Ga op de menubalk naar:

- Mijn producten beheren
 - > **Mijn apparaten beheren**

De lijst met apparaten wordt op het scherm weergegeven. U kunt deze bewerken of verwijderen.



3. HET SLIMME DEURSLOT **BEHEREN** / B. Producten beheren



Na elke wijziging (in het webportaal of in de app) moet u het slot synchroniseren.

In het webportaal wordt weergegeven:

Update



Ga in de buurt
van uw slot staan



Meld u aan



Synchroniseer
het slot



Zie pagina 35 voor meer uitleg.

Samenvatting



Webportaal



Mobiele app

INSTALLATIE

HET SLIMME DEURSLOT CONFIGUREREN

Het slot registreren	✓	✗
Het slot synchroniseren	✗	✓

GEBRUIK

HET SLIMME DEURSLOT BEDIENEN

	✗	✓
--	---	---

GEBRUIKERS EN TOEGANGEN BEHEREN

GEBRUIKERS BEHEREN

Gebruikers weergeven	✓	✓
Een gebruiker toevoegen	✓	✓
Een gebruiker verwijderen	✓	✓
Een gebruikersprofiel bewerken	✓	✗

TOEGANGEN BEHEREN

Een elektronische sleutel voor een smartphone aan een gebruiker toewijzen	✓	✓
Een elektronische sleutel voor een standaardtelefoon aan een gebruiker toewijzen	✓	✓
Een badge toewijzen aan een gebruiker	✓	✗
Gebruikerstoegang definiëren	✓	✓
Gebruikerstoegang verwijderen	✓	✓
Toegangsgeschiedenis weergeven	✗	✓




APPARATEN BEHEREN

De slotinstellingen bewerken	✓	✗
Een nieuw slot registreren	✓	✗
Een kaartlezer en kaarten toevoegen	✓	✗
Al uw apparaten tezamen beheren en bewerken.	✓	✗

DE ACCOUNT BEHEREN

	✓	✗
--	---	---

Vervangen van de batterijen

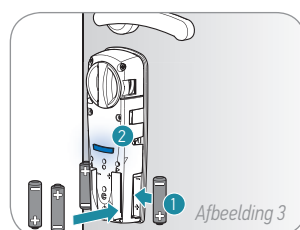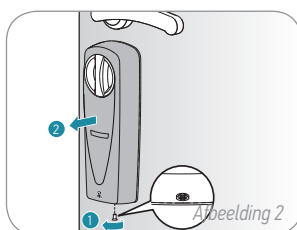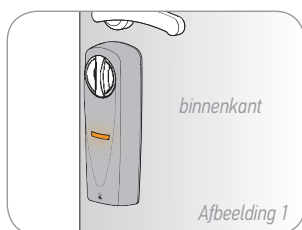

Batterij bijna leeg

Als het oranje lampje brandt voordat er enig ander lampje brandt, betekent dit dat de batterij bijna leeg is (afb. 1). De smartphone-app meldt ook wanneer de batterij bijna leeg is.

Vervang de batterijen zo snel mogelijk.

- Draai de bevestigingsschroef (1) van de afdekking los met de meegeleverde T-10-schroevendraaier.
- Til de afdekking van uw slot omhoog en verwijder deze voor toegang tot de batterijbehuizing (afb. 2).
- Houd de meegeleverde platte schroevendraaier bij de hand en gebruik deze om de oude batterijen voorzichtig uit de behuizing te verwijderen (afb. 3). Verwijder de batterijen door op de '+'-gedeelten van de batterijen te duwen.

U weet wanneer de batterijen correct zijn geplaatst wanneer de led blauw brandt.



Het is aan te bevelen om het slot te synchroniseren nadat de batterijen zijn vervangen (opnieuw instellen op de tijd van de interne klok).

Probleemoplossing

Nadat de batterijen zijn vervangen, gaat de led niet blauw branden.	Controleer dan of de batterijen, en vooral de batterijen aan de zijkant, volledig in de behuizing zijn geduwd.
Nadat u de deur hebt ontgrendeld of vergrendeld, beweegt het slot een beetje.	Dat is geen probleem. Het slot kan een beetje om zijn as draaien zonder dat dit de werking beïnvloedt.
Wanneer u de app gebruikt om de deur te ontgrendelen, wordt de deur vergrendeld en vice versa.	Controleer of de deur is gesloten en voer de aanleerprocedure die op pagina 28 wordt beschreven, opnieuw uit.

Opnieuw instellen



Als u uw slimme deurslot opnieuw instelt, worden alle instellingen gewist.

Om uw slimme deurslot opnieuw op fabrieksinstellingen in te stellen, voert u deze 2 stappen uit:

In het webportaal


Ga naar het menu 'Mijn toegangen beheren':

- Klik op het betreffende slot.
- Klik op de slotenpagina op 'Slim deurslot opnieuw instellen'.



Vervolgens op het slot

- Verwijder de afdekking.
- Plaats de T-10-schroevendraaier in de sleuf boven de letter 'C'.
- Druk gedurende 10 seconden op de knop aan de onderzijde.

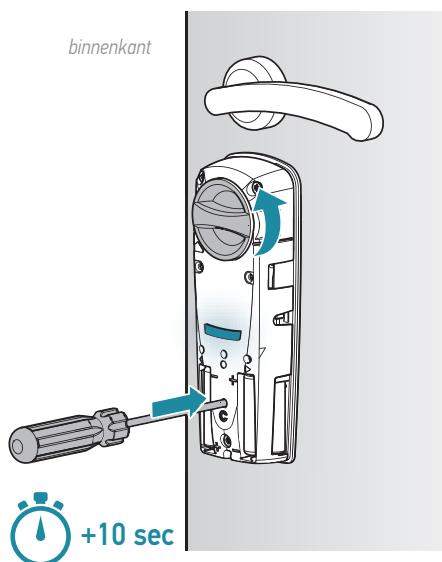

Als u een kaartlezer aan het slot hebt gekoppeld:
stel deze opnieuw in op fabrieksinstellingen.



*Meer informatie in de
handleiding voor de
kaartlezer.*

somfy

© 2016 Somfy SAS. All rights reserved - Images for illustration purposes only.

SLIM DEURSLOT
Installatie- en gebruikershandleiding
[Terug naar inhoud]

72

Technische gegevens

Radiofrequentie	2,4 GHz
Gebruikte frequentiebanden en maximaal vermogen	2402 - 2480 MHz Bluetooth Low Energy 40 kanalen Effectief afgestraald vermogen < 25 mW
Technologie	Bluetooth 4.0
Bluetooth-bereik	Circa 5 m
Batterijen	4 x AAA
Afmetingen	173 x 60 x 38 mm
Gewicht	1,2 kg
Werkingstemperatuur	0 - 60°C
Maximumaantal sloten per account	Onbeperkt
Maximumaantal gebruikers per account	Onbeperkt
Maximumaantal smartphones dat met een account is verbonden	Onbeperkt

Garantie

Dit product heeft een garantie van 24 maanden vanaf de datum van aankoop. Wanneer er bij het gebruik van de apparatuur een technisch defect door de klant wordt vastgesteld, verifieert de klant of het systeem correct is geïnstalleerd volgens de instructies in de installatiehandleiding die bij de apparatuur wordt geleverd. Als het defect nog steeds aanwezig is, kan de klant aanspraak op garantie maken door per telefoon of e-mail een aanvraag te doen bij de betreffende klantendienst.

Nadat de aanvraag is beoordeeld om te verifiëren of de apparatuur onder de garantie valt, stuurt de leverancier een retourdocument aan de klant.

Na ontvangst van de apparatuur zal de klantendienst de klant via e-mail informeren over de actie die wordt ondernomen op zijn/haar aanvraag.

In het geval dat de apparatuur niet door garantie wordt gedekt, wordt de apparatuur aan de klant geretourneerd.

Recycling



Werp het product niet weg met het huishoudelijk afval.

Lever het in bij een inzamelpunt of een erkend centrum om zeker te zijn van een correcte recycling.

Scheid accucellen en batterijen van andere soorten afval en lever ze in bij een plaatselijk inzamelingspunt voor recycling.



Somfy verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de eisen van richtlijn 2014/53/EC. De volledige conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website www.somfy.com/ce.

De afbeeldingen in deze handleiding dienen uitsluitend ter illustratie.

EN VOILA!
Nu kunt u genieten van
uw slimme deurslot!



Somfy SAS

50 avenue du Nouveau Monde
F-74300 CLUSES

www.somfy.com

© 2016 Somfy SAS. All rights reserved. SOMFY is a registered trademark.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries.
App Store is a trademark of Apple Inc.
Google Play is a trademark of Google Inc.

Images for information only.

Design: www.alex-athome.net - Somfy SAS, Capital of €20,000,000, RCS Annecy - 09/2016



**Building
happiness**