Meetinstructies screendoek met tourniquets

1) U dient de breedte en de hoogte op te meten zoals wij in de tekening hebben aangegeven.
   Meet de dagmaat op, en zorg dat het doek aan alle zijden minimaal 30 mm overlap heeft.
   Houd de buitenkant van het doek 10 mm binnen de buitenkant van het kozijn.
   Als er krukken op het kozijn zitten, houd hier dan rekening mee.
   Voer de doek maat in millimeters in (dus niet in centimeters!)

2) Kijk hoeveel tourniquets benodigd zijn.
   Advies is 500 tot 700 mm afstand te houden tussen hartmaat van de tourniquets.

3) Kies welke bewerking nodig is. Bij kleine doeken is rondom sealen voldoende, bij grote doeken is omzomen een betere keus.

4) Kies de kleur van het doek.

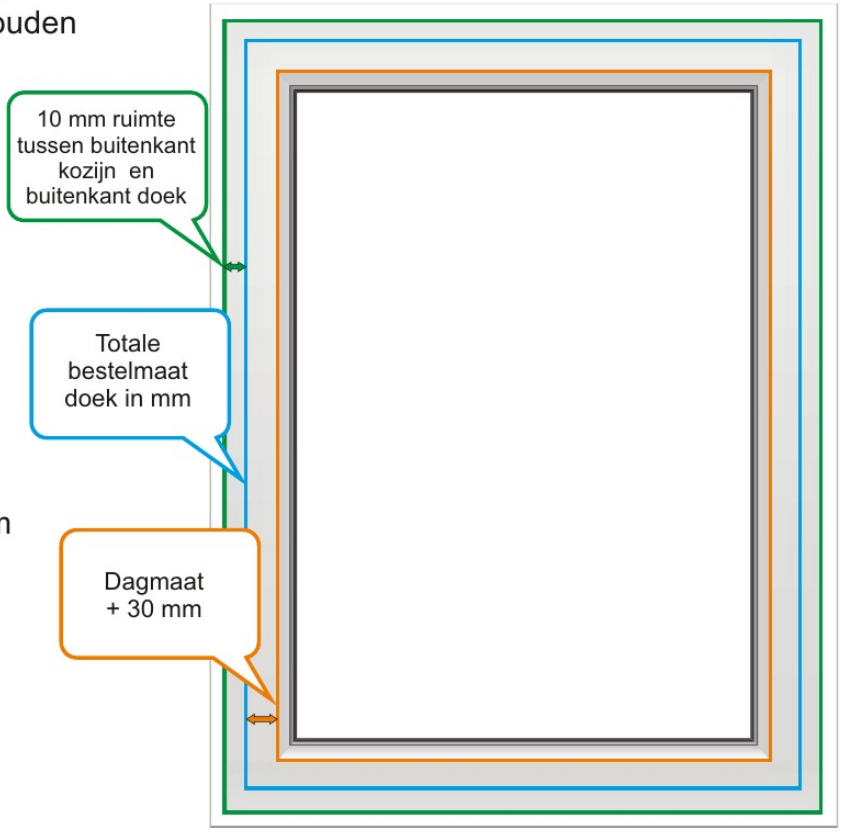

Opmerkingen:
- Screendoek rekt in de loop der jaren iets op. Houdt hier rekening mee.
- Het hart van de tourniquet wordt 15 mm uit de zijkant geplaatst. De bovenzijde wordt 22 mm vanaf de bovenkant van het doek geplaatst. Zie ook tekening.

